
Operating Instructions

Fronius Symo GEN24
6.0 / 6.0.Plus / 8.0 / 8.0 Plus
10.0 / 10.0 Plus

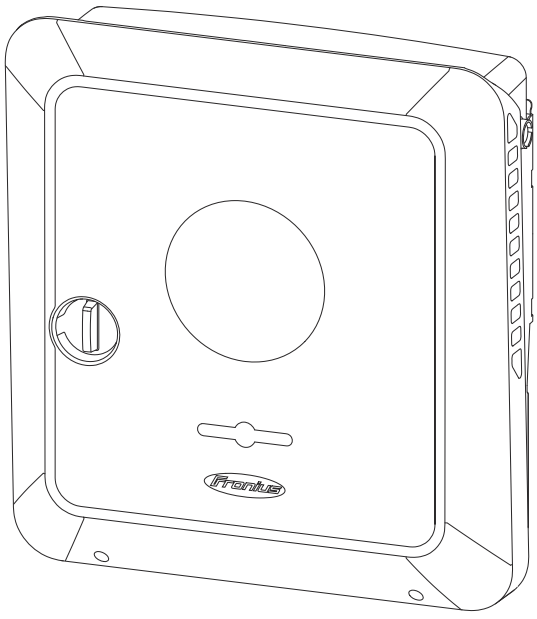

CS | Návod k obsluze

42,0426,0315,CS 020-28042023

Obsah

Bezpečnostní předpisy ... 8
Vysvětlení bezpečnostních pokynů ... 8
Bezpečnost ... 8
Všeobecné informace ... 8
Okolní podmínky ... 9
Kvalifikovaný personál ... 9
Informace k hodnotám hlukových emisí ... 9
Opatření EMC ... 10
Nouzové napájení ... 10
Zálohování dat ... 11
Autorské právo ... 11
Ochranné uzemnění (PE) ... 11

Všeobecné informace **13**

Fronius Symo GEN24 ... 15
Koncepce přístroje ... 15
Přehled funkcí ... 15
Fronius UP ... 16
Obsah balení ... 16
Předpisové použití ... 16
Tepelná koncepce ... 17
Fronius Solar.web ... 17
Místní komunikace ... 18
Jednotlivé provozní režimy ... 19
Provozní režimy – vysvětlení symbolů ... 19
Provozní režim – střídač s akumulátorem ... 20
Provozní režim – střídač s akumulátorem a několika elektroměry Smart Meter ... 20
Provozní režim – střídač s akumulátorem a střídavým propojením s dalším střídačem ... 20
Provozní režim – střídač s akumulátorem a funkcí nouzového napájení ... 21
Provozní režim – střídač s akumulátorem a regulátorem spotřeby Ohmpilot ... 21
Provozní režim – střídač s akumulátorem, zařízením Ohmpilot a funkcí záložního napájení ... 21
Provozní režim – střídač s akumulátorem a dalším střídačem ... 22
Provozní režim – střídač s akumulátorem, dalším střídačem a funkcí záložního napájení ... 22
Směr toku energie u střídače ... 23
Provozní stavy (pouze pro systémy s akumulátorem) ... 23
Energeticky úsporný režim ... 25
Všeobecné informace ... 25
Podmínky odpojení ... 25
Podmínky zapnutí ... 25
Zvláštní případ ... 25
Zobrazení energeticky úsporného režimu ... 26
Vhodné akumulátory ... 27
Všeobecné informace ... 27
BYD Battery-Box Premium ... 27
LG RESU FLEX ... 28
Ruční spuštění systému ... 30
Předpoklad ... 30
Oznámení o vypnutí systému ... 30
Ruční spuštění akumulátoru po vypnutí systému ... 30
Spuštění nouzového napájení po odpojení systému ... 30
Ochrana osob a zařízení ... 31
Centrální ochrana sítě a systému ... 31
WSD (Wired Shut Down) ... 31
RCMU ... 31
Bezpečný stav ... 31
Přepěťová ochrana ... 31
Ovládací prvky a přípojky ... 32
Připojovací část ... 32

Oddělení připojovací části 33
Uzemňovací svorkovnice 33
Odpojovač DC 34
Část pro datovou komunikaci 34
Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED 36
Schéma interního zapojení vstupů a výstupů 37

Varianta nouzového napájení – FV bod (OP) 39

Všeobecné informace 41
PV Point (OP) 41
Vysvětlení – PV Point (OP) 41

Varianta nouzového napájení – plně záložní systém 43

Všeobecné informace 45
Předpoklady pro režim záložního napájení 45
Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu nouzového napájení 45
Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě 45
Záložní napájení a energeticky úsporný režim 46
Varianta zapojení včetně obvodů záložního napájení a 3pólového odpojení, např. pro Rakousko a Austrálii 47
Funkce 47
Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení 47
Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě 47
Varianta zapojení s odpojením ve všech pólech, např. pro Německo, Francii 48
Funkce 48
Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení 48
Přechod režimu záložního napájení do režimu dodávky energie do sítě 49
Varianta zapojení s odpojením všech pólů, Itálie 50
Funkce 50
Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení 50
Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě 51

Instalace 53

Všeobecné informace 55
Systém s rychlouzávěrem 55
Varovná upozornění na přístroji 55
Kompatibilita systémových komponent 56
Volba umístění a montážní polohy 58
Volba umístění střídače 58
Volba umístění cizích akumulátorů 59
Montážní poloha střídače 59
Instalace montážní konzoly a zavěšení střídače 61
Výběr upevňovacího materiálu 61
Kvalita montážní konzoly 61
Nedeformujte montážní konzolu 61
Instalace montážní konzoly na stěnu 61
Instalace montážní konzoly na sloupek nebo nosník 62
Instalace montážní konzoly na montážní lišty 62
Zavěšení střídače na montážní konzolu 63
Předpoklady pro připojení střídače 64
Přípustné kabely pro elektrické připojení 64
Přípustné kabely pro připojení datové komunikace 64
Průřez AC kabelu 65
Průřez DC kabelu 66
Maximální jištění na straně střídavého proudu 66
Připojení střídače k veřejné síti (strana AC) 68
Bezpečnost 68
Připojení střídače k veřejné síti (strana AC) 68
Připojení větví solárních panelů ke střídači 71
Všeobecné informace o solárních panelech 71
Bezpečnost 71

FV generátor: obecně 72
FV generátor: konfigurace6 - 10 kW 72
Připojení větví solárních panelů ke střídači 73
Připojení akumulátoru ke střídači 77
Bezpečnost 77
Připojení strany DC akumulátoru 77
Připojení ochranného vodiče LG RESU FLEX 81
Připojení nouzového napájení – FV bodu (OP) 82
Bezpečnost 82
Instalace 82
Připojení nouzového napájení – plně záložního systému 87
Bezpečnost 87
Varianta zapojení včetně obvodů záložního napájení a 3pólového odpojení, např. pro Rakousko a Austrálii 87
Varianta zapojení s odpojením ve všech pólech, např. pro Německo, Francii, Španělsko 88
Varianta zapojení s odpojením všech pólů, např. Itálie 89
Zkouška režimu záložního napájení 90
Připojení kabelů datové komunikace 91
Modbus účastníci 91
Vedení kabelů datové komunikace 92
Připojení komunikačního kabelu akumulátoru 94
Zakončovací odpory 94
Instalace WSD (Wired Shut Down) 96
Zavření a uvedení střídače do provozu 97
Zavření připojovací části / víka pláště střídače a uvedení střídače do provozu 97
První uvedení střídače do provozu 97
Instalace pomocí aplikace 98
Instalace pomocí webového prohlížeče 98
Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí 100
Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí 100

Nastavení – uživatelské rozhraní střídače 101

Uživatelská nastavení 103
Přihlášení uživatele 103
Výběr jazyka 103
Konfigurace přístroje 104
Komponenty 104
Funkcea vstupy/výstupy 105
Demand Response Modes (DRM) 106
Střídač 106
Energetický management 110
Energetický management 110
Příklady – Časově závislé řízení akumulátoru 111
Povolená pravidla pro řízení akumulátoru 113
Omezení fotovoltaického výkonu 115
Řízení zatížení 115
Systém 117
Všeobecné informace 117
Aktualizace 117
Asistent uvedení do provozu 117
Obnovení továrního nastavení 117
Protokol událostí 117
Informace 117
Správce licencí 118
Podpora 119
Komunikace 120
Síť 120
Modbus 121
Dálkové ovládání 122
Fronius Solar API 123
Bezpečnostní požadavky a požadavky na síť 124

Nastavení země ... 124
Omezení dodávky do sítě ... 124
Dynamické omezení výkonu při použití více střídačů ... 126
Vstupy/výstupy pro řízení výkonu ... 128
Schéma připojení – 4 relé ... 129
Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 4 relé ... 130
Schéma připojení – 3 relé ... 131
Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 3 relé ... 132
Schéma připojení – 2 relé ... 133
Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 2 relé ... 134
Schéma připojení – 1 relé ... 135
Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 1 relé ... 136
Autotest(CEI 0-21) ... 136

Rozšířená výbava **139**

Ochrana proti přepětí SPD ... 141
Všeobecné informace ... 141
Bezpečnost ... 141
Obsah balení ... 141
Odpojte střídač od napětí ... 142
Instalace ... 143
Uvedení střídače do provozu ... 148
DC Connector Kit GEN24 ... 150
Všeobecné informace ... 150
Všeobecné informace o solárních panelech ... 150
Bezpečnost ... 150
Obsah balení ... 151
Odpojte střídač od napětí ... 151
Instalace ... 152
Uvedení střídače do provozu ... 156

Příloha **157**

Péče, údržba a likvidace odpadu ... 159
Všeobecné informace ... 159
Údržba ... 159
Čištění ... 159
Bezpečnost ... 159
Provoz ve velmi prašných prostorách ... 159
Likvidace ... 160
Záruční podmínky ... 162
Záruka společnosti Fronius ... 162
Komponenty pro automatické přepnutí na nouzové napájení Full Backup ... 163
Komponenty pro automatické přepnutí na záložní napájení Full Backup ... 163
Stavové zprávy a odstranění problémů ... 165
Zobrazení ... 165
Stavové zprávy ... 165
Technické údaje ... 166
Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus ... 166
Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus ... 169
Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus ... 173
WLAN ... 177
Technické údaje přepěťové ochrany DC SPD typ 1+2 GEN24 ... 177
Vysvětlivky ... 178
Integrovaný odpojovač DC ... 178

Schéma zapojení **181**

Svorka nouzového napájení – FV bod (OP) ... 183
Schéma zapojení ... 183
Svorka záložního napájení – PV Point (OP) Austrálie ... 184
Schéma zapojení ... 184
Střídač Fronius Symo GEN24 s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HV ... 185

Schéma zapojení ... 185
Fronius Symo GEN24 s 2 paralelně zapojenými akumulátory BYD Battery-Box Premium HV ... 186
Schéma zapojení ... 186
Fronius Symo GEN24 s 3 paralelně zapojenými akumulátory BYD Battery-Box Premium HV ... 187
Schéma zapojení ... 187
Fronius Symo GEN24 a LG RESU FLEX ... 188
Schéma zapojení ... 188
Automatické přepínání záložního napájení s 3pólovým dvojitým odpojením s funkcí FRT, např. pro Rakousko ... 189
Schéma zapojení ... 189
Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým dvojitým odpojením, např. pro Rakousko ... 190
Schéma zapojení ... 190
Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým jednoduchým odpojením, např. pro Austrálii ... 191
Schéma zapojení ... 191
Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým dvojitým odpojením s externí ochranou sítě a systému ... 192
Schéma zapojení ... 192
Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým dvojitým odpojením, např. pro Německo ... 193
Schéma zapojení ... 193
Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým jednoduchým odpojením, např. pro Francii, Španělsko ... 194
Schéma zapojení ... 194
Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým dvojitým odpojením s externí ochranou sítě a systému, např. pro Itálii ... 195
Schéma zapojení ... 195
Plán zapojení – ochrana proti přepětí SPD ... 196
Schéma zapojení ... 196

Rozměry střídače **197**

Fronius Symo GEN24 6–10 kW ... 199
Fronius Symo GEN24 6–10 kW ... 199

Bezpečnostní předpisy

Vysvětlení bezpečnostních pokynů

⚠ VAROVÁNÍ!

Označuje případnou nebezpečnou situaci,

▶ která by mohla mít za následek smrt nebo velmi těžká zranění, pokud by nebyla odstraněna.

⚠ POZOR!

Označuje případnou závažnou situaci,

▶ která by mohla mít za následek drobná nebo lehká zranění a materiální škody, pokud by nebyla odstraněna.

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňuje na možné ohrožení kvality pracovních výsledků a na případné poškození zařízení.

Uvidíte-li některý ze symbolů uvedených v kapitole „Bezpečnostní předpisy“, je to důvod ke zvýšení pozornosti.

Bezpečnost

⚠ POZOR!

Při nesprávné manipulaci s dodatečnými a připojovacími díly hrozí nebezpečí pohmožděnin.
Může dojít ke zranění končetin.

▶ Zvedání, pokládání a zavěšování střídače provádějte pomocí integrovaných úchytů.
▶ Při připojování dodatečných dílů dbejte na to, aby se vám mezi dodatečný díl a střídač nedostaly končetiny.
▶ Nesahejte na blokování a odblokování jednotlivých pólů na přípojných svorkách.

Všeobecné informace

Přístroj je vyroben podle současného stavu techniky a s ohledem na platné bezpečnostní předpisy. Při neodborné obsluze nebo nesprávném použití hrozí nebezpečí

- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
- poškození přístroje a jiného majetku provozovatele.

Všechny osoby, které se podílejí na uvedení do provozu, údržbě a opravách přístroje, musí

- mít odpovídající kvalifikaci,
- mít znalosti v oboru elektroinstalací a
- v plném rozsahu přečíst a pečlivě dodržovat tento návod k obsluze.

Kromě tohoto návodu k obsluze je nezbytné dodržovat příslušné všeobecně platné i místní předpisy týkající se prevence úrazů a ochrany životního prostředí.

Všechny popisy na přístroji, které se týkají bezpečnosti provozu, je třeba
- udržovat v čitelném stavu,
- nepoškozovat,
- neodstraňovat,
- nezakrývat, nepřelepovat ani nezabarvovat.

Přístroj používejte pouze tehdy, jsou-li všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Pokud tato bezpečnostní zařízení nejsou zcela funkční, existuje nebezpečí
- ohrožení zdraví a života obsluhy nebo dalších osob,
- poškození přístroje a jiného majetku provozovatele.

Bezpečnostní zařízení, která nejsou plně funkční, nechte před zapnutím přístroje opravit v autorizovaném servisu.

Bezpečnostní zařízení nikdy neobcházejte ani nevyřazujte z provozu.

Umístění bezpečnostních a varovných upozornění na přístroji najdete v návodu k obsluze vašeho přístroje v kapitole „Varovná upozornění na přístroji“.

Závady, které narušují bezpečný provoz, musí být odstraněny před zapnutím přístroje.

Okolní podmínky

Provozování nebo uložení přístroje v podmínkách, které vybočují z dále uvedených mezí, se považuje za nepředpisové. Za takto vzniklé škody výrobce neručí.

Kvalifikovaný personál

Servisní informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny pouze pro kvalifikovaný odborný personál. Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Neprovádějte jiné činnosti, než které jsou popsané v dokumentaci. To platí i v případě, že máte odpovídající kvalifikaci.

Všechny kabely a vedení musí být pevné, nepoškozené, izolované a dostatečně dimenzované. Uvolněné spoje, spálené nebo jinak poškozené či poddimenzované kabely a vedení ihned nechte opravit nebo vyměnit autorizovaným servisem.

Údržbu a opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborný servis.

U dílů pocházejících od jiných výrobců nelze zaručit, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a provozním nárokům. Používejte pouze originální náhradní díly (platí i pro normalizované součásti).

Bez svolení výrobce neprovádějte na přístroji žádné změny, vestavby ani přestavby.

Součásti, které vykazují nějakou vadu, ihned vyměňte.

Informace k hodnotám hlukových emisí

Hladina akustického tlaku střídače je uvedena v části **Technické údaje**.

Přístroj je ochlazován prostřednictvím elektronické regulace teploty tak potichu, jak jen je to možné. Ochlazování nezávisí na realizovaném výkonu, okolní teplotě, znečištění přístroje apod.

Hodnotu emisí vztaženou na pracoviště pro tento přístroj nelze uvést, protože skutečná hladina akustického tlaku je vysoce závislá na montážní situaci, kvalitě sítě, okolních stěnách a obecných vlastnostech prostoru.

Opatření EMC

Ve zvláštních případech může i přes dodržení normovaných mezních hodnot emisí dojít k ovlivnění ve vyhrazené oblasti použití (např. v případě, že jsou v prostoru umístění přístroje citlivé na rušení nebo se v blízkosti nachází rozhlasové a televizní přijímače). V tomto případě je provozovatel povinen přijmout opatření, která rušení odstraní.

Nouzové napájení

Systém je vybaven funkcí nouzového napájení. V případě výpadku veřejné sítě může být spuštěno náhradní napájení.

Pokud je nainstalováno automatické nouzové napájení, je nutné umístit na elektrický rozvaděč **varovné upozornění „Nouzové napájení“** (https://www.fronius.com/en/search-page, číslo položky: 42,0409,0275).

Při údržbářských a instalačních pracích na domovní síti je nutné provést oddělení na straně sítě a deaktivovat režim náhradního napájení otevřením integrovaného odpojovače DC na střídači.

V závislosti na slunečním záření a stavu akumulátoru se náhradní napájení deaktivuje a aktivuje automaticky. Tím může dojít k nečekanému návratu nouzového napájení z pohotovostního režimu. Z tohoto důvodu provádějte instalační práce na domovní síti pouze při deaktivovaném nouzovém napájení.

Faktory ovlivňující celkový výkon v režimu nouzového napájení:

Jalový výkon
Elektrické spotřebiče, které mají hodnotu účiníku jinou než 1, potřebují kromě činného výkonu také jalový výkon. Jalový výkon vede k dalšímu zatížení střídače. Z tohoto důvodu není pro správný výpočet skutečného celkového výkonu relevantní jmenovitý výkon spotřebiče, ale proud způsobený činným a jalovým výkonem.

Zařízení s vysokým jalovým výkonem jsou zejména elektromotory, které najdeme například v následujících strojích:
- vodní čerpadla,
- kotoučové pily,
- dmychadla a ventilátory.

Vysoký startovací/náběhový proud
Elektrické spotřebiče, které musí zrychlovat velké množství hmoty, vyžadují obvykle vysoký startovací/náběhový proud, který může být až desetkrát vyšší než jmenovitý proud. Pro startovací/náběhový proud je k dispozici maximální proud střídače. Spotřebiče s příliš vysokými startovacími/náběhovými proudy proto nelze spustit/provozovat, i když jmenovitý výkon střídače naznačuje opak. Při dimenzování obvodu nouzového napájení je proto třeba zohlednit výkon připojeného spotřebiče a také možný startovací/náběhový proud.

Zařízení s vysokým startovacím/náběhovým proudem jsou například:
- zařízení s elektromotory (např. zvedací plošina, kotoučové pily, hoblice),
- zařízení s velkým převodovým poměrem a setrvačníkem,
- zařízení s kompresory (např. kompresory na stlačený vzduch, klimatizační zařízení).

DŮLEŽITÉ!
Velmi vysoké náběhové proudy mohou vést ke krátkodobému narušení nebo přerušení výstupního napětí. Je nutné vyhnout se současnému provozu elektronických přístrojů v téže síti nouzového napájení.

Nerovnoměrné zatížení
Při dimenzování třífázových sítí nouzového napájení je třeba zohlednit celkový výstupní výkon a výkony jednotlivých fází střídače.

DŮLEŽITÉ!
Střídač smí být provozován pouze v rámci technických možností. Provoz mimo technické možnosti může vést k vypnutí střídače.

Zálohování dat

Uživatel je odpovědný za zálohování dat při změně nastavení oproti továrnímu nastavení přístroje. Výrobce neručí za ztrátu či vymazání vašich uživatelských nastavení uložených v tomto zařízení.

Autorské právo

Autorské právo na tento návod k obsluze zůstává výrobci.

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vyhrazeny. Obsah tohoto návodu k obsluze nezakládá žádné nároky ze strany kupujícího. Uvítáme jakékoliv návrhy týkající se zlepšení dokumentace a upozornění na případné chyby v návodu k obsluze.

Ochranné uzemnění (PE)

Spojení jednoho bodu v přístroji, systému nebo zařízení se zemí na ochranu proti zásahu elektrickým proudem v případě závady. Při instalaci střídače bezpečnostní třídy 1 (viz **Technické údaje**) je nezbytná přípojka ochranného vodiče.

Při připojování ochranného vodiče dbejte na jeho zajištění proti neúmyslnému odpojení. Je nutné dodržovat všechny pokyny uvedené v kapitole **Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)** na str. **68**. Musí být zajištěno, že při použití odlehčení tahu bude ochranný vodič v případě možného výpadku odpojený jako poslední. Při připojování ochranného vodiče je nutné dodržovat všechny požadavky minimálních průřezů stanovené příslušnými místními normami a směrnicemi.

Všeobecné informace

Fronius Symo GEN24

Koncepce přístroje

Střídač převádí stejnosměrný proud vyrobený solárními panely na střídavý proud. Tento střídavý proud je synchronně se síťovým napětím dodáván do veřejné sítě. Kromě toho je možné ukládat solární energii do připraveného akumulátoru pro pozdější použití.

Střídač je určen pro použití v síťových fotovoltaických systémech. Střídač je vybaven funkcemi záložního napájení a v případě odpovídajícího zapojení přejde do režimu záložního napájení*.

Střídač automaticky monitoruje veřejnou elektrickou síť. Při abnormálních síťových podmínkách (např. při výpadku sítě, přerušení apod.) se střídač ihned vypne a přeruší dodávky do veřejné elektrické sítě.
Síť je sledována pomocí monitorování napětí, frekvence a situace ostrovních zařízení.

Po instalaci a uvedení do provozu pracuje střídač plně automaticky, přitom odebírá maximální možný výkon ze solárních panelů.
V závislosti na provozním místě se tento výkon použije pro domovní síť, ukládá se do akumulátoru* nebo je dodáván do sítě.

Jakmile nabídka energie ze solárních panelů nedostačuje, do domovní sítě je dodáván výkon z akumulátoru. V závislosti na nastavení lze k nabíjení akumulátoru* použít také výkon z veřejné sítě.

Pokud se teplota střídače příliš zvýší, střídač pro vlastní ochranu automaticky omezí aktuální výstupní či nabíjecí výkon nebo se úplně vypne.
Příčinou příliš vysoké teploty přístroje může být vysoká okolní teplota nebo nedostatečný odvod tepla (např. při vestavbě do skříňového rozvaděče bez odpovídajícího odvodu tepla).

* V závislosti na variantě přístroje, vhodném akumulátoru, odpovídajícím zapojení, nastavení a místních normách a směrnicích.

Přehled funkcí

Funkce	Symo GEN24	Symo GEN24 Plus
Varianta nouzového napájení – PV Point (OP)	✓	✓
Připojení akumulátoru*	volitelná výbava**	✓
Varianta nouzového napájení – Full Backup	volitelná výbava**	✓

* Vhodné akumulátory viz kapitolu **Vhodné akumulátory**.


** Funkce jsou volitelně k dispozici prostřednictvím aplikace Fronius UP (viz kapitolu **Fronius UP**).

Fronius UP

Pomocí aplikace Fronius UP* může autorizovaná odborná firma rozšířit střídač o volitelně dostupné funkce (viz kapitolu **Přehled funkcí**).

* Dostupnost aplikace Fronius UP se v jednotlivých zemích liší. Další informace o aplikaci Fronius UP a její dostupnosti viz **Průvodce instalací: Fronius GEN24 a GEN24 Plus.**

Obsah balení

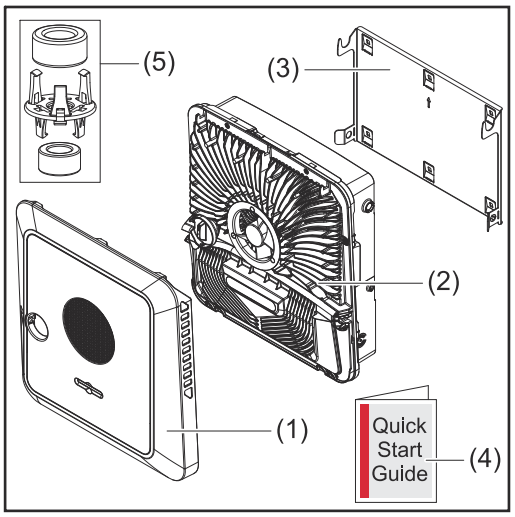

(1) Víko pláště
(2) Střídač
(3) Montážní konzola (ilustrační obrázek)
(4) Průvodce rychlým spuštěním
(5) 2x feritový kroužek s držákem

Předpisové použití

Střídač je určen k převádění stejnosměrného proudu ze solárních panelů na střídavý a jeho následné dodávání do veřejné elektrické sítě. S odpovídající kabeláží je možný režim záložního napájení*.

Za nepředpisové použití se považuje:
- jakékoli jiné a tento rámec přesahující použití,
- na střídači nejsou povoleny žádné přestavby, které nebyly výslovně doporučeny společností Fronius,
- není povolena vestavba součástek, které nebyly výslovně doporučeny nebo dodány společností Fronius.

Za škody vzniklé takovým používáním výrobce neručí.
Záruční nároky zanikají.

K předpisovému používání patří rovněž:
- kompletní seznámení se všemi bezpečnostními a varovnými upozorněními v návodu k obsluze a jejich dodržování,
- montáž podle popisu v kapitole „**Instalace**“ od str. **53**.


Při sestavování fotovoltaického systému zajistěte, aby veškeré jeho součásti byly provozovány výhradně v povoleném provozním rozsahu.

Dodržujte předpisy provozovatele sítě týkající se dodávání energie do sítě a způsobů propojení.

Střídač Fronius GEN24 je síťový střídač s funkcí záložního napájení, a nikoli ostrovní střídač. V režimu záložního napájení proto dodržujte následující omezení:
- v režimu záložního napájení může pracovat max. 2 000 provozních hodin,
- v režimu záložního napájení může pracovat více než 2 000 provozních hodin, pokud se přitom v daném období nepřekročí 20 % provozní doby, kdy střídač dodává energii do sítě.

* V závislosti na variantě přístroje, vhodném akumulátoru, odpovídajícím zapojení, nastavení a místních normách a směrnicích.

Tepelná koncepce

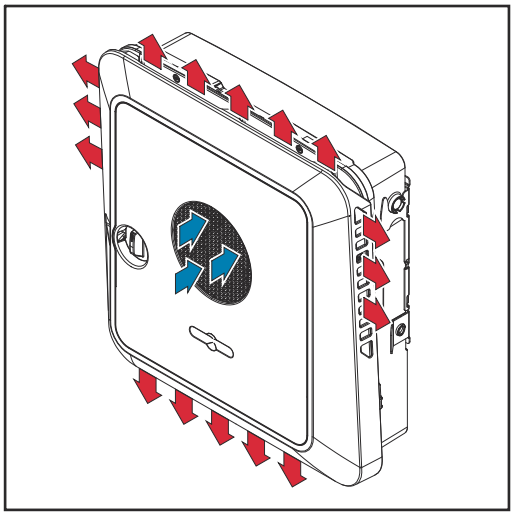

Ventilátor umístěný v přední části zařízení nasává okolní vzduch a na bocích zařízení dochází k odvodu vzduchu. Rovnoměrný odvod tepla umožňuje instalaci více střídačů vedle sebe.

UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí v důsledku nedostatečného chlazení střídače.
Následkem může být pokles výkonu.
- ▶ Zabraňte blokování ventilátoru (např. předměty, které vyčnívají z ochrany proti dotyku).
- ▶ Nezakrývejte větrací štěrbiny, a to ani částečně.
- ▶ Zajistěte, aby mohl okolní vzduch neustále bez překážek proudit skrz větrací štěrbiny střídače.

Fronius Solar.web

Díky portálu Fronius Solar.web, resp. Fronius Solar.web Premium může vlastník systému nebo instalační firma fotovoltaický systém snadno monitorovat a analyzovat. Při odpovídající konfiguraci střídač předává na portál Fronius Solar.web data, jako je výkon, výnosy, spotřeba nebo energetická bilance. Podrobnější informace najdete v článku **Fronius Solar.web – Monitorování a analýza**.

Konfigurace se provádí prostřednictvím asistenta uvedení do provozu, viz kapitolu **Instalace pomocí aplikace** na str. **98** nebo **Instalace pomocí webového prohlížeče** na str. **98**.

Předpoklady pro konfiguraci:
- Internetové připojení (stahování: min. 512 kbit/s, odesílání: min. 256 kbit/s)*.
- Uživatelský účet na **solarweb.com**.
- Dokončená konfigurace prostřednictvím asistenta uvedení do provozu.

* Tyto specifikace nepředstavují absolutně žádnou záruku bezvadné funkce. Vysoká chybovost přenosu, výkyvy při příjmu nebo výpadky přenosu mohou negativně ovlivnit přenos dat. Společnost Fronius doporučuje vyzkoušet internetové připojení podle minimálních požadavků na místě.

Místní komunikace

Střídač lze vyhledat pomocí protokolu Multicast DNS (mDNS). Doporučujeme vyhledat střídač podle přiřazeného názvu hostitele.

Prostřednictvím mDNS lze získat následující údaje:
- NominalPower
- Systemname
- DeviceSerialNumber
- SoftwareBundleVersion

Jednotlivé provozní režimy

Provozní režimy – vysvětlení symbolů



Solární panel
vyrábí stejnosměrný proud



Střídač Fronius GEN24
přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý proud a nabíjí akumulátor (nabíjení akumulátoru je možné pouze se střídači Fronius GEN24 Plus). Díky vestavěné kontrole a monitoringu systému je možné prostřednictvím rozhraní WLAN zapojit střídač do sítě.



Doplňkový střídač v systému
přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý proud. Nemůže však nabíjet akumulátor a není k dispozici pro případ záložního napájení.



Akumulátor
je na stejnosměrné straně spojený se střídačem a skladuje elektrickou energii.




Fronius Ohmpilot
pro využití přebytečné energie k přípravě teplé vody.



Primární elektroměr
zaznamenává křivku zatížení systému a poskytuje naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web. Primární elektroměr řídí také dynamickou regulaci dodávky energie do sítě.



Sekundární elektroměr
zaznamenává křivku zatížení jednotlivých spotřebičů (např. pračky, osvětlení, televizoru, tepelného čerpadla atd.) ve větvi spotřeby a poskytuje naměřená data pro Energy Profiling na portálu Fronius Solar.web.



Spotřebiče v systému
jsou spotřebiče zapojené do systému.




Další spotřebiče a zařízení na výrobu elektrické energie v systému
jsou připojené k systému přes Smart Meter.



PV Point
je přerušitelný 1fázový obvod záložního napájení, který napájí elektrická zařízení až do maximálního výkonu 3 kW, pokud je k dispozici dostatečný výkon ze solárních panelů nebo akumulátoru.




Full Backup
střídač je připraven pro režim záložního napájení. Funkci záložního napájení ve skříňovém rozvaděči musí realizovat elektroinstalatér. Fotovoltaický systém pracuje v režimu záložního napájení jako ostrov.




Veřejná elektrická síť
napájí spotřebiče v systému, když není k dispozici dostatečný výkon ze solárních panelů nebo akumulátoru.

Provozní režim – střídač s akumulátorem


Za účelem maximálního využití vlastního proudu z fotovoltaického systému je možné použít akumulátor jako úložiště. Akumulátor je na stejnosměrné straně spojen se střídačem. Proto není nutná několikanásobná přeměna proudu a dosahuje se vyšší účinnosti.

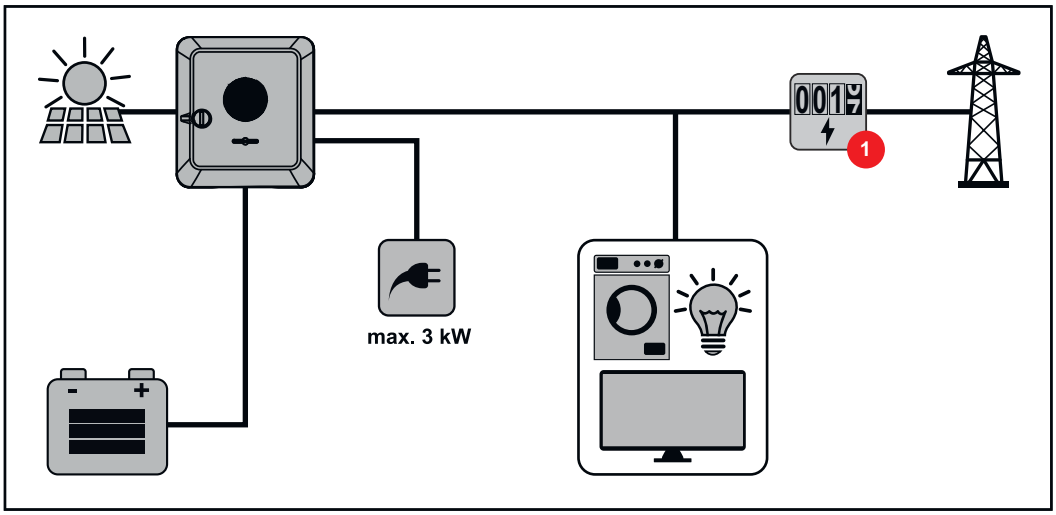

Provozní režim – střídač s akumulátorem a několika elektroměry Smart Meter

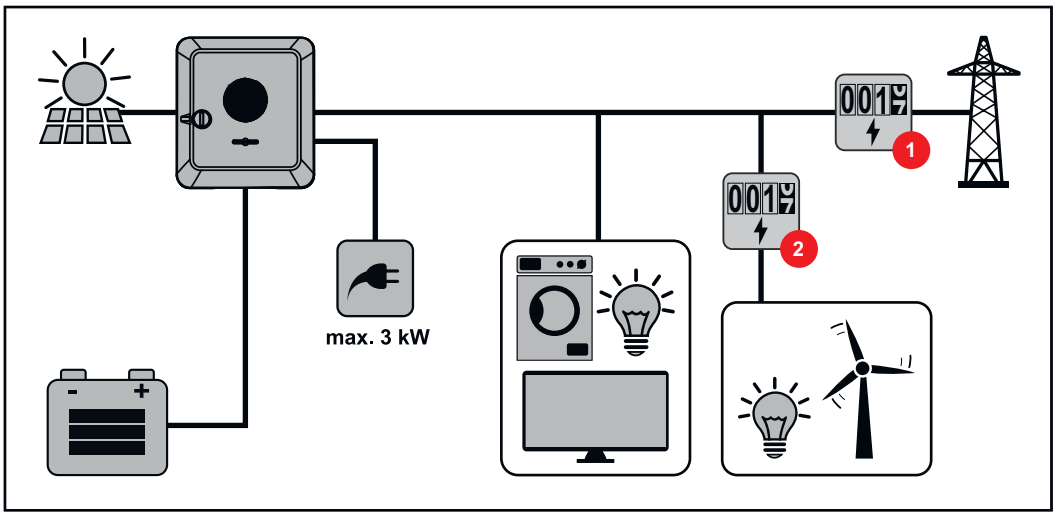


Provozní režim – střídač s akumulátorem a střídavým propojením s dalším střídačem

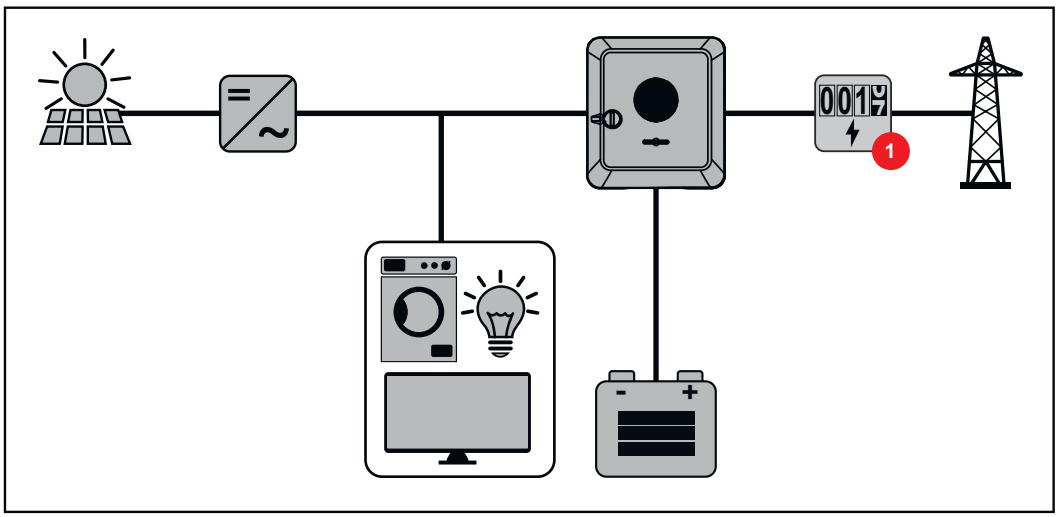


Provozní režim – střídač s akumulátorem a funkcí nouzového napájení

DŮLEŽITÉ!
V režimu nouzového napájení se používá vyšší jmenovitá frekvence, aby se zabránilo nežádoucímu paralelnímu provozu s jinými elektrocentrálami.

V kompletně sestaveném hybridním fotovoltaickém systému může střídač:
- napájet spotřebiče v domácnosti,
- ukládat nadbytečnou energii do akumulátoru a/nebo dodávat do sítě,
- napájet připojené spotřebiče při výpadku sítě.

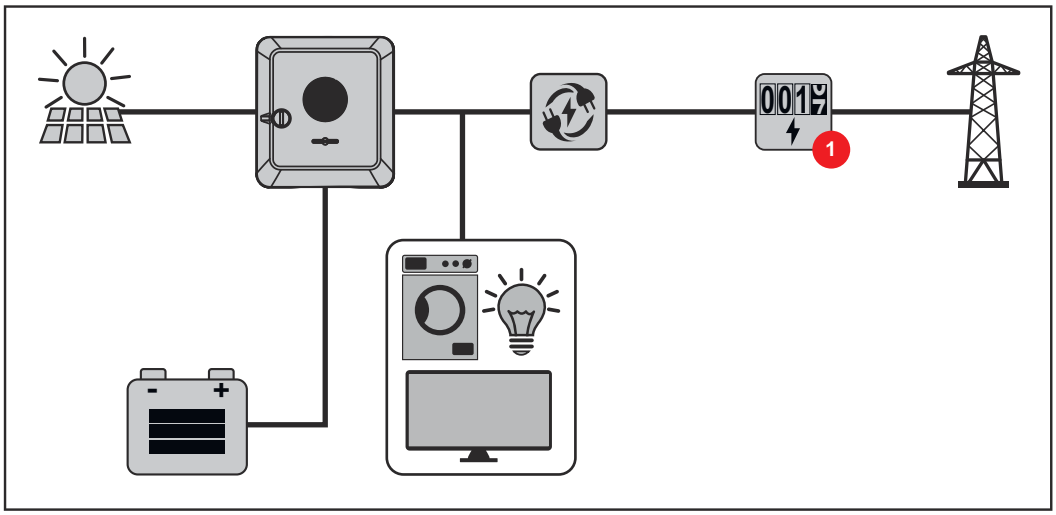


Provozní režim – střídač s akumulátorem a regulátorem spotřeby Ohmpilot

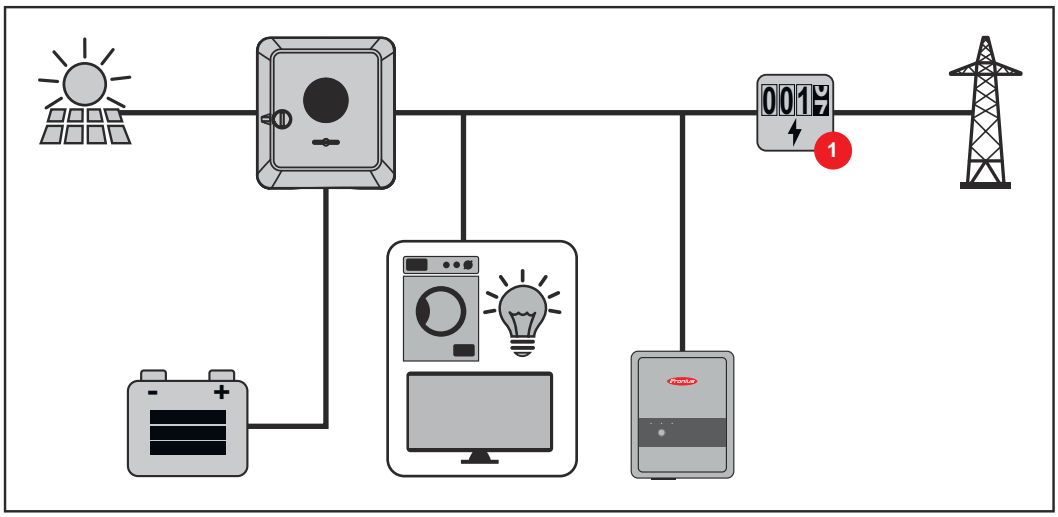


Provozní režim – střídač s akumulátorem, zařízením Ohmpilot a funkcí záložního napájení

DŮLEŽITÉ!
V kompletně sestaveném hybridním fotovoltaickém systému se zařízením Fronius Ohmpilot nelze v případě výpadku proudu z regulačně technických důvodů zařízení Ohmpilot provozovat. Proto je užitečné instalovat zařízení Ohmpilot mimo větev záložního napájení.

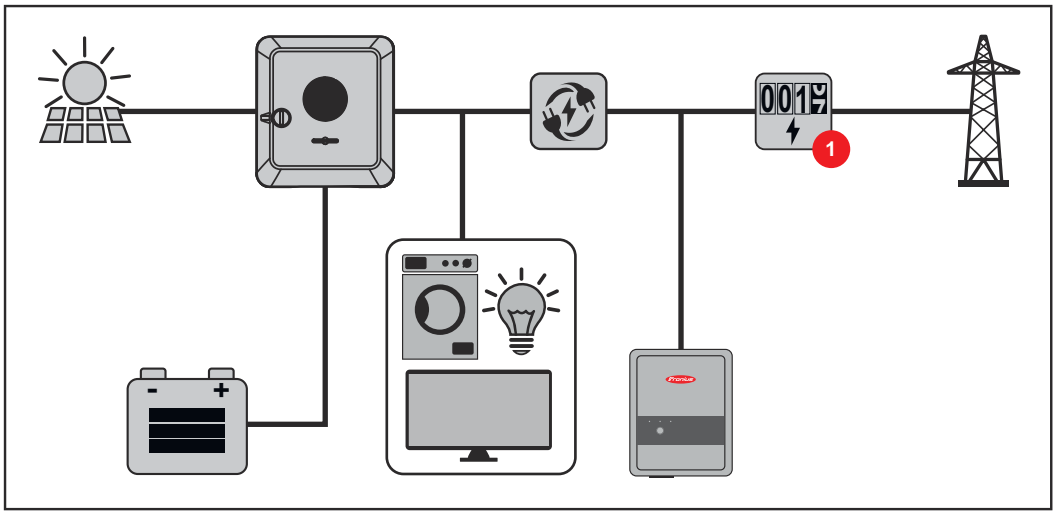


Provozní režim – střídač s akumulátorem a dalším střídačem

V hybridním fotovoltaickém systému smí být akumulátory připojeny jen ke střídači s podporou akumulátorů. Akumulátory nelze rozdělit mezi více střídačů s podporou akumulátorů. V závislosti na výrobci akumulátorů však lze na jednom střídači kombinovat několik akumulátorů.

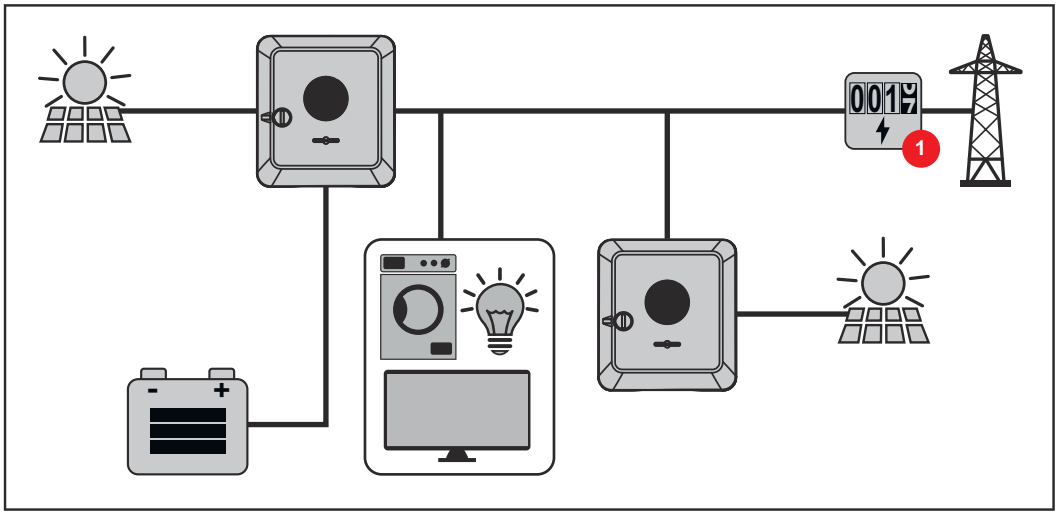


Provozní režim – střídač s akumulátorem, dalším střídačem a funkcí záložního napájení

V hybridním fotovoltaickém systému smí být akumulátory připojeny jen ke střídači s podporou akumulátorů. Akumulátory nelze rozdělit mezi více střídačů s podporou akumulátorů. V závislosti na výrobci akumulátorů však lze na jednom střídači kombinovat několik akumulátorů.

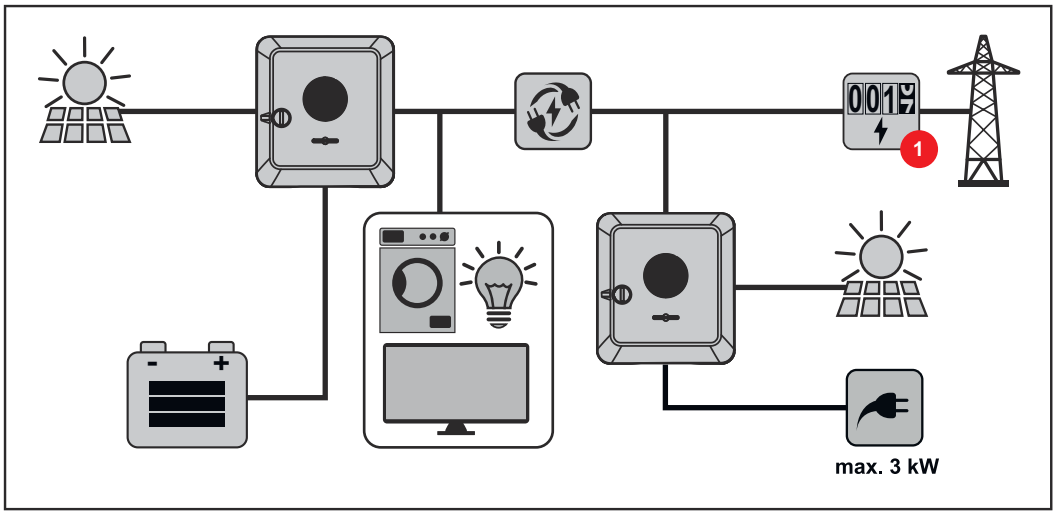

Směr toku energie u střídače

U hybridních střídačů existují čtyři různé směry toku energie:

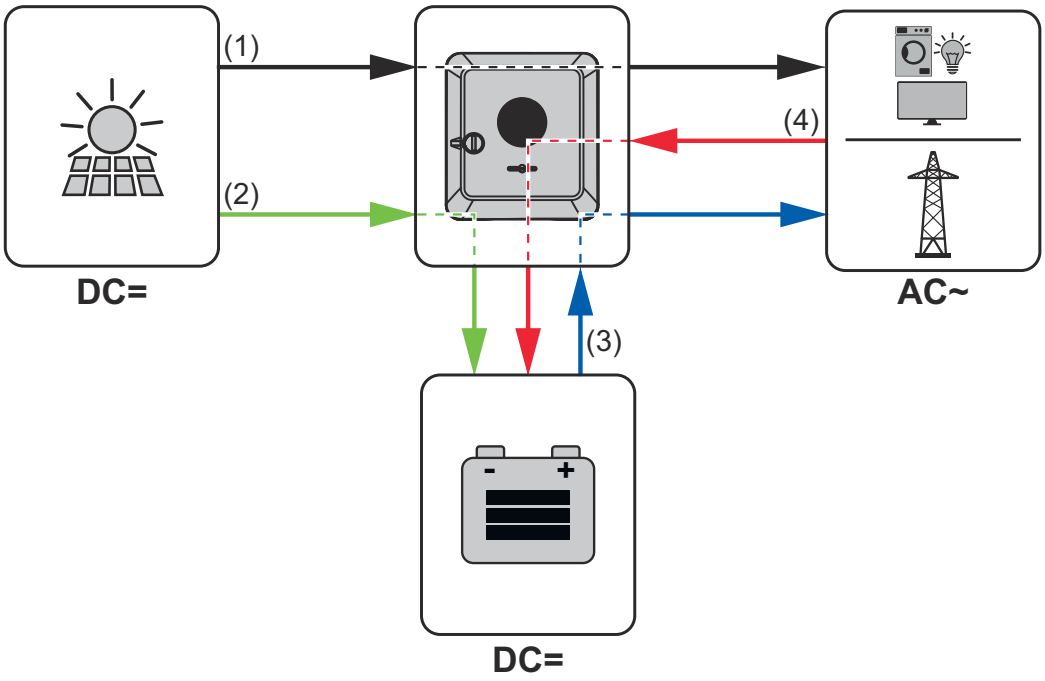

(1) Solární panel – střídač – spotřebič/síť
(2) Solární panel – střídač – akumulátor*
(3) Akumulátor – střídač – spotřebič/síť
(4) Síť – střídač – akumulátor*

* Závisí na nastavení a místních normách a směrnicích.

Provozní stavy (pouze pro systémy s akumulátorem)

U akumulátorových systémů rozlišujeme různé provozní stavy. Aktuální provozní stav se přitom zobrazuje na uživatelském rozhraní střídače nebo na portálu Fronius Solar.web.

Provozní stav	Popis
Normální režim	Podle potřeby se energie ukládá, nebo odebírá.

Provozní stav	Popis
Dosažen min. stav nabití (SOC)	Akumulátor dosáhl minimální nastavené hodnoty SOC nebo hodnoty SOC specifikované výrobcem. Akumulátor nelze dále vybíjet.
Energeticky úsporný režim (Standby)	Systém byl převeden do energeticky úsporného režimu. Energeticky úsporný režim se automaticky ukončí, jakmile je opět k dispozici dostatečný přebytek energie.
Start	Akumulátorový systém se spustí z energeticky úsporného režimu (Standby).
Nucené dobíjení	Střídač nabíjí akumulátor, aby udržoval nastavenou hodnotu SOC nebo hodnotu SOC specifikovanou výrobcem (ochrana před hlubokým vybitím).
Deaktivováno	Akumulátor není aktivní. Buď došlo k jeho deaktivaci/vypnutí, nebo v důsledku chyby není možná komunikace s akumulátorem.

Energeticky úsporný režim


Všeobecné informace

Energeticky úsporný režim (režim Standby) slouží ke snížení vlastní spotřeby systému. Střídač i akumulátor za určitých podmínek automaticky přejdou do energeticky úsporného režimu.


Střídač se přepne do energeticky úsporného režimu, když je akumulátor prázdný a není k dispozici žádný fotovoltaický výkon. Zachována zůstane pouze komunikace střídače s elektroměrem Fronius Smart Meter a portálem Fronius Solar.web.

Podmínky odpojení

Jakmile jsou splněny všechny podmínky odpojení, přejde akumulátor během 10 minut do energeticky úsporného režimu. Tato časová prodleva zajišťuje, aby bylo možné provést alespoň jedno nové spuštění střídače.



Stav nabití akumulátoru je nižší než zadaný minimální stav nabití nebo stejný.



Aktuální nabíjecí nebo vybíjecí výkon akumulátoru je nižší než 100 W.



K nabíjení akumulátoru je k dispozici méně než 50 W. Výkon dodávaný do veřejné sítě je minimálně o 50 W nižší než aktuálně potřebný výkon v domovní síti.

Po akumulátoru automaticky přejde do energeticky úsporného režimu také střídač.

Podmínky zapnutí

Jakmile je jedna z následujících podmínek splněna po dobu alespoň 30 sekund, energeticky úsporný režim se ukončí:


- Energeticky úsporný režim již není přípustný, a to z důvodu změny nastavení na uživatelském rozhraní střídače.
- Pokud je nastaveno dynamické omezení výkonu s hodnotou 0 nebo systém funguje v režimu záložního napájení, je výkon dodávaný do veřejné sítě vždy nižší než potřebný výkon v domovní síti.
  Pro tento případ existuje vlastní podmínka (dynamické omezení výkonu < 300 W nebo aktivní režim záložního napájení):
  - Pokud je fotovoltaický výkon vyšší než nastavená prahová hodnota, dojde k ukončení energeticky úsporného režimu.
- Nabití akumulátoru z veřejné sítě se vyžádá prostřednictvím uživatelského rozhraní střídače.
- Akumulátor se dobije, aby mohl být obnoven minimální stav nabití nebo provedena kalibrace.

Zvláštní případ

Pokud není střídač do 12 minut zprovozněn (např. chyba) nebo došlo k přerušení elektrického propojení střídače s akumulátorem a režim nouzového napájení není dostupný, přejde akumulátor v každém případě do energeticky úsporného režimu. Tím se sníží samovolné vybíjení akumulátoru.

Zobrazení energeticky úsporného režimu

Během energeticky úsporného režimu:
- Provozní kontrolka LED střídače svítí oranžově (viz **Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED** na straně **36**).
- Uživatelské rozhraní střídače je dostupné.
- Všechna dostupná data se ukládají a odesílají na portál Fronius Solar.web.
- Dostupná aktuální data se zobrazují na portálu Fronius Solar.web.

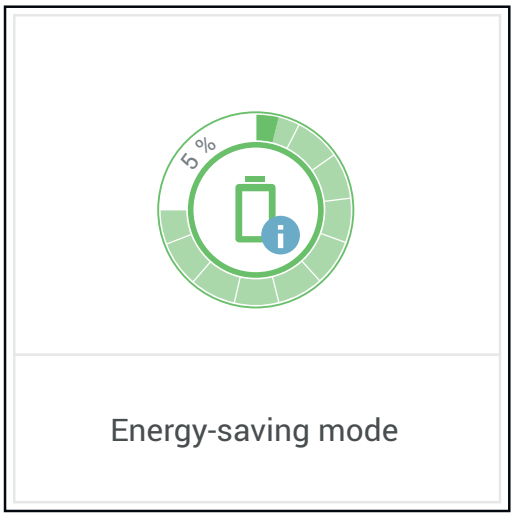

Energeticky úsporný režim je v přehledu systému na uživatelském rozhraní střídače a na portálu Fronius Solar.web označen písmenem „i“ umístěným vedle symbolu akumulátoru.

Vhodné akumulátory

Všeobecné informace

Společnost Fronius výslovně upozorňuje, že u cizích akumulátorů se nejedná o výrobky společnosti Fronius. Společnost Fronius není výrobcem, firmou provádějící uvedení do provozu ani obchodníkem s těmito akumulátory. Společnost Fronius za tyto akumulátory nepřejímá žádnou odpovědnost, záruku ani nároky na provádění servisních činností.

U zastaralých verzí firmwaru/softwaru může docházet k nekompatibilitě mezi střídačem a akumulátorem. V tomto případě je potřeba postupovat následujícím způsobem:

1 Aktualizujte software akumulátoru – viz dokumentace k akumulátoru.

2 Aktualizujte firmware střídače – viz **Aktualizace** na straně **117**.

Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte tento dokument a návod k instalaci externího akumulátoru. Dokumentace je přiložena k příslušnému akumulátoru nebo ji získáte od výrobce akumulátoru či jeho servisních partnerů

Veškeré dokumenty související se střídačem najdete na následující adrese:

https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/tech-support

BYD Battery-Box Premium


BYD Battery-Box Premium HVS	5.1	7.7	10.2	12.8
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	✓	✓	✓	✗
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	✓	✓	✓	✗
Počet akumulátorových modulů	2	3	4	5
Paralelní provoz s akumulátorem**	✓	✓	✓	✗

BYD Battery-Box Premium HVM	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0*	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Počet akumulátorových modulů	3	4	5	6	7	8
Paralelní provoz s akumulátorem**	✗	✓	✓	✓	✓	✓


* Volitelně dostupná podpora akumulátoru.

** Max. lze kombinovat 3 akumulátory se stejnou kapacitou. V případě BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 lze kombinovat max. 2 akumulátory.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění provozu s akumulátorem BYD Battery-Box Premium je nutné vždy dodržovat následující pořadí při zapínání jednotlivých komponent systému.

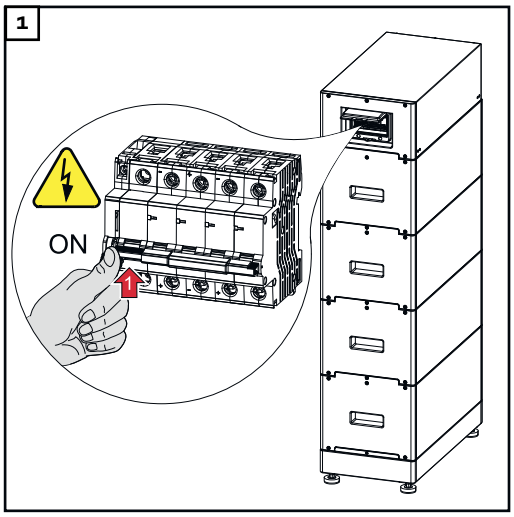

Zapněte akumulátor.

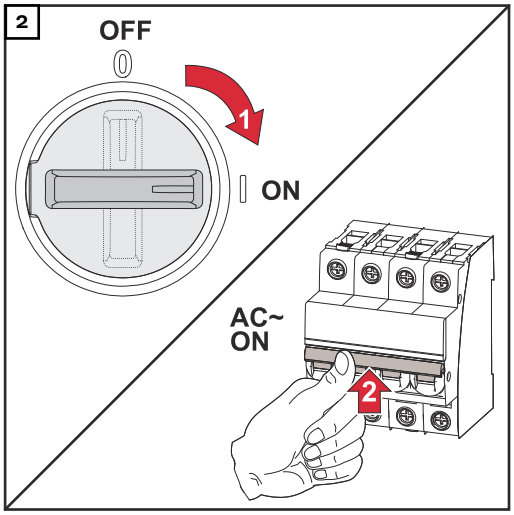


Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič.

LG RESU FLEX


LG RESU FLEX	8.6	12.9	17.2
Fronius Symo GEN24 3.0 - 10.0*	✓	✓	✓
Fronius Symo GEN24 3.0 - 10.0 Plus	✓	✓	✓
Počet akumulátorových modulů	2	3	4

* Volitelně dostupná podpora akumulátoru.

Zapnutí akumulátoru

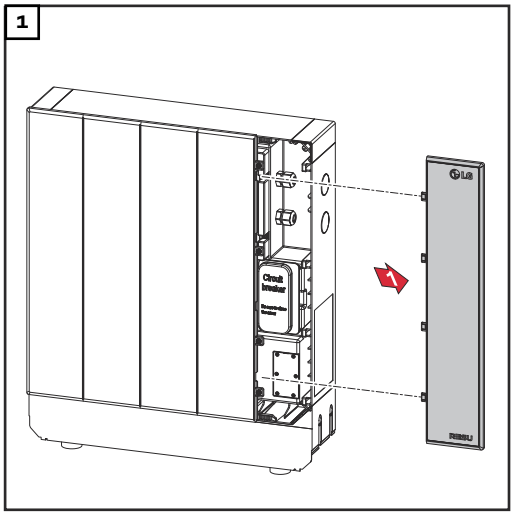

Stáhněte kryt doprava.

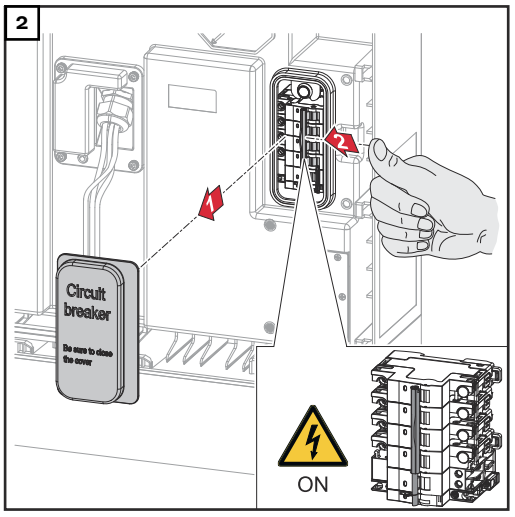

Stáhněte kryt odpojovače DC směrem dopředu. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“.

Při sestavování akumulátoru postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Ruční spuštění systému

Předpoklad	Ze solárních panelů ani z veřejné sítě není k dispozici žádná energie. Není-li možné záložní napájení nebo akumulátorový provoz (např. ochrana akumulátoru před hlubokým vybitím), střídač a akumulátor se odpojí.
Oznámení o vypnutí systému	Stavové zprávy o neaktivním stavu akumulátoru se zobrazují na uživatelském rozhraní střídače nebo se rozesílají přes Solar.web prostřednictvím SMS nebo e-mailu (jen pokud je zasílání zpráv přes Solar.web vhodně nakonfigurované).
Ruční spuštění akumulátoru po vypnutí systému	Jakmile je energie opět dostupná, střídač automaticky zahájí provoz, akumulátor se však musí spustit ručně. Přitom je nutné dodržovat pořadí při zapínání, viz kapitolu **Vhodné akumulátory** na straně **27**.
Spuštění nouzového napájení po odpojení systému	Pro spuštění nouzového napájení potřebuje střídač energii z akumulátoru. Spuštění se provádí ručně na akumulátoru. Další informace o napájení pro obnovené spuštění střídače prostřednictvím akumulátoru najdete v návodu k obsluze od výrobce akumulátoru.

Ochrana osob a zařízení

Centrální ochrana sítě a systému

Střídač umožňuje použít integrovaná relé AC ve spojení s centrální ochranou sítě a systému jako síťový vypínač (podle §6.4.1 normy VDE-AR-N 4105:2018:11). Za tímto účelem je nutné do řetězce WSD integrovat centrální spouštěcí zařízení (spínač) dle popisu uvedeného v kapitole „WSD (Wired Shut Down)“.

WSD (Wired Shut Down)

Kabelové vypínání WSD přeruší dodávání energie ze střídače do sítě, když je aktivováno spouštěcí zařízení (spínač, např. nouzové vypnutí nebo kontakt požární signalizace).

Při výpadku podřízeného střídače (Slave) dojde k jeho přemostění a ostatní střídače zůstanou v provozu. Při výpadku druhého podřízeného střídače (Slave) nebo hlavního střídače (Master) dojde k přerušení provozu celého řetězce WSD.

Instalace viz **Instalace WSD (Wired Shut Down)** na straně **96**.

RCMU

Střídač je v souladu s normami IEC 62109-2 a IEC63112 vybaven kontrolní jednotkou chybového proudu (RCMU = Residual Current Monitoring Unit) s citlivostí na všechny druhy proudu.
Tato jednotka monitoruje chybové proudy ze solárního panelu až k výstupu AC střídače a v případě nepřípustného chybového proudu odpojí střídač od sítě.

Bezpečný stav

Pokud se spustí jedno z následujících bezpečnostních zařízení, střídač se přepne do bezpečného stavu:
- WSD
- Měření izolace a
- RCMU


V bezpečném stavu již střídač nedodává proud do sítě a rozepnutím relé střídavého proudu se od sítě odpojí.


Přepěťová ochrana


Střídač je na straně DC i AC vybaven integrovanou přepěťovou ochranou v souladu s normou IEC 62109-2. Přepěťová ochrana chrání systém před poškozením při přepětí.

Ovládací prvky a přípojky

Připojovací část

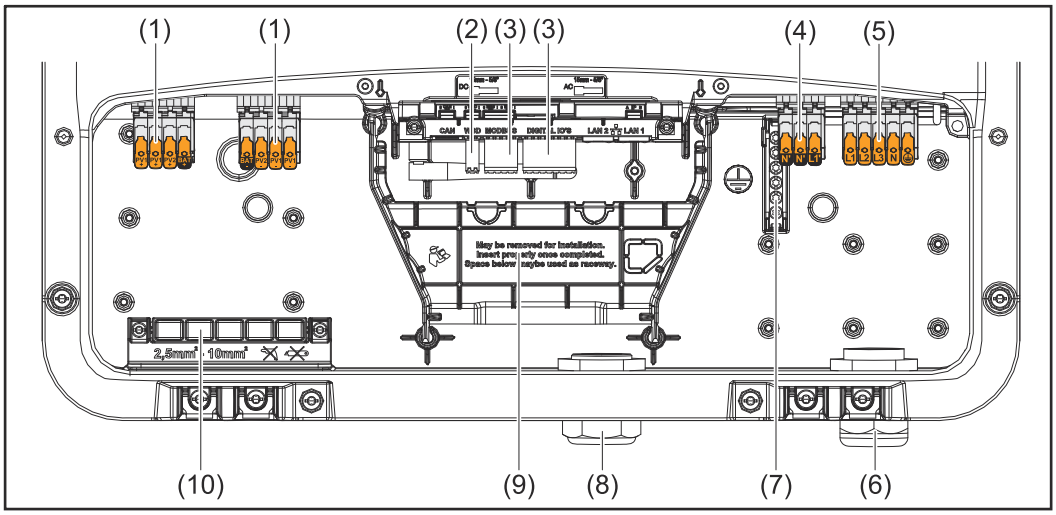

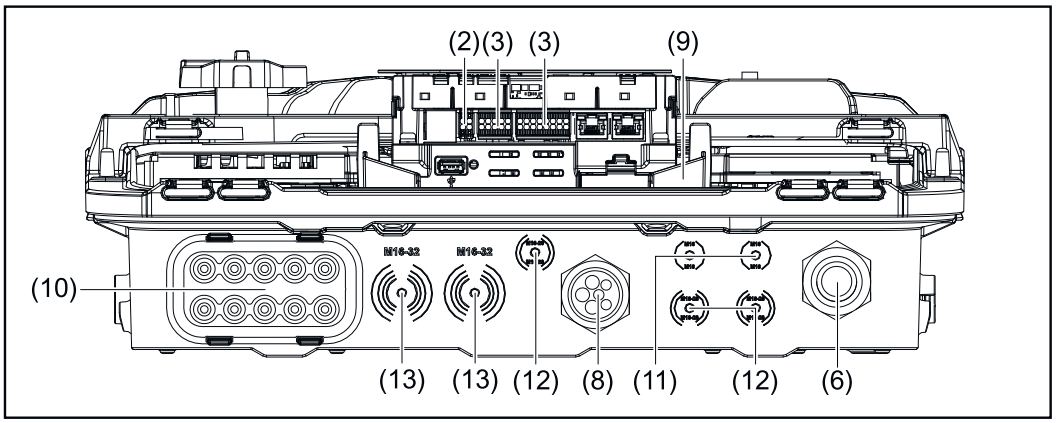

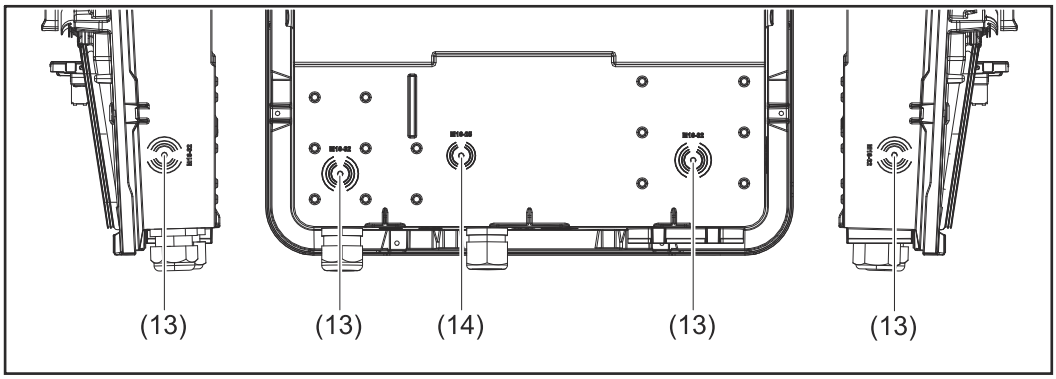


(1) 2x 4pinová zasouvací přípojná svorka DC
(2) Zasouvací přípojná svorka WSD (Wired Shut Down)
(3) Zasouvací přípojné svorky části pro datovou komunikaci (Modbus, digitální vstupy a výstupy)
(4) 3pinová zasouvací přípojná svorka pro PV Point (OP)
(5) 5pinová zasouvací přípojná svorka AC
(6) Kabelová průchodka / odlehčení tahu AC
(7) 6pinová uzemňovací svorkovnice
(8) Kabelová průchodka / odlehčení tahu části pro datovou komunikaci

(9) Oddělení připojovací části
(10) 10x kabelová průchodka DC
(11) Volitelná kabelová průchodka (M16)
(12) Volitelná kabelová průchodka (M16–M20)
(13) Volitelná kabelová průchodka (M16–M32)
(14) Volitelná kabelová průchodka (M16–M25)

Oddělení připojovací části


Oddělením připojovací části dojde k oddělení vysokonapěťových vodičů (DC a AC) od signálních vedení. Za účelem lepšího přístupu k připojovací části lze oddělení při připojování sejmout, ale následně je nutné ho znovu nasadit.

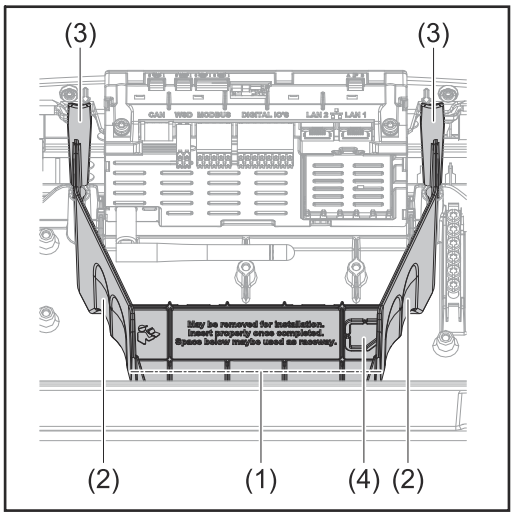

(1) Integrovaný kabelový kanál
(2) Prohlubně pro odebrání oddělení připojovací části
(3) Zacvakávací háček pro zajištění/odjištění
(4) Vylamovací část pro připojení datové komunikace

Integrovaným kabelovým kanálem (1) lze vést vodiče z jedné části střídače do jiné. To umožňuje jednoduchou instalaci více střídačů vedle sebe.


Uzemňovací svorkovnice

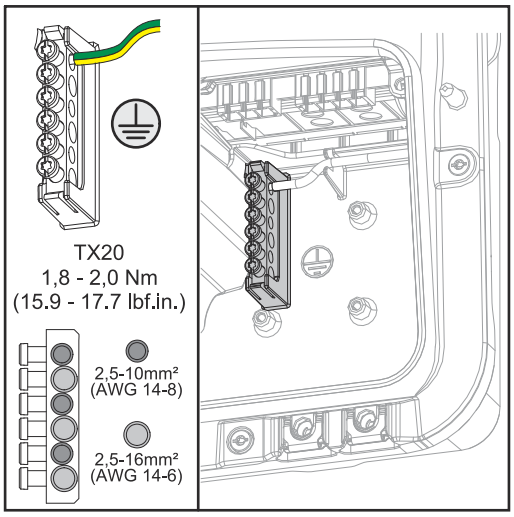

Uzemňovací svorkovnice ⏚ nabízí možnost uzemnit další komponenty, jako jsou např.:

- Kabel AC
- Nosná konstrukce solárních panelů
- Zemní hrot

Odpojovač DC

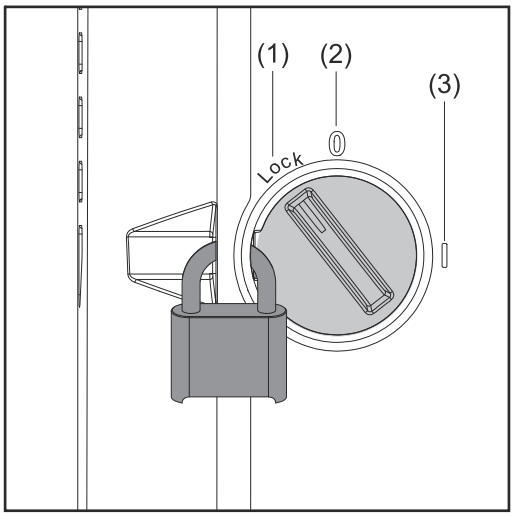


Odpojovač DC má přepínač se 3 polohami:

(1) Zablokováno/vypnuto (otáčení doleva)
(2) Vyp.
(3) Zap.

DŮLEŽITÉ!
Když je přepínač v poloze (1) a (3), lze střídač zajistit proti zapnutí/vypnutí běžně dostupným visacím zámkem. Za tímto účelem je třeba dodržovat příslušné národní předpisy.


Část pro datovou komunikaci

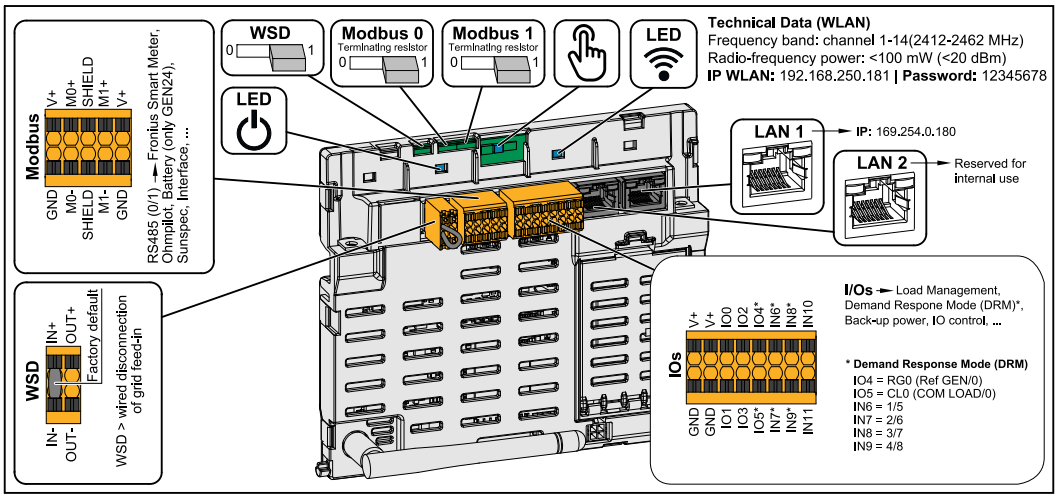

Přípojná svorka Modbus	Zasouvací přípojná svorka pro instalaci Modbus 0, Modbus 1, 12 V a GND (země). Prostřednictvím přípojné svorky Modbus se vytvoří datové připojení k připojeným komponentám. **Vstupy M0 a M1 je možné volně zvolit.** Max. 4 Modbus účastníci na jeden vstup, viz kapitolu **Modbus účastníci** na str. **91**.
Spínač WSD (Wired Shut Down)	Definuje střídač jako hlavní zařízení WSD (Master) nebo podřízené zařízení WSD (Slave). **Poloha 1:** WSD Master **Poloha 0:** WSD Slave

Spínač Modbus 0 (MB0)	Zapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 0 (MB0). **Poloha 1:** Zapnutý zakončovací odpor (tovární nastavení) **Poloha 0:** Vypnutý zakončovací odpor
Spínač Modbus 1 (MB1)	Zapne/vypne zakončovací odpor pro Modbus 1 (MB1). **Poloha 1:** Zapnutý zakončovací odpor (tovární nastavení) **Poloha 0:** Vypnutý zakončovací odpor
Optický senzor	Slouží k ovládání střídače. Viz kapitolu **Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED** na straně **36**.
Komunikační kontrolka LED	Ukazuje stav propojení střídače.
Provozní kontrolka LED	Ukazuje provozní stav střídače.
LAN 1	Ethernetová přípojka pro datovou komunikaci (např. router sítě WLAN, domácí síť nebo pro uvedení do provozu pomocí notebooku viz kapitolu **Instalace pomocí webového prohlížeče** na str. **98**).
LAN 2	Vyhrazeno pro budoucí funkce. Aby nedocházelo k funkčním poruchám, používejte pouze síť LAN 1.
Přípojná svorka WSD	Zasouvací přípojná svorka pro instalaci WSD. Viz kapitolu **WSD (Wired Shut Down)** na straně **31**.
Přípojná svorka vstupů a výstupů	Zasouvací přípojná svorka pro digitální vstupy/výstupy. Viz kapitolu **Přípustné kabely pro připojení datové komunikace** na str. **64**. Označení (RG0, CL0, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8) platí pro funkci Demand Response Mode, viz kapitolu **Funkcea vstupy/výstupy** na straně **105**.




Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED





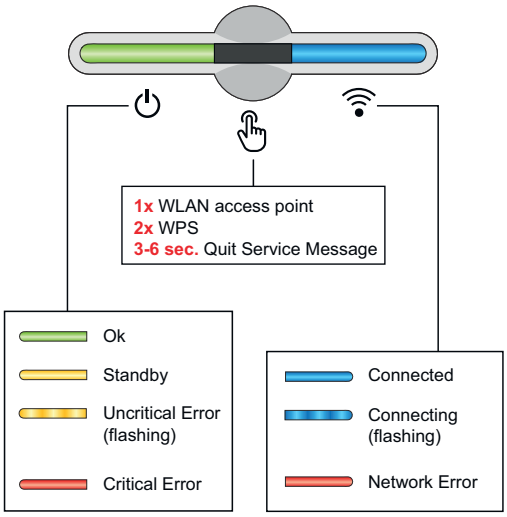


Prostřednictvím provozních kontrolek LED se zobrazuje stav střídače. Při poruchách je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.start.

Optický senzor se ovládá dotykem prstu.

Prostřednictvím komunikačních kontrolek LED se zobrazuje stav propojení. Za účelem vytvoření propojení je třeba provést jednotlivé kroky v aplikaci Fronius Solar.start.

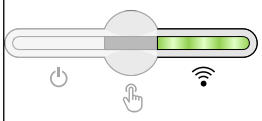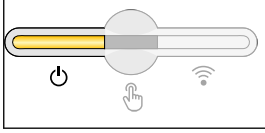Funkce senzoru	
	1x = WLAN Access Point (AP) se otevře. bliká modře
	2x = aktivuje se zabezpečené nastavení WLAN Protected Setup (WPS). bliká zeleně
	3 sekundy (max. 6 sekund) = servisní hlášení se ukončí. svítí žlutě

Zobrazení stavu LED	
	Střídač pracuje bez problémů. svítí zeleně
	Střídač se spouští. bliká zeleně
	Střídač se nachází v pohotovostním režimu Standby, nepracuje (např. nedodává do sítě v noci) nebo není nakonfigurovaný. svítí žlutě
	Střídač signalizuje kritický stav. bliká žlutě
	Střídač signalizuje kritický stav a nedochází k dodávání energie do sítě. svítí červeně






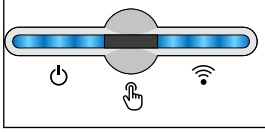
Zobrazení stavu LED	
	Střídač signalizuje přetížení záložního napájení. ⏻ bliká červeně
	Síťové připojení prostřednictvím WPS. 2x 👆 = režim vyhledávání WPS. 📶 bliká zeleně
	Síťové připojení prostřednictvím WLAN AP. 1x 👆 = režim vyhledávání WLAN AP (aktivní po dobu 30 minut). 📶 bliká modře
	Síťové připojení není nakonfigurované. 📶 svítí žlutě
	Střídač pracuje bez problémů, zobrazuje se chyba sítě. 📶 svítí červeně
	Střídač provádí aktualizaci. ⏻ / 📶 blikají modře

Schéma interního zapojení vstupů a výstupů


Prostřednictvím pinu V+ / GND existuje možnost dodávat do externího síťového zdroje napětí v rozsahu 12,5 - 24 V (+ max. 20 %). Výstupy IO 0–5 lze následně napájet dodaným externím napětím. Z každého výstupu lze odebrat maximálně 1 A, přičemž celkově je povolen max. odběr 3 A. Jištění je třeba zajistit externě.

⚠ POZOR!

Nebezpečí na základě přepólování na přípojných svorkách v důsledku nesprávného připojení externích síťových zdrojů.
Následkem může být vážné poškození střídače.

- ▶ Před připojením externího síťového zdroje zkontrolujte jeho polaritu vhodným měřicím přístrojem.
- ▶ Kabely na výstupech V+ / GND je třeba připojit se správnou polaritou.

DŮLEŽITÉ!
Při překročení celkového výkonu (6 W) střídač vypne celé externí napájení.

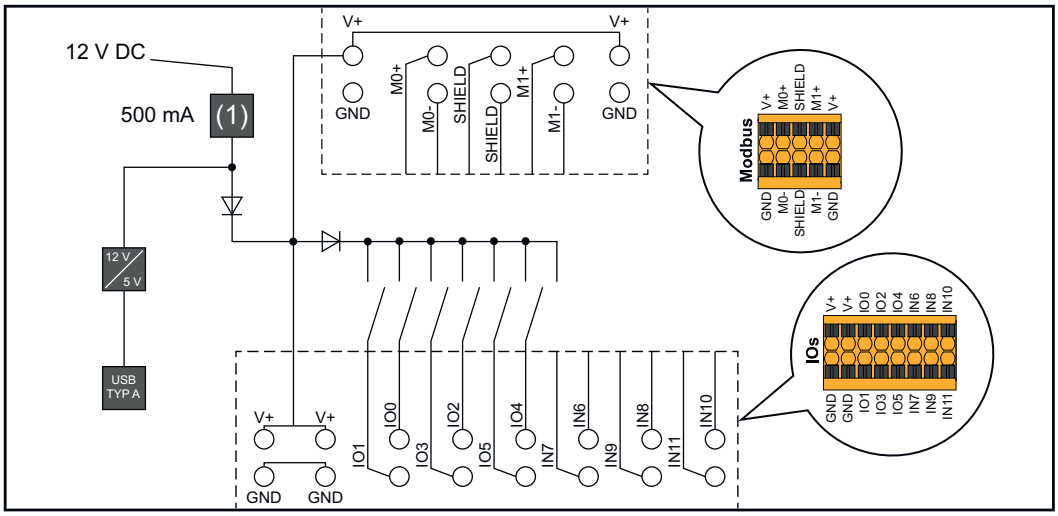


(1) Omezení proudu

Varianta nouzového napájení – FV bod (OP)

Všeobecné informace

PV Point (OP)

DŮLEŽITÉ!
Pokud je k dispozici více variant záložního napájení, mějte na paměti, že lze nainstalovat a nakonfigurovat jen jednu z nich.

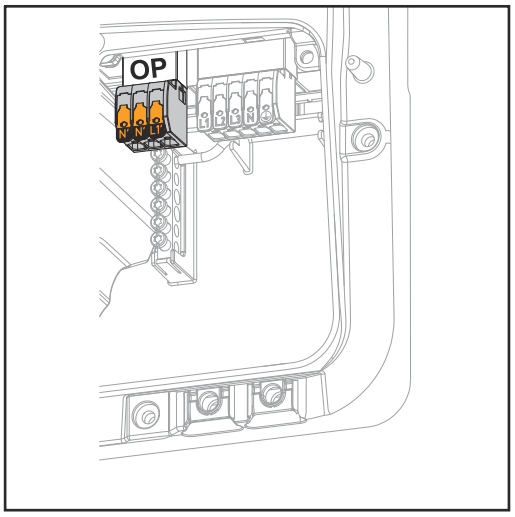

Prostřednictvím bodu PV Point lze při výpadku veřejné sítě na přípojné svorce Opportunity Power (OP) 1fázově napájet elektrické přístroje s maximálním výkonem 3-kW, pokud je pro tyto účely k dispozici dostatek energie ze solárních panelů nebo volitelného akumulátoru. V režimu síťového provozu je tato přípojná svorka OP bez napětí, a proto v tomto režimu nejsou připojené spotřebiče napájeny.

DŮLEŽITÉ!
Přepínání sítí pomocí relé není možné.

Vysvětlení – PV Point (OP)

V zásadě platí, že střídač může na bodu PV Point poskytovat napětí 220 - 240 V. Za tímto účelem je nutné během uvedení do provozu provést odpovídající konfiguraci.

Při výstupním napětí 220 - 240 V je k dispozici max. 13 A střídavého trvalého proudu.

Příklad:
230 V *13 A = 2860 W
240 V *13 A = max. 3 kW

V režimu záložního napájení mohou některé elektrické přístroje z důvodu příliš vysokých náběhových proudů fungovat nesprávně (např. chladničky a mrazničky). V režimu záložního napájení doporučujeme vypnout spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné. Po dobu 5 sekund je možná přetížitelnost 35 % – v závislosti na aktuální výkonnosti solárních panelů a/nebo akumulátoru.

Přepnutí z režimu síťového provozu do režimu záložního napájení probíhá s krátkým přerušením. Funkci záložního napájení proto nelze použít pro nepřetržité napájení například počítače.

Pokud v režimu záložního napájení není k dispozici energie z akumulátoru ani ze solárních panelů, dojde k jeho automatickému ukončení. Jakmile je znovu k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, režim záložního napájení se zase automaticky spustí.

Při příliš velké spotřebě dojde k přerušení režimu záložního napájení a na LED zobrazení stavu střídače se zobrazí stavová zpráva „Přetížení záložního napájení“. V režimu záložního napájení je nutné dodržovat maximální výkon odpovídající technickým údajům.

Varianta nouzového napájení – plně záložní systém

Všeobecné informace

Předpoklady pro režim záložního napájení

DŮLEŽITÉ!
Pokud je k dispozici více variant záložního napájení, mějte na paměti, že lze nainstalovat a nakonfigurovat jen jednu z nich.

Pokud chcete využít funkci záložního napájení střídače, musí být splněny následující předpoklady:
- Střídač musí tuto variantu záložního napájení podporovat – Full Backup (viz kapitolu **Přehled funkcí** na straně **15**).
- Musí být nainstalovaný a nakonfigurovaný akumulátor podporující záložní napájení.
- V rámci elektroinstalace správně zapojte kabeláž systému záložního napájení nebo použijte spínací skříň od firmy Enwitec (viz kapitolu **Komponenty pro automatické přepnutí na záložní napájení Full Backup** na straně **163**, popř. **Schéma zapojení** na straně **181**).
- V místě dodávky energie do sítě namontujte a nakonfigurujte elektroměr Fronius Smart Meter.
- Na elektrický rozvaděč **je nutné umístit varovné upozornění „Záložní napájení“** (https://www.fronius.com/en/search-page, číslo položky: 42,0409,0275).
- V nabídce **„Přístroje a systémové komponenty“** → **„Funkce a piny“** → **„Záložní napájení“** proveďte příslušná nastavení a aktivujte záložní napájení.
- Postupně proveďte a potvrďte všechny body **v kontrolním seznamu záložního napájení** (https://www.fronius.com/en/search-page, číslo položky: 42,0426,0365).

Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu nouzového napájení

1. Veřejná síť je monitorovaná jednotkou pro ochranu sítě a systému integrovanou ve střídači a připojeným elektroměrem Fronius Smart Meter.
2. **Dojde k výpadku veřejné sítě nebo k překročení či podkročení jednotlivých síťových parametrů.**
3. Střídač provede nezbytná opatření odpovídající místní normě a poté se odpojí.
4. Střídač se po uplynutí doby potřebné k přezkoušení zapne v režimu nouzového napájení.
5. Všechny spotřebiče v domácnosti, které jsou zapojené do obvodu nouzového napájení, jsou napájené z akumulátoru a solárních panelů. Ostatní spotřebiče nejsou napájené a jsou bezpečně odpojené.

Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě

1. Střídač pracuje v režimu nouzového napájení.
2. **Veřejná síť opět řádně funguje.**
3. Fronius Smart Meter měří síťové parametry ve veřejné síti a předává tyto informace střídači.
4. Stabilita veřejné sítě se zjišťuje kontrolou hodnot naměřených elektroměrem Fronius Smart Meter.
5. Střídač ukončí režim nouzového napájení.
6. Všechny elektrické obvody jsou opět připojené k veřejné síti a jsou touto sítí napájené.
7. Střídač může po normativně vyžadovaných zkouškách sítě znovu zahájit dodávku energie do sítě.

Záložní napájení a energeticky úsporný režim

Za následujících podmínek je akumulátor a střídač po čekací době 8–12 minut převeden do energeticky úsporného režimu a dojde k ukončení záložního napájení:

- Akumulátor je vybitý až po minimální stav nabití a ze solárních panelů nepřichází žádná energie.
- Střídač se uvede do energeticky úsporného (pohotovostního) režimu.

Pokud se akumulátor a střídač nacházejí v energeticky úsporném režimu, systém se znovu aktivuje prostřednictvím následujících akcí:

- K dispozici je dostatek energie ze solárních panelů.
- Veřejná síť opět funguje.
- Přepínač akumulátoru se vypne a zapne.

Varianta zapojení včetně obvodů záložního napájení a 3pólového odpojení, např. pro Rakousko a Austrálii

Funkce

- Měření a přenos parametrů nutných pro energetický management a portál Fronius Solar.web prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter.
- Odpojení veřejné sítě v případě parametrů sítě mimo normy dané země, aby byl možný režim záložního napájení.
- Opětovné připojení veřejné sítě, když se parametry sítě vrátí do rozsahu mezních hodnot norem dané země.
- Možnost jednoho nebo více vlastních obvodů záložního napájení, které jsou napájeny i během výpadku veřejné sítě. Celkové zatížení obvodů záložního napájení nesmí překročit jmenovitý výkon střídače. Kromě toho je nutné také dbát na efektivnost připojeného akumulátoru.

Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení

1. Veřejná síť je monitorovaná jednotkou pro ochranu sítě a systému integrovanou ve střídači a připojeným elektroměrem Fronius Smart Meter.
2. **Výpadek veřejné sítě**.
3. Střídač provede nezbytná opatření odpovídající místní normě a poté se vypne. Stykače K1 a K2 se rozepnou. Tím dojde k odpojení obvodů záložního napájení a střídače od domovní i veřejné sítě, protože stykače K1 a K2 mají 3pólové rozepnutí hlavních kontaktů. Střídač aktivuje relé K3, které přeruší napájení stykačů K1 a K2. Tím se zabrání neúmyslné aktivaci stykačů K1 a K2 a tím také připojení sítě při obnovení dodávek síťového napětí. Rozpínací pomocné kontakty stykačů K1 a K2 poskytují střídači informaci, že jsou stykače rozepnuté (podmínka pro spuštění režimu záložního napájení).
4. Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači doplňující informaci, že je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
5. Na základě těchto informací od stykačů a na základě měření na svorkách střídače a elektroměru Smart Meter střídač rozhodne, že lze spustit režim záložního napájení.
6. Po provedení všech požadovaných zkoušek připojení spustí střídač režim záložního napájení.
7. Všechny spotřebiče, které jsou součástí obvodů záložního napájení, jsou nyní napájené. Ostatní spotřebiče nejsou napájené a jsou bezpečně odpojené.

Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě

1. Střídač pracuje v režimu nouzového napájení. Stykače K1 a K2 k veřejné síti jsou rozepnuté.
2. **Veřejná síť je opět k dispozici.**
3. Fronius Smart Meter měří síťové parametry ve veřejné síti a předává tyto informace střídači.
4. Stabilita veřejné sítě se zjišťuje kontrolou hodnot naměřených elektroměrem Fronius Smart Meter.
5. Střídač ukončí režim nouzového napájení a odpojí výstupy od napětí.
6. Střídač zruší aktivaci relé K3. Stykače K1 a K2 jsou opět napájené.
7. Všechny elektrické obvody jsou opět připojené k veřejné síti a jsou touto sítí napájené. Střídač nedodává energii do sítě.
8. Střídač může po normativně vyžadovaných zkouškách sítě znovu zahájit dodávku energie do sítě.

Varianta zapojení s odpojením ve všech pólech, např. pro Německo, Francii

Funkce

- Měření a přenos parametrů nutných pro energetický management a portál Fronius Solar.web prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter.
- Odpojení veřejné sítě v případě parametrů sítě mimo normy dané země, aby byl možný režim záložního napájení.
- Opětovné připojení veřejné sítě, když se parametry sítě vrátí do rozsahu mezních hodnot norem dané země.
- Zajištění správného uzemnění pro režim záložního napájení, aby byla zaručena funkce bezpečnostních zařízení.
- Možnost jednoho nebo více vlastních obvodů záložního napájení, které jsou napájeny i během výpadku veřejné sítě. Celkové zatížení obvodů záložního napájení nesmí překročit jmenovitý výkon střídače. Kromě toho je nutné také dbát na efektivnost připojeného akumulátoru.

Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení

1. Veřejná síť je monitorovaná jednotkou pro ochranu sítě a systému integrovanou ve střídači a připojeným elektroměrem Fronius Smart Meter.
2. **Výpadek veřejné sítě**.
3. Střídač provede nezbytná opatření odpovídající místní normě a poté se vypne. Stykače K1, K2, K4 a K5 se rozepnou. Tím dojde k odpojení obvodů záložního napájení a střídače od zbývající domovní i veřejné sítě, protože hlavní kontakty stykačů K1 a K2 se rozpínají na všech pólech. Rozpínací pomocné kontakty stykačů K1 a K2 poskytují střídači informaci, že jsou stykače rozepnuté (podmínka pro spuštění režimu záložního napájení).
4. Hlavní rozpínací kontakty stykačů K4 a K5 jsou sepnuté, takže je vytvořeno spojení mezi neutrálním vodičem a ochranným vodičem. Zbývající dva hlavní rozpínací kontakty stykačů K4 a K5 poskytují střídači informaci, že bylo vytvořeno správné uzemnění (podmínka pro spuštění režimu záložního napájení).
5. Střídač aktivuje relé K3, které přeruší napájení stykačů K1, K2, K4 a K5. To zabrání neúmyslné aktivaci stykačů K1, K2, K4 a K5 a tím také připojení sítě při obnovení napětí v síti.
6. Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači doplňující informaci, že je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
7. Na základě těchto informací od stykačů a na základě měření na svorkách střídače a elektroměru Smart Meter střídač rozhodne, že lze spustit režim záložního napájení.
8. Po provedení všech požadovaných zkoušek připojení spustí střídač režim záložního napájení.
9. Všechny spotřebiče, které jsou součástí obvodů záložního napájení, jsou nyní napájené. Ostatní spotřebiče nejsou napájené a jsou bezpečně odpojené.

Přechod režimu záložního napájení do režimu dodávky energie do sítě

1. Střídač pracuje v režimu záložního napájení. Stykače K1 a K2 k veřejné síti jsou rozepnuté.
2. **Veřejná síť je opět k dispozici.**
3. Fronius Smart Meter měří síťové parametry ve veřejné síti a předává tyto informace střídači.
4. Stabilita veřejné sítě se zjišťuje kontrolou hodnot naměřených elektroměrem Fronius Smart Meter.
5. Střídač ukončí režim záložního napájení a odpojí výstupy od napětí.
6. Střídač zruší aktivaci relé K3. Stykače K1, K2, K4 a K5 jsou opět napájené.
7. Všechny elektrické obvody jsou opět připojené k veřejné síti a jsou touto sítí napájené. Střídač nedodává energii do sítě.
8. Střídač může po normativně vyžadovaných zkouškách sítě znovu zahájit dodávku energie do sítě.

Varianta zapojení s odpojením všech pólů, Itálie

Funkce

- Měření a přenos parametrů nutných pro energetický management a portál Fronius Solar.web prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter.
- Monitorování napětí a frekvence sítě střídačem.
- Odpojení veřejné sítě v případě parametrů sítě mimo normy dané země, aby byl možný režim záložního napájení.
- Opětovné připojení veřejné sítě, když se parametry sítě vrátí do rozsahu mezních hodnot norem dané země.
- Zajištění správného uzemnění pro režim záložního napájení.
- Možnost jednoho nebo více vlastních obvodů záložního napájení, které jsou napájeny i během výpadku veřejné sítě. Celkové zatížení obvodů záložního napájení nesmí překročit jmenovitý výkon střídače. Kromě toho je nutné také dbát na efektivnost připojeného akumulátoru.

Přechod z režimu dodávky energie do sítě do režimu záložního napájení

1. Veřejná síť je monitorovaná jednotkou pro ochranu sítě a systému integrovanou ve střídači a externí jednotkou pro ochranu sítě a systému.
2. **Výpadek veřejné sítě**
3. Střídač provede nezbytná opatření odpovídající místní normě a poté se vypne.
4. Externí jednotka pro ochranu sítě a systému rozepne na základě monitorování sítě stykače K1 a K2. Tím dojde k odpojení obvodů záložního napájení a střídače od zbývající domovní i veřejné sítě, protože hlavní kontakty stykačů K1 a K2 se rozpínají na všech pólech. Aby bylo zajištěno skutečné odpojení veřejné sítě, poskytují rozpínací pomocné kontakty stykače K1 jednotce pro ochranu sítě a systému zpětnou vazbu.
5. Hlavní rozpínací kontakty stykačů K4 a K5 jsou sepnuté, takže je vytvořeno spojení mezi neutrálním vodičem a ochranným vodičem. Zbývající dva hlavní rozpínací kontakty stykačů K4 a K5 poskytují střídači informaci, že bylo vytvořeno správné uzemnění.
6. Střídač aktivuje relé K3, které prostřednictvím rozpínacího kontaktu aktivuje dálkový vstup externí jednotky pro ochranu sítě a systému. Tím se zabrání připojení k veřejné síti při obnovení dodávek síťového napětí.
7. Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači doplňující informaci, že je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
8. Na základě těchto informací od stykačů a na základě měření na svorkách střídače a elektroměru Smart Meter střídač rozhodne, že lze spustit režim záložního napájení.
9. Střídač se po uplynutí stanovené doby potřebné k přezkoušení zapne v režimu záložního napájení.
10. Všechny spotřebiče, které jsou součástí obvodů záložního napájení, jsou nyní napájené. Ostatní spotřebiče nejsou napájené a jsou bezpečně odpojené.


Přechod režimu nouzového napájení do režimu dodávky energie do sítě

1. Střídač pracuje v režimu nouzového napájení. Stykače K1 a K2 k veřejné síti jsou rozepnuté.
2. **Veřejná síť je opět k dispozici.**
3. Fronius Smart Meter měří síťové parametry ve veřejné síti a předává tyto informace střídači.
4. Stabilita veřejné sítě se zjišťuje kontrolou hodnot naměřených elektroměrem Fronius Smart Meter.
5. Střídač na základě provedených nastavení ukončí režim nouzového napájení a odpojí výstupy od napětí.
6. Střídač zruší aktivaci relé K3. Stykače K1, K2, K4 a K5 jsou opět napájené.
7. Všechny elektrické obvody jsou opět připojené k veřejné síti a jsou touto sítí napájené. Střídač nedodává energii do sítě.
8. Střídač může po normativně vyžadovaných zkouškách sítě znovu zahájit dodávku energie do sítě.

Instalace

Všeobecné informace

Systém s rychlouzávěrem

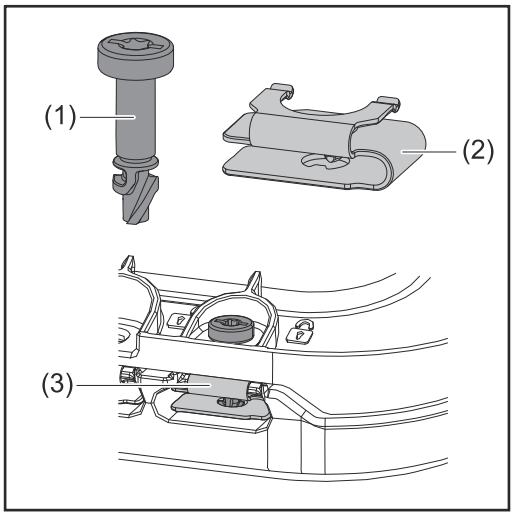

K montáži krytu připojovací části i předního krytu se používá systém s rychlouzávěrem (3). Systém se otvírá a zavírá pootočením šroubu s pojistkou proti ztrátě (1) o půl otáčky (180°) v pružině rychlouzávěru (2).

Systém je nezávislý na utahovacím momentu.


UPOZORNĚNÍ!

Nebezpečí při použití vrtacího šroubováku.
Může dojít ke zničení systému s rychlouzávěrem kvůli nadměrnému utahovacímu momentu.

- ▶ Použijte šroubovák (TX20).
- ▶ Neotáčejte šrouby více než o 180°.

Varovná upozornění na přístroji

Na střídači se nachází technické údaje, varovná upozornění a bezpečnostní symboly. Tato varovná upozornění a bezpečnostní symboly nesmějí být odstraněny ani zabarveny. Tato upozornění a symboly varují před nesprávnou obsluhou, která může vést k vážnému poškození zdraví a materiálním škodám.

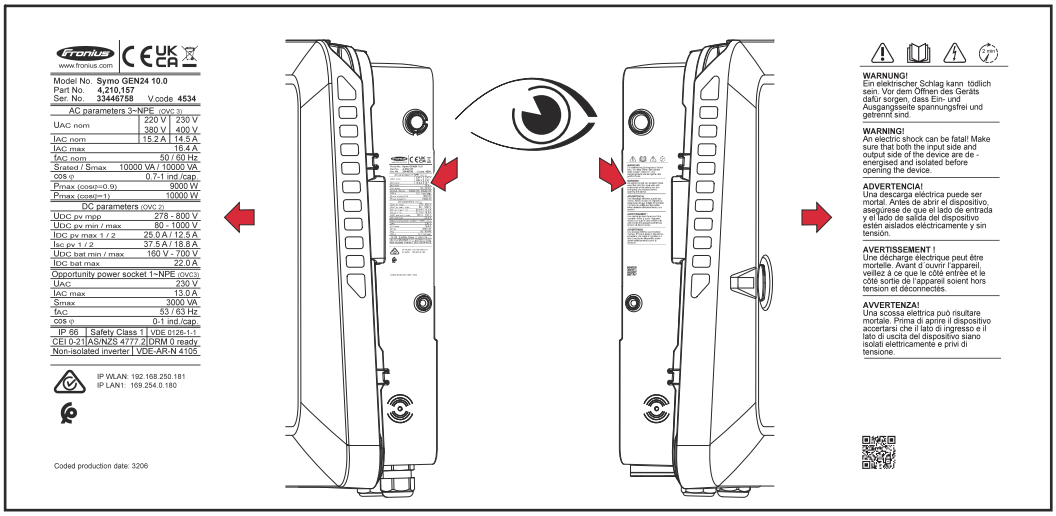

Úplně dole na výkonovém štítku je natištěné 4místné číslo (coded production date), ze kterého lze odvodit datum výroby.
Odečtením 11 od prvních dvou číslic dostaneme rok výroby. Poslední dvě číslice znamenají kalendářní týden, ve kterém byl přístroj vyroben.

Příklad:

Hodnota na výkonovém štítku = **3206**
32 - 11 = 21 → rok výroby 2021
06 = kalendářní týden 06

Symboly na výkonovém štítku:

Označení CE – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy EU.

Označení UKCA – potvrzuje shodu s platnými směrnicemi a předpisy Spojeného království.

Označení WEEE – odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s evropskou směrnicí a vnitrostátními právními předpisy.

Označení RCM – testováno podle australských a novozélandských požadavků.

Označení ICASA – testováno v souladu s požadavky Nezávislého komunikačního úřadu Jihoafrické republiky.

Označení CMIM – testováno podle požadavků IMANOR na dovozní předpisy a soulad s marockými normami.

Bezpečnostní symboly:

Nebezpečí závažného ohrožení osob a poškození majetku chybnou obsluhou.

Popsané funkce používejte teprve poté, co si přečtete následující dokumenty a porozumíte jejich obsahu:
- Tento návod k obsluze.
- Všechny návody k obsluze systémových komponent fotovoltaického systému, zejména bezpečnostní předpisy.

Nebezpečné elektrické napětí.

Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty)!

Text varovného upozornění:

VAROVÁNÍ!
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný. Před otevřením přístroje zajistěte, aby vstupní i výstupní strana byly bez napětí a oddělené.

Kompatibilita systémových komponent

Všechny komponenty instalované ve fotovoltaickém systému musí být kompatibilní a mít potřebné možnosti konfigurace. Instalované komponenty nesmí omezovat ani negativně ovlivňovat fungování fotovoltaického systému.

UPOZORNĚNÍ!

Riziko způsobené nekompatibilními a/nebo omezeně kompatibilními komponentami fotovoltaického systému.


Nekompatibilní komponenty mohou omezit a/nebo negativně ovlivnit provoz a/nebo fungování fotovoltaického systému.

- ▶ Do fotovoltaického systému instalujte pouze komponenty doporučené výrobcem.
- ▶ Před instalací si ujasněte kompatibilitu komponent, které nejsou výslovně doporučeny výrobcem.

Volba umístění a montážní polohy

Volba umístění střídače

Při výběru místa pro střídač dodržujte následující kritéria:

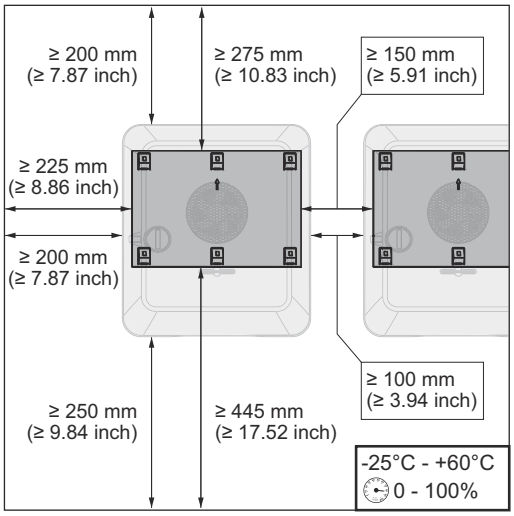

Zařízení instalujte pouze na pevný, nehořlavý podklad.

Max. okolní teplota:
-25 °C až +60 °C


Relativní vlhkost vzduchu:
0 - 100 %

V případě zabudování střídače do skříňového rozvaděče nebo podobného uzavřeného prostoru zajistěte dostatečný odvod tepla prostřednictvím nuceného větrání.


Podrobné informace o rozměrech střídače viz kapitolu **Fronius Symo GEN24 6–10 kW** na str. **199**.

Při montáži střídače na vnější zeď stájí ponechejte mezi střídačem a větracími otvory či jinými otvory ve zdech vzdálenost alespoň 2 m ve všech směrech.

Montáž je povolena na následující podklad:
- Nástěnná montáž (stěny z vlnitého plechu [montážní lišty], cihlové zdi, betonové zdi nebo jiné nehořlavé podklady s dostatečnou nosností)
- Sloup nebo podpěra (montáž pomocí montážních lišt, za solární panely přímo na nosnou konstrukci solárních panelů)
- Ploché střechy (pokud se jedná o fóliovou střechu, je třeba zajistit, aby fólie splňovaly požadavky protipožární ochrany a nebyly tedy snadno hořlavé. je nutné dodržovat národní předpisy)
- Přístřešky na parkovištích (nikoli montáž nad hlavou)

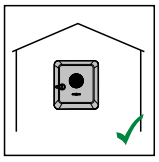


Střídač je určen pro montáž ve vnitřních prostorách.

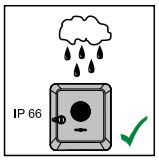


Střídač je vhodný pro venkovní montáž.


Střídač je díky svému stupni krytí IP 66 odolný vůči vodě trysající ze všech směrů, lze jej tedy provozovat i ve vlhkém prostředí.

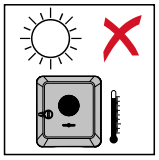


Aby se střídač co nejméně zahříval, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

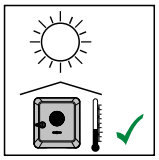


Namontujte střídač do chráněné polohy, např. pod solárními panely nebo pod přesahem střechy.

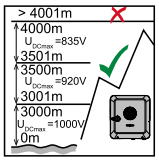


Je zakázáno instalovat a provozovat střídač v nadmořské výšce vyšší než 4 000 m.

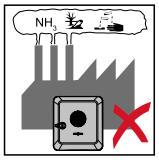

Střídač neinstalujte v těchto místech:
- oblasti výskytu čpavku, leptavých par, kyselin nebo solí (např. sklady hnojiv, ventilátory stájí, chemická zařízení, koželužné dílny atd.)

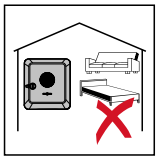

Vzhledem ke vzniku mírného hluku během určitých provozních stavů neumísťujte střídač do bezprostřední blízkosti obydlí.

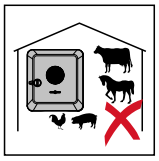

Střídač neinstalujte v těchto místech:
- prostory se zvýšeným rizikem nehod způsobených chovnými zvířaty (koně, dobytek, ovce, prasata atd.)
- stáje a přilehlé prostory
- sklady a zásobárny slámy, sena, řezanky, jadrných krmiv, hnojiv...



Střídač je standardně prachotěsný (stupeň krytí IP 66). V oblastech s vysokým hromaděním prachu se může na chladicích plochách usazovat prach a tím snížit tepelnou výkonnost. V tomto případě je nezbytné pravidelné čištění, viz kapitola **Provoz ve velmi prašných prostorách** na straně **159**. Instalace v prostorách a okolí s vysokou tvorbou prachu se proto nedoporučuje.





Střídač neinstalujte v těchto místech:
- skleníky
- sklady a místa zpracování ovoce, zeleniny a vinařských produktů
- prostory pro přípravu jadrných krmiv, zelených krmiv a krmných směsí

Volba umístění cizích akumulátorů


DŮLEŽITÉ!
Vhodné umístění cizích akumulátorů je třeba převzít z dokumentace výrobce.

Montážní poloha střídače

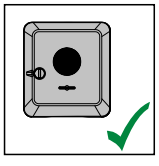


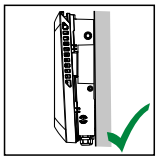


Střídač je určen ke svislé montáži na svislou stěnu nebo sloup.

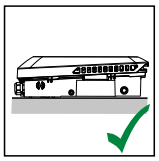


Střídač je určen pro vodorovnou montážní polohu.

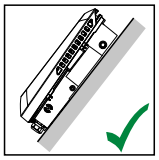


Střídač je vhodný pro montáž na šikmou plochu.

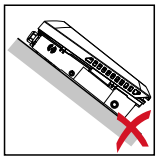


Střídač neinstalujte na šikmou plochu s přípojkami orientovanými nahoru.

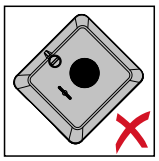


Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do šikmé polohy.

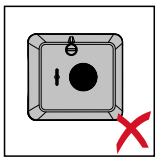


Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač do vodorovné polohy.

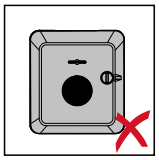


Na svislou stěnu či sloup neinstalujte střídač s přípojkami orientovanými nahoru.

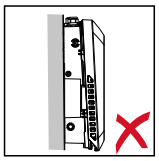


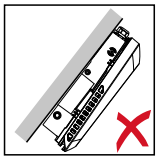

Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými nahoru.

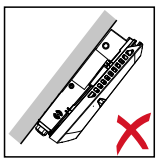

Střídač neinstalujte převisle s přípojkami orientovanými dolů.

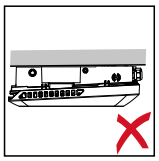


Střídač neinstalujte na strop.

Instalace montážní konzoly a zavěšení střídače

Výběr upevňovacího materiálu

V závislosti na povrchu použijte odpovídající upevňovací materiály a dodržujte doporučení týkající se rozměrů šroubů pro montážní konzolu.
Za správný výběr upevňovacího materiálu je odpovědný montážní pracovník.

Kvalita montážní konzoly

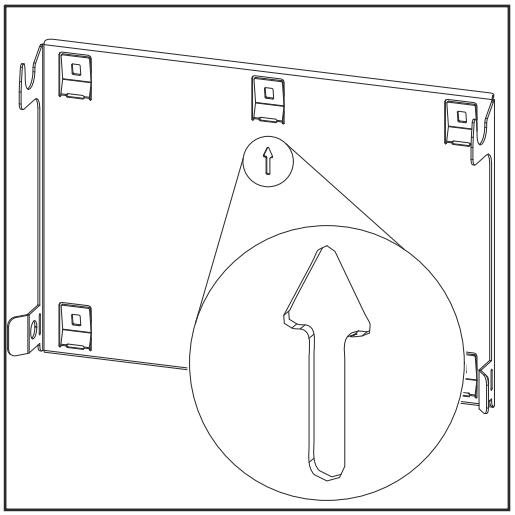

Montážní konzola (ilustrační obrázek) slouží zároveň jako šablona.

Otvory v montážní konzole jsou určeny pro šrouby s průměrem závitu 6–8 mm (0.24 - 0.32 inch).

Montážní konzola do značné míry vyrovná nerovnosti montážního povrchu (např. v případě hrubozrnné omítky).

Nedeformujte montážní konzolu


UPOZORNĚNÍ!

Při instalaci montážní konzoly na stěnu nebo sloup zajistěte, aby nedošlo k její deformaci.
Deformovaná montážní konzola může mít negativní vliv na zavěšení/nasunutí střídače.


Instalace montážní konzoly na stěnu


DŮLEŽITÉ!
Při instalaci montážní konzoly dbejte na to, abyste ji namontovali se šipkou směřující nahoru.

1

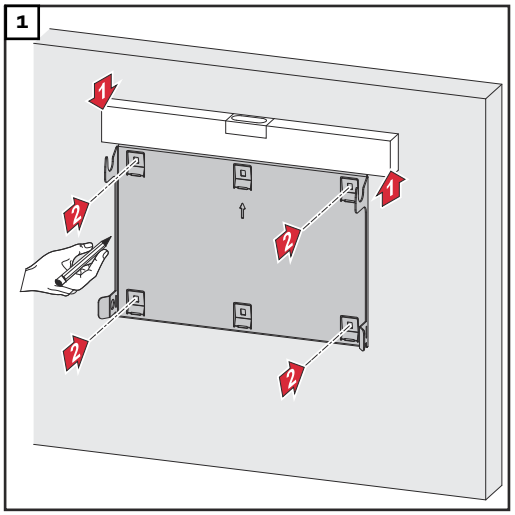


2

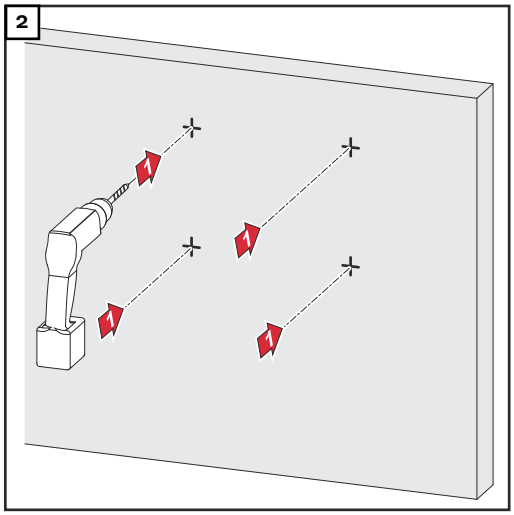

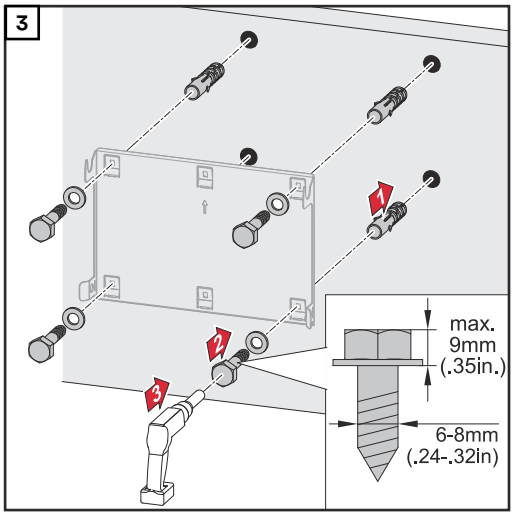

Instalace montážní konzoly na sloupek nebo nosník

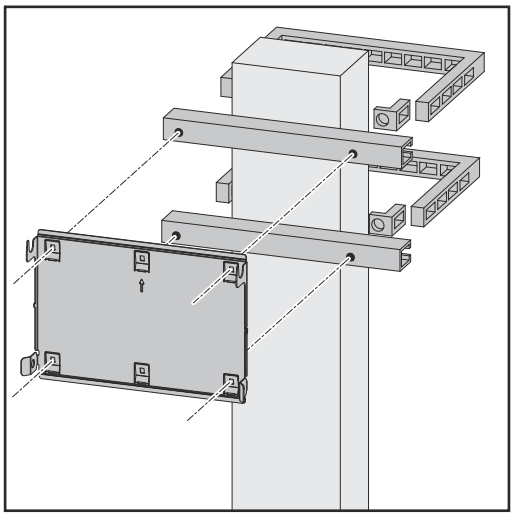


Při montáži střídače na sloupek nebo na nosník doporučuje společnost Fronius použít připevňovací sadu „Pole clamp“ (Obj. č. SZ 2584.000) od společnosti Rittal GmbH.

Sada „Pole clamp“ pokrývá následující rozměry:


- hranatý sloupek nebo nosník se stranou o rozměru 50–150 mm (1.97 - 5.91 inch),
- kulatý sloupek nebo nosník s průměrem 40–190 mm (1.57 - 7.48 inch).

Instalace montážní konzoly na montážní lišty

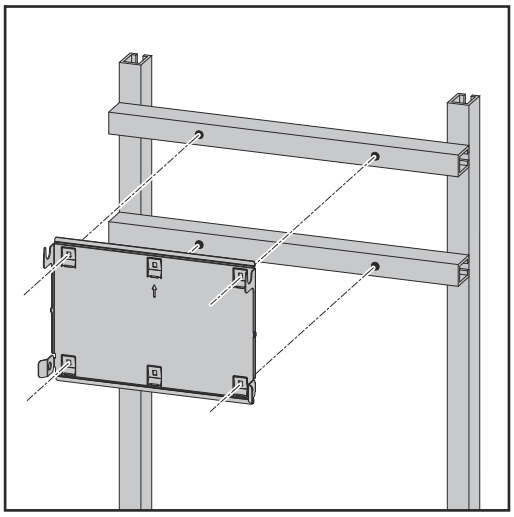


DŮLEŽITÉ!
Montážní konzola musí být připevněna alespoň ve čtyřech bodech.

Zavěšení střídače na montážní konzolu

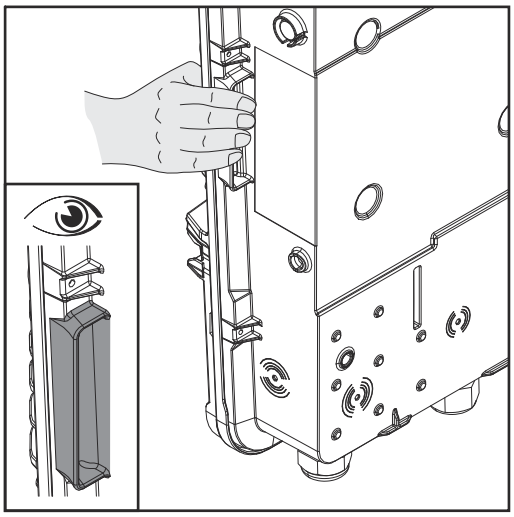

Na boku střídače jsou integrované úchyty, které usnadňují zvedání/ zavěšování.

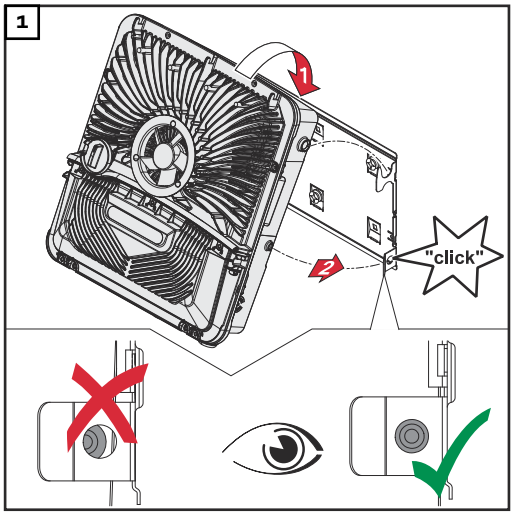

Střídač zavěste na montážní konzolu seshora. Přípojky musí směřovat dolů.

Spodní část střídače je třeba zatlačit do zacvakávacích háčků montážní konzoly tak, aby střídač na obou stranách slyšitelně zacvaknul.

Na obou stranách zajistěte správné usazení střídače.

Předpoklady pro připojení střídače

Přípustné kabely pro elektrické připojení

K přípojným svorkám střídače lze připojit kabely následujících typů:



- měděný: kulatý, jednožilový



- měděný: kulatý lankový až do třídy vodiče 4

Síťové připojení se zasouvací přípojnou svorkou* Podle skutečného výkonu přístroje vyberte dostatečně velký průřez kabelu!				
Počet pinů	**Jednožilové**	**Víceżilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými - zakončovacími dutinkami, s límcem nebo bez límce**
5	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 6 mm^2

Síťové připojení záložního napájení se zasouvací přípojnou svorkou* Podle skutečného výkonu přístroje vyberte dostatečně velký průřez kabelu!				
Počet pinů	**Jednožilové**	**Víceżilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými - zakončovacími dutinkami, s límcem nebo bez límce**
3	1,5 - 10 mm^2	1,5 - 10 mm^2	1,5 - 10 mm^2	1,5 - 6 mm^2

Přípojky PV/BAT se zasouvací přípojnou svorkou Podle skutečného výkonu přístroje vyberte dostatečně velký průřez kabelu!**				
Počet pinů	**Jednožilové**	**Víceżilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými - zakončovacími dutinkami, s límcem nebo bez límce**
2 x 4	4 - 10 mm^2	4 - 10 mm^2	4 - 10 mm^2	4 - 6 mm^2

Uzemňovací svorkovnice Podle skutečného výkonu přístroje vyberte dostatečně velký průřez kabelu!				
Počet pinů	**Jednožilové**	**Víceżilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými - zakončovacími dutinkami, s límcem nebo bez límce**
2	2,5 - 16 mm^2	2,5 - 16 mm^2	2,5 - 16 mm^2	2,5 - 16 mm^2
4	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 10 mm^2	2,5 - 10 mm^2

* Ochranný vodič musí podle výrobkové normy IEC 62109 u fázových průřezů ≤16 mm^2 odpovídat fázovému průřezu, u fázových průřezů >16 mm^2 musí odpovídat minimálně 16 mm^2.

** V závislosti na instalační situaci a specifikacích výrobce akumulátoru je třeba odpovídajícím způsobem dimenzovat průřez kabelu.

Přípustné kabely pro připojení datové komunikace

K přípojným svorkám střídače lze připojit kabely následujících typů:



- měděný: kulatý, jednožilový



- měděný: kulatý, lankový

DŮLEŽITÉ!
Pokud je k jednomu vstupu zasouvacích přípojných svorek připojeno více jednotlivých vodičů, spojte tyto jednotlivé vodiče vhodnou kabelovou zakončovací dutinkou.

Přípojky WSD se zasouvací přípojnou svorkou						
Vzdálenost max.	**Odizolovaná délka**	**Jednožilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, s límcem**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, bez límce**	**Doporučený kabel**
100 m 109 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm^2 AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	min. CAT 5 UTP (nestíněný kroucený pár)

Přípojky Modbus se zasouvací přípojnou svorkou						
Vzdálenost max.	**Odizolovaná délka**	**Jednožilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, s límcem**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, bez límce**	**Doporučený kabel**
300 m 328 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm^2 AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	min. CAT 5 STP (stíněný kroucený pár)

Přípojky vstupů/výstupů se zasouvací přípojnou svorkou						
Vzdálenost max.	**Odizolovaná délka**	**Jednožilové**	**Lankové**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, s límcem**	**Lankové s kabelovými zakončovacími dutinkami, bez límce**	**Doporučený kabel**
30 m 32 yd	10 mm 0,39 inch	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	0,14 - 1 mm^2 AWG 26 - 18	0,14 - 1,5 mm^2 AWG 26 - 16	Možný samostatný vodič

Přípojky LAN
Společnost Fronius doporučuje minimálně kabel CAT 5 STP (stíněný kroucený pár) a maximální vzdálenost 100 m (109 yd).

Průřez AC kabelu

U sériového metrického šroubového spojení M32 s redukcí:
průměr kabelu 7 - 15 mm

U metrického šroubového spojení M32 (s odstraněnou redukcí):
průměr kabelu 11 - 21 mm
(u kabelu o průměru 11 mm se snižuje síla odlehčení tahu ze 100 N na max. 80 N)


V případě většího průměru kabelů než 21 mm musí být šroubové spojení M32 vyměněno za šroubové spojení M32 s rozšířenou upínací plochou – číslo položky: 42,0407,0780 - odlehčení tahu M32x1,5 KB 18-25.

Průřez DC kabelu

Průměr kabelu pro odlehčení tahu: max. 9 mm.
Průměr kabelu pro připojení k zásuvné přípojné svorce: max. 6 mm


DŮLEŽITÉ!
U kabelů s dvojitou izolací a průměrem větším než 6 mm je nutné při připojení k zásuvné přípojné svorce odstranit vnější izolační vrstvu.

Maximální jištění na straně střídavého proudu

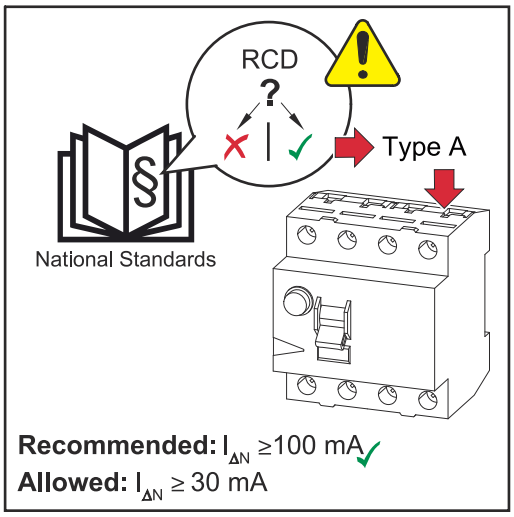

UPOZORNĚNÍ!

Národní předpisy, provozovatel sítě a další okolnosti mohou u přípojného vedení AC vyžadovat instalaci proudového chrániče.
Pro tento případ obecně postačí proudový chránič typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému vybavení proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu společnost Fronius s ohledem na národní předpisy doporučuje použít proudový chránič vhodný pro frekvenční měniče s minimálním vybavovacím proudem 100 mA.

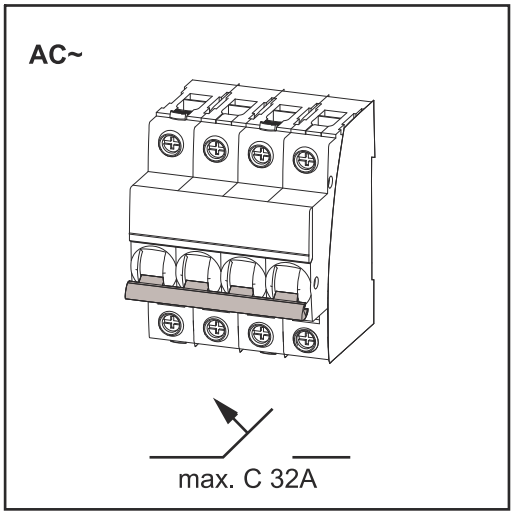

DŮLEŽITÉ!
Střídač se smí používat maximálně s jističem C 32 A.

Střídač	Fáze	Výkon AC	Maximální jištění	Doporučené jištění
Fronius Symo GEN24 6 kW	3	6 000 W	C 32 A	C 16 A

Střídač	Fáze	Výkon AC	Maximální jištění	Doporučené jištění
Fronius Symo GEN24 8 kW	3	8 000 W	C 32 A	C 25 A
Fronius Symo GEN24 10 kW	3	10 000 W	C 32 A	C 32 A

Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.
- ▶ Uvedení střídače do provozu smí provádět pouze vyškolená obsluha a jen v rámci technických předpisů.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Úraz elektrickým proudem může být smrtelný.
- ▶ Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly odpojeny od proudu.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

⚠ VAROVÁNÍ!


Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
- ▶ Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- ▶ Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
- ▶ Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.

Připojení střídače k veřejné síti (strana AC)


UPOZORNĚNÍ!

Připojení neutrálního vodiče je pro provoz střídače nezbytné.
Střídače se nesmí používat v sítích bez uzemnění, např. v IT sítích (v izolovaných sítích bez ochranného vodiče).
- ▶ Zajistěte, aby neutrální síťový vodič byl uzemněný.


DŮLEŽITÉ!
Ochranný vodič kabelu AC musí být uložen tak, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil jako poslední.
Můžete odměřit delší ochranný vodič a vytvořit pohyblivou smyčku.

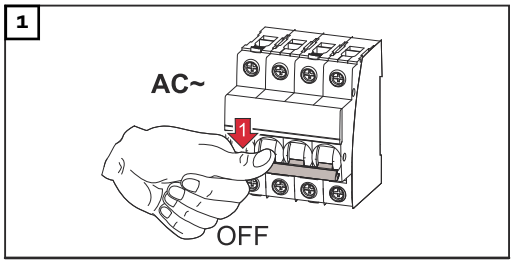

Vypněte jistič.

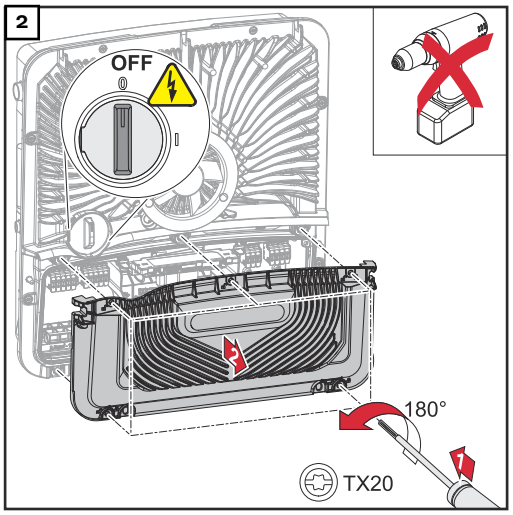


Přesvědčte se, že je přepínač odpojovače DC v poloze „Vypnuto“.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a uvolněte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.

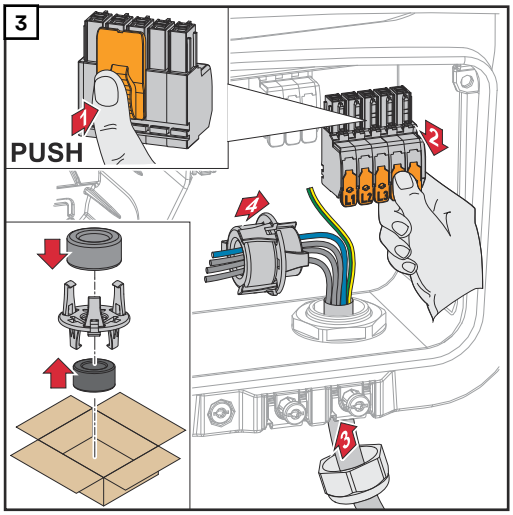


Stiskněte západku na zadní straně přípojné svorky a vytáhněte přípojnou svorku AC.
Zespodu protáhněte napájecí kabel skrz odlehčení tahu a feritové jádro, které se nacházejí na pravé straně.

DŮLEŽITÉ!
Ochranný vodič se nesmí vést feritovým jádrem a musí být připojen s pohyblivou smyčkou, aby se v případě selhání odlehčení tahu odpojil naposledy.
Další informace o odlehčení tahu viz kapitolu **Průřez AC kabelu** na straně **65**.

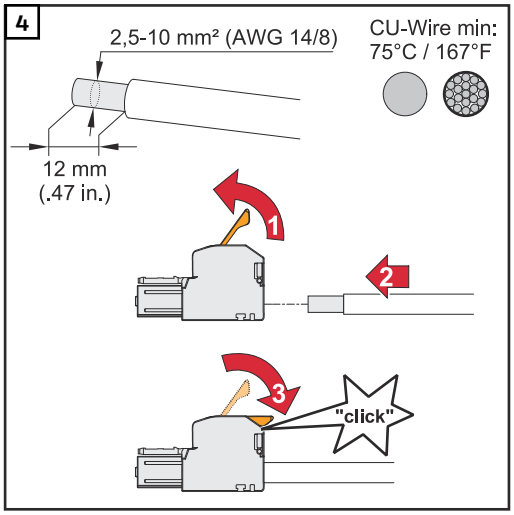


Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace.
Průřez kabelu vyberte podle údajů uvedených v části **Přípustné kabely pro elektrické připojení** začínající na straně **64**.
Nadzvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky a zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.

DŮLEŽITÉ!
Ke každému pólu je povoleno připojit pouze jeden vodič. Kabely AC lze připojit k přípojné svorce AC bez kabelových zakončovacích dutinek.

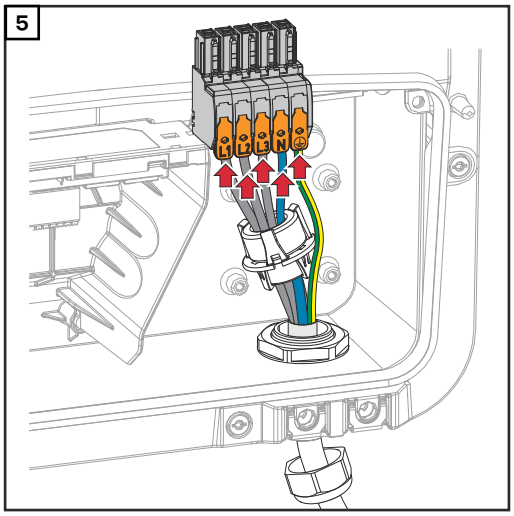

L1 Fázový vodič
L2 Fázový vodič
L3 Fázový vodič
N Neutrální vodič
PE Ochranný vodič

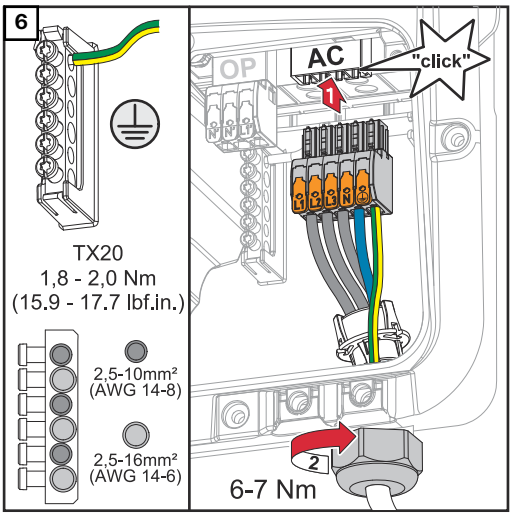

Zasuňte přípojnou svorku AC do zdířky AC tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Utáhněte převlečnou matici odlehčení tahu utahovacím momentem 6 - 7 Nm.


Připojení větví solárních panelů ke střídači

Všeobecné informace o solárních panelech

Za účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití střídače respektujte následující body:

- Napětí naprázdno u solárních panelů při konstantním slunečním záření a klesající teplotě stoupá. Napětí naprázdno nesmí překročit max. přípustné systémové napětí. Napětí naprázdno vyšší než uvedené hodnoty vede ke zničení střídače a zániku veškerých nároků na záruku.
- Dodržujte teplotní koeficient uvedené na datovém listu solárních panelů.
- Přesné hodnoty pro dimenzování solárních panelů poskytnou pro tento účel vytvořené výpočetní programy, např. **Fronius Solar.creator**.

DŮLEŽITÉ!
Před připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.

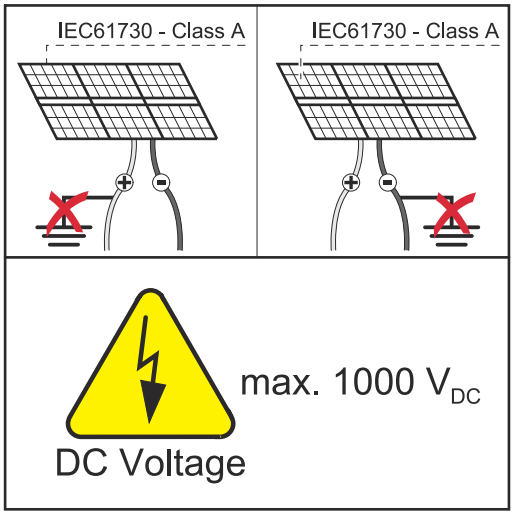

DŮLEŽITÉ!
Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.

DŮLEŽITÉ!
Větve solárních panelů nesmějí být uzemněné.

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Uvedení do provozu i činnosti údržby a servisní práce na výkonovém dílu střídače smí provádět v rámci technických předpisů pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC i DC strana střídače bez napětí.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- ▶ Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
- ▶ Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.


FV generátor: obecně

K dispozici jsou 2 navzájem nezávislé FV vstupy (PV 1 a PV 2). Tyto vstupy mohou být obsazeny různým počtem panelů.

Při prvním uvedení do provozu nastavte FV generátor podle příslušné konfigurace (lze provést i dodatečně v nabídce **„Konfigurace zařízení“** v položce nabídky **„Komponenty“**).


FV generátor: konfigurace 6 - 10 kW

DŮLEŽITÉ!
Instalace musí být provedena v souladu s platnými národními normami a směrnicemi. Pokud se pro detekci oblouku podle normy IEC 63027 používá detekce oblouku integrovaná ve střídači, větve solárních panelů se nesmí kombinovat před střídačem.

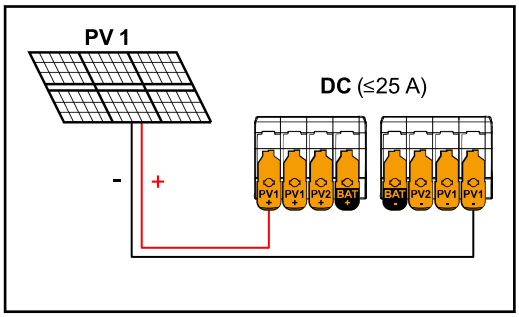


Proud menší/roven 25 A (I_{dcmax}).

Nastavení FV generátoru:
PV 1: **ON (ZAP.)**
PV 2: **OFF (VYP.)**

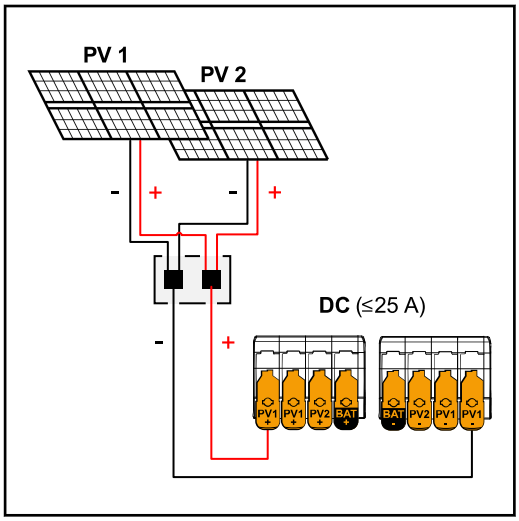

Kombinované větve solárních panelů s celkovým proudem menším/rovným 25 A (I_{dcmax}).


Nastavení FV generátoru:
PV 1: **ON (ZAP.)**
PV 2: **OFF (VYP.)**

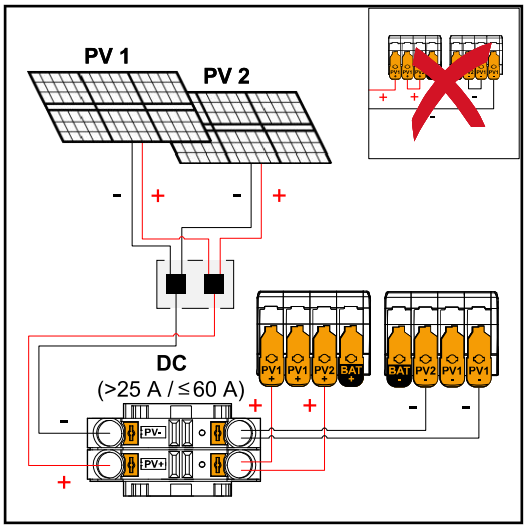

Kombinované větve solárních panelů s celkovým proudem větším než 25 A (I_{dcmax}).

Nastavení FV generátoru:
PV 1: **ON (ZAP.)**
PV 2: **OFF (VYP.)**
PV 1 + PV 2 (paralelní zapojení): **ON (ZAP.)**


DŮLEŽITÉ!
Maximální proudové zatížení jedné svorky je 25 A. Sběrné větve fotovoltaických panelů s celkovým proudem přes 25 A se musí před přípojnými svorkami rozdělit mezi oba PV vstupy ($I_{SC\ max} \leq 60$ A). Konektorový spoj pro rozdělení celkového proudu musí být dostatečně dimenzován a správně a odborně nainstalován. Rozdělení proudu přemostěním PV 1 na PV 2 na přípojné svorce je zakázáno.

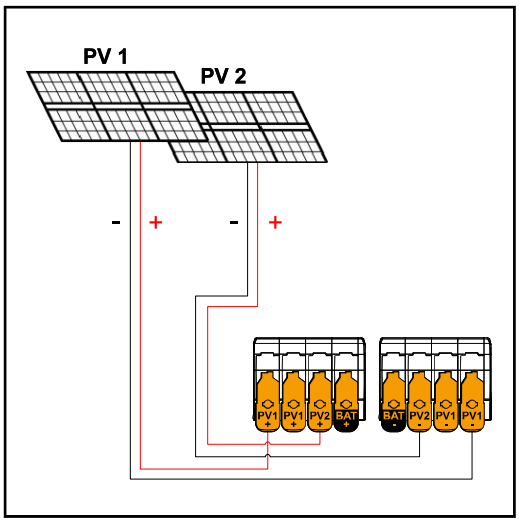



PV 1 menší/rovno 40 A ($I_{SC\ PV1}$)
PV 2 menší/rovno 20 A ($I_{SC\ PV2}$)


Nastavení FV generátoru:
PV 1: **ON (ZAP.)**
PV 2: **ON (ZAP.)**

Připojení větví solárních panelů ke střídači

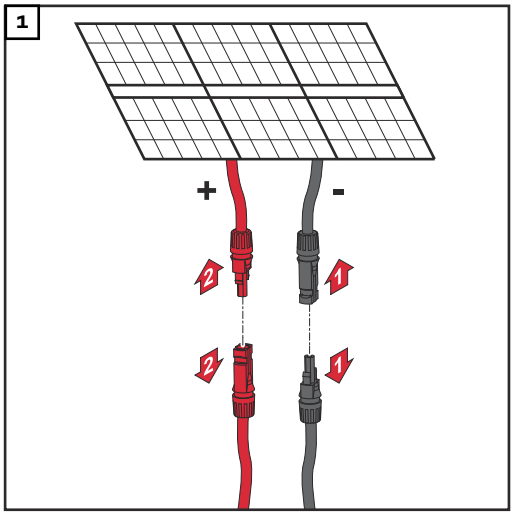

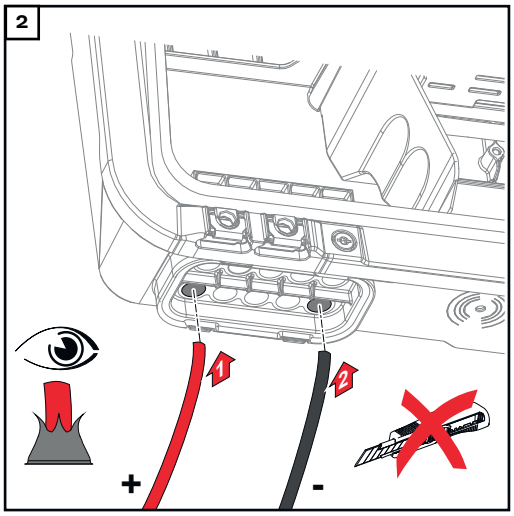


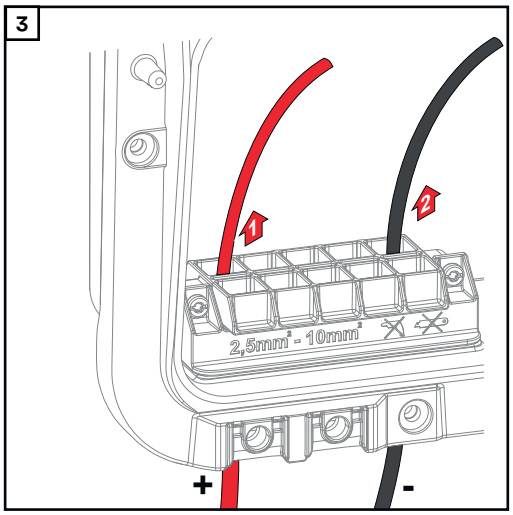

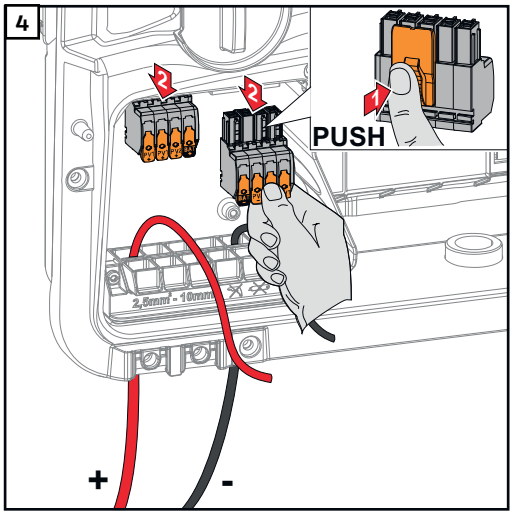

Ručně provlékněte DC kabely skrz DC průchodky.

DŮLEŽITÉ!
Před odstraněním izolace provlékněte kabely skrz DC průchodku, aby se zabránilo ohnutí/ulomení jednotlivých vodičů.

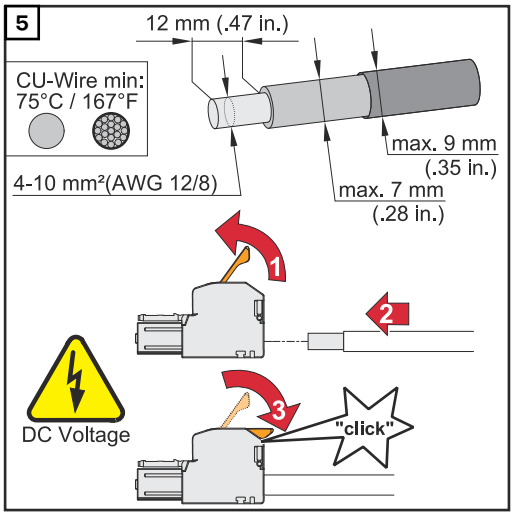



Průřez kabelu vyberte podle údajů uvedených v části **Přípustné kabely pro elektrické připojení** od str. **64**.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Nadzvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky a zasuňte jednotlivé odizolované vodiče do příslušných zdířek přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.


⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
- ▶ Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
- ▶ Dbejte na to, aby byl každý jednotlivý vodič zcela uvnitř přípojné svorky a aby z přípojné svorky žádné jednotlivé vodiče nevyčnívaly.

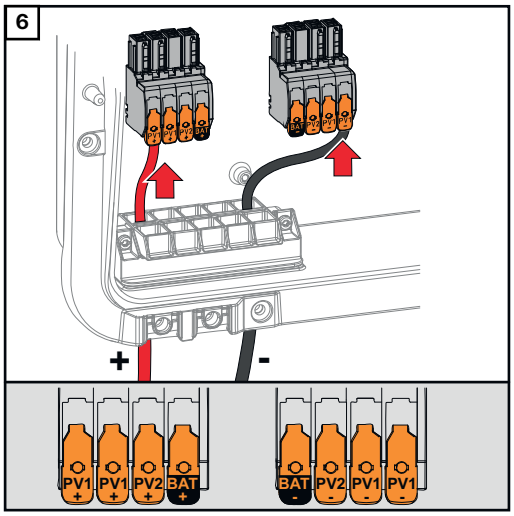

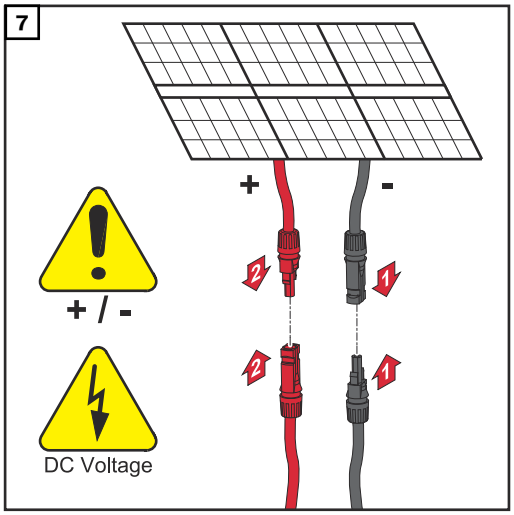

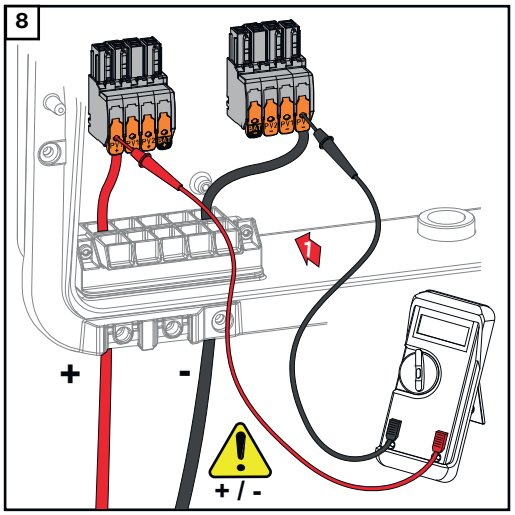


Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí a polaritu kabeláže DC. Vyjměte obě přípojné svorky DC ze zdířek.

⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození střídače.

- ▶ Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte polaritu kabeláže DC.
- ▶ Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí (**max. 1 000 V_{DC}**)

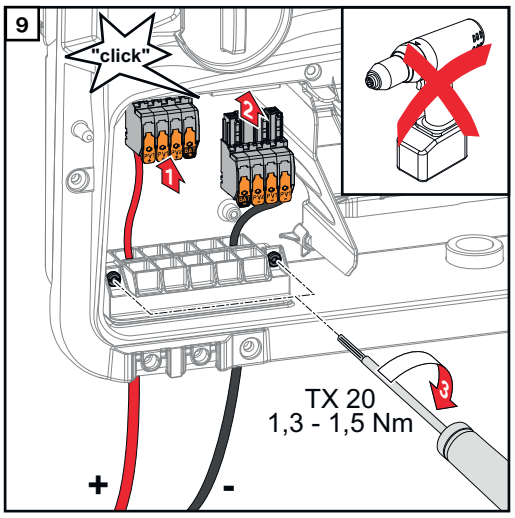

Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pomocí šroubováku (TX20) připevněte utahovacím momentem 1,3–1,5 Nm šrouby odlehčení tahu k plášti přístroje.

UPOZORNĚNÍ!

Riziko nadměrného utahovacího momentu na odlehčení tahu.
Následkem může být poškození odlehčení tahu.

- ▶ Nepoužívejte vrtací šroubovák.

Připojení akumulátoru ke střídači

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Uvedení do provozu, údržbu a servisní práce na střídači a akumulátoru smí provádět pouze servisní pracovníci vyškolení výrobcem střídače a akumulátoru a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze od příslušného výrobce.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu, a akumulátorů.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC i DC strana střídače a akumulátor bez napětí.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

⚠ VAROVÁNÍ!


Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- ▶ Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
- ▶ Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.


Připojení strany DC akumulátoru

⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku používání akumulátoru ve vyšší nadmořské výšce, než je přípustná nadmořská výška uváděná výrobcem.
Používání akumulátoru ve vyšší nadmořské výšce, než je přípustná, může vést k omezenému provozu, výpadku provozu i nebezpečným stavům akumulátoru.
- ▶ Dodržujte údaje výrobce o přípustné nadmořské výšce.
- ▶ Používejte akumulátor pouze v nadmořské výšce uváděné výrobcem.

DŮLEŽITÉ!
Před instalací akumulátoru se přesvědčte, že je akumulátor vypnutý. Je třeba zohlednit max. délku DC kabelů pro instalaci externích akumulátorů podle údajů výrobce, viz kapitolu **Vhodné akumulátory** na straně **27**.

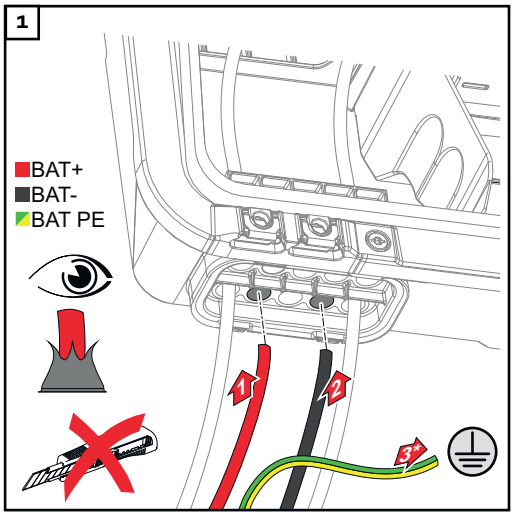


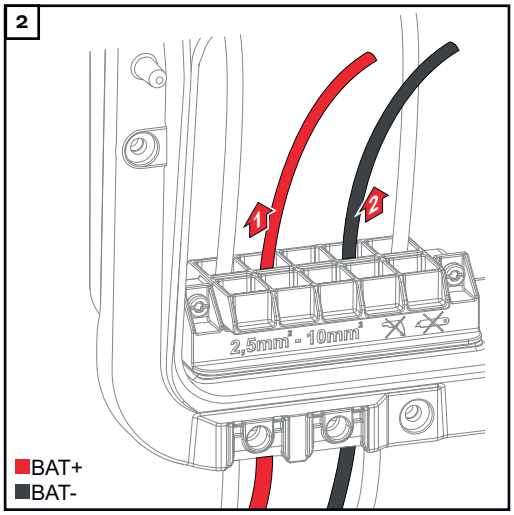

Ručně provlékněte kabely akumulátoru skrz průchodky pro DC kabely.

* Ochranný vodič akumulátoru musí být připojen externě (např. skříňový rozvaděč). Při připojování akumulátoru LG RESU FLEX lze ochranný vodič akumulátoru připojit ve střídači (viz kapitolu **Připojení ochranného vodiče LG RESU FLEX** na straně **81**. Dodržujte minimální průřez ochranného vodiče akumulátoru.

DŮLEŽITÉ!
Před odstraněním izolace provlékněte kabely skrz DC průchodku, aby se zabránilo ohnutí/ulomení jednotlivých vodičů.

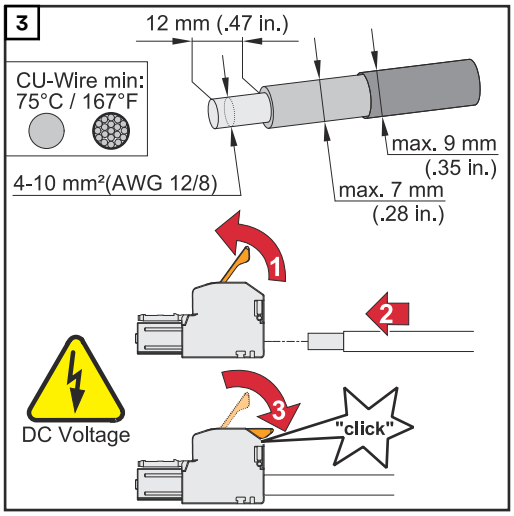



Průřez kabelu vyberte podle údajů uvedených v části **Přípustné kabely pro elektrické připojení** od str. **64**.
Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace. Nadzvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky a zasuňte jednotlivé odizolované vodiče do příslušných zdířek přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
- ▶ Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
- ▶ Dbejte na to, aby byl každý jednotlivý vodič zcela uvnitř přípojné svorky a aby z přípojné svorky žádné jednotlivé žíly nevyčnívaly.

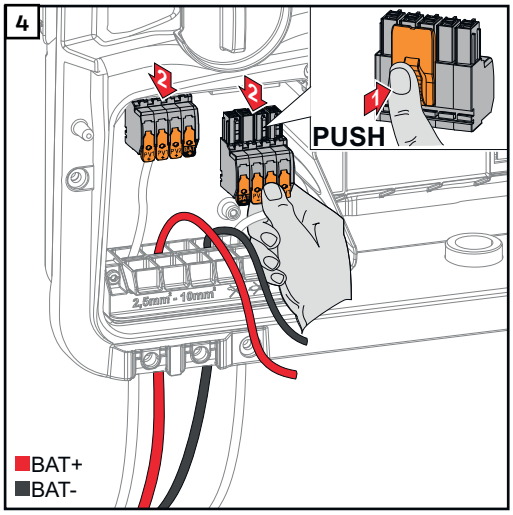


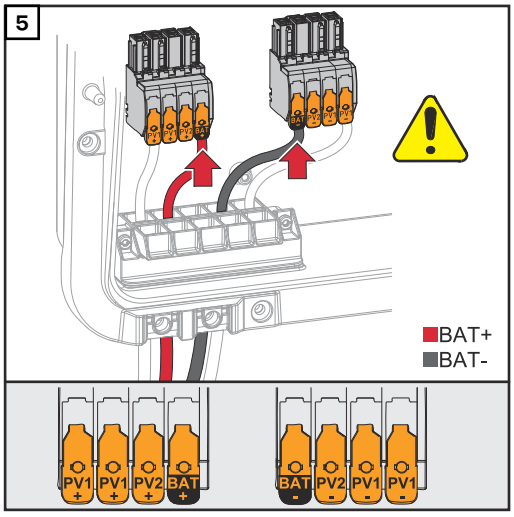

⚠ POZOR!

Při použití jiných zdířek přípojné svorky hrozí nebezpečí v důsledku přepětí.
Následkem může být poškození akumulátoru a/nebo solárních panelů vybíjením.


- ▶ K připojení akumulátoru použijte pouze zdířky označené BAT.

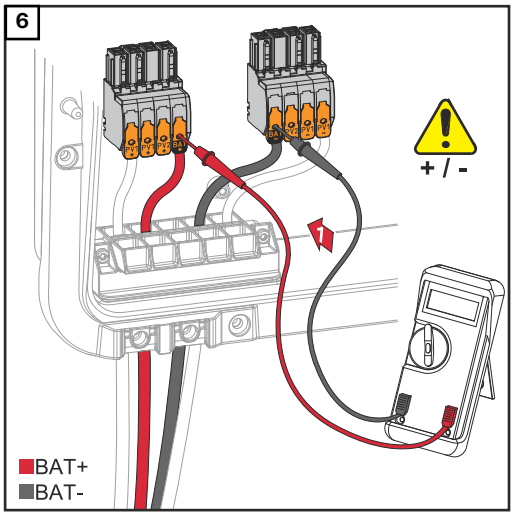


⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození fotovoltaického systému.

- ▶ Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte polaritu kabeláže DC při zapnutém akumulátoru.
- ▶ Nesmí dojít k překročení max. napětí na vstupu do akumulátoru (viz **Technické údaje** na straně **166**).

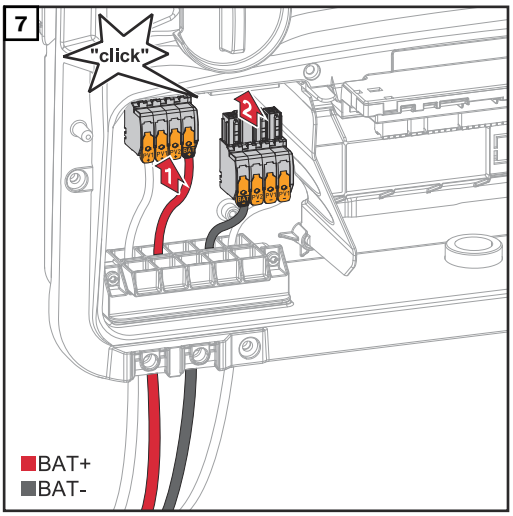

Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí.

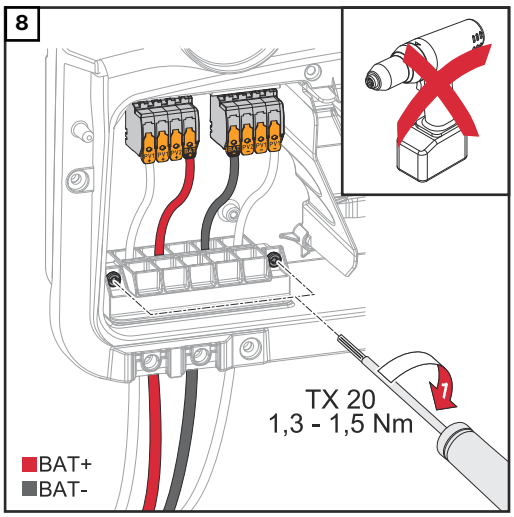

Pomocí šroubováku (TX20) s utahovacím momentem 1,3–1,5 Nm připevněte šrouby kabelového vedení k plášti přístroje.


UPOZORNĚNÍ!

Riziko nadměrného utahovacího momentu na odlehčení tahu.
Následkem může být poškození odlehčení tahu.


- ▶ Nepoužívejte vrtací šroubovák.

DŮLEŽITÉ!
Informace o připojení na straně akumulátoru najdete v návodu k instalaci od příslušných výrobců.

Připojení ochranného vodiče LG RESU FLEX

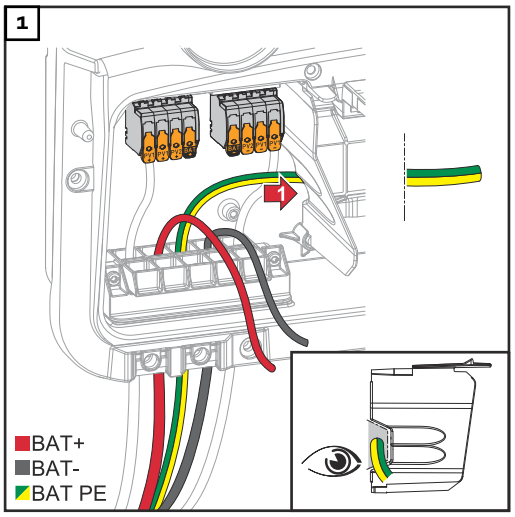

Ochranný vodič akumulátoru vložte do integrovaného kabelového kanálu oddělení připojovací části v připojovací části AC.

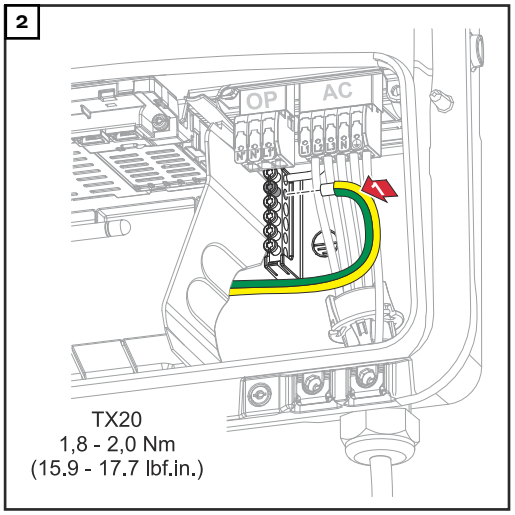

Ochranný vodič akumulátoru připevněte k druhému vstupu shora na uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) utahovacím momentem 1,8 - 2 Nm.

DŮLEŽITÉ!
Informace o připojení na straně akumulátoru najdete v návodu k instalaci od příslušných výrobců.

Připojení nouzového napájení – FV bodu (OP)

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné instalace, uvedení do provozu, obsluhy nebo nesprávného použití.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Instalaci a uvedení systému do provozu smí provádět pouze vyškolený odborný personál a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před použitím je nutné pečlivě si přečíst návod k instalaci i návod k obsluze.
- ▶ V případě nejasností se okamžitě obraťte na prodejce.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- ▶ Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
- ▶ Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.

UPOZORNĚNÍ!

Nepřetržité zásobování přes PV Point závisí na dostupném fotovoltaickém výkonu.
Pokud není k dispozici dostatek energie ze solárních panelů, může docházet k přerušování napájení.
- ▶ Nepřipojujte žádné spotřebiče, které potřebují nepřetržité napájení.


DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si ji od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).

Instalace


UPOZORNĚNÍ!

Všechny spotřebiče napájené přes přípojnou svorku OP musí být jištěny proudovým chráničem.
Aby byla zaručena funkce tohoto proudového chrániče, je třeba propojit neutrální vodič N´ (OP) se zemí.

Schéma zapojení doporučené společností Fronius najdete v části **Svorka nouzového napájení – FV bod (OP)** na straně **183**.

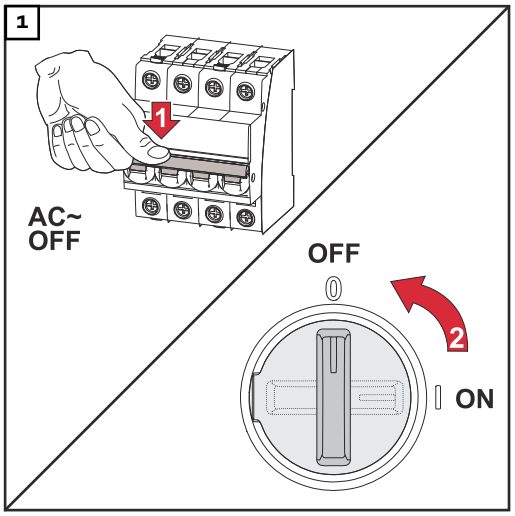

Vypněte jistič a odpojovač DC.

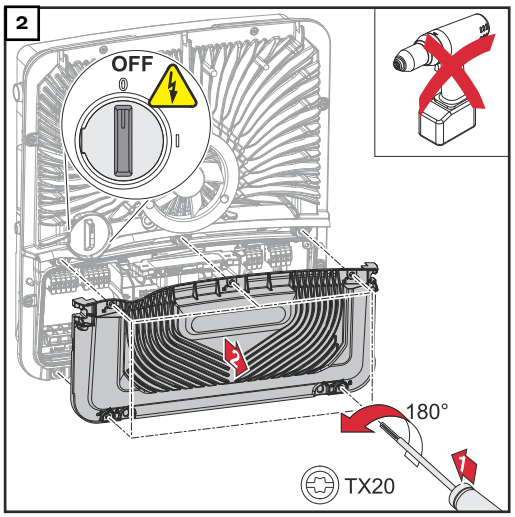


Přesvědčte se, že je přepínač odpojovače DC v poloze „Vypnuto“.
Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a uvolněte je.
Sejměte kryt připojovací části z přístroje.


⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku chybných nebo nedostatečných otvorů.
Může dojít ke zranění očí a rukou v důsledku odletujících součástí a ostrých hran i k poškození střídače.


- ▶ Při vrtání noste vhodné ochranné brýle.
- ▶ K vrtání používejte pouze stupňovitý vrták.
- ▶ Dbejte na to, abyste nepoškodili žádné součásti uvnitř přístroje (např. připojovací blok).
- ▶ Průměr vrtaných otvorů přizpůsobte jednotlivým přípojkám.
- ▶ Vhodným nářadím očistěte hrany otvorů.
- ▶ Odstraňte ze střídače zbytky po vrtání.

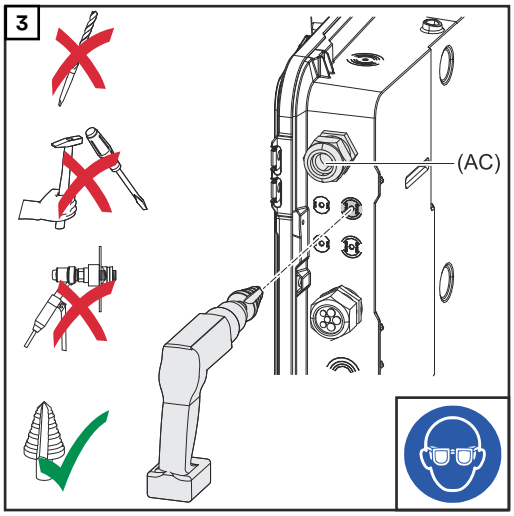


Volitelné kabelové vedení navrtejte stupňovitým vrtákem.

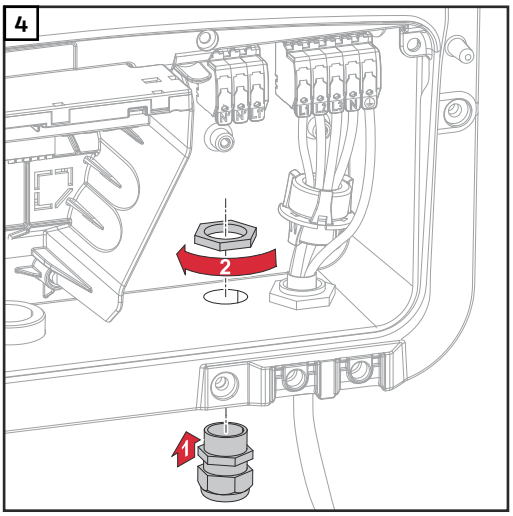

Do otvoru vložte odlehčení tahu a připevněte ho pomocí utahovacího momentu uváděného výrobcem.

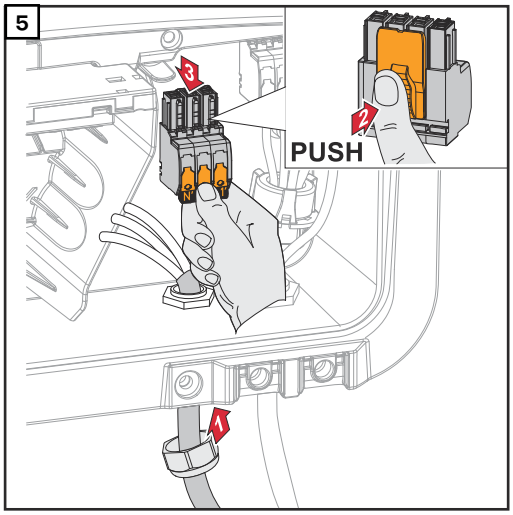

Zespodu protáhněte odlehčením tahu napájecí kabel.
Vytáhněte přípojnou svorku OP.

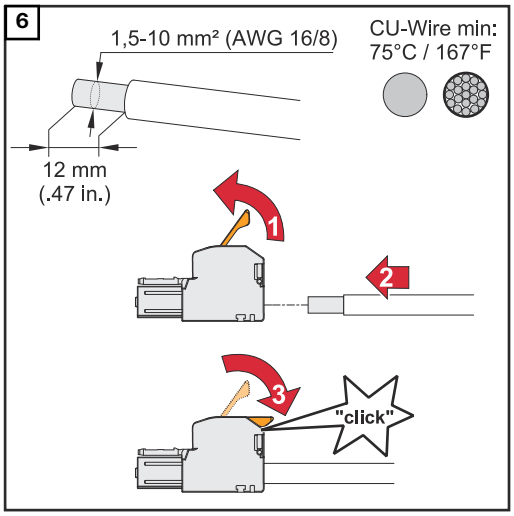


Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace.
Průřez kabelu musí být v rozsahu 1,5 mm² až 10 mm². Nadzvednutím otevřete ovládací páčku přípojné svorky a zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Následně zavřete ovládací páčku, až zacvakne.

⚠ VAROVÁNÍ!


Nebezpečí způsobené uvolněnými a/nebo nesprávně upnutými jednotlivými vodiči v přípojné svorce.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Do příslušné zdířky na přípojné svorce připojte pouze jeden vodič.
- ▶ Zkontrolujte pevné uchycení jednotlivých vodičů v přípojné svorce.
- ▶ Dbejte na to, aby byl každý jednotlivý vodič zcela uvnitř přípojné svorky a aby z přípojné svorky žádné jednotlivé vodiče nevyčnívaly.

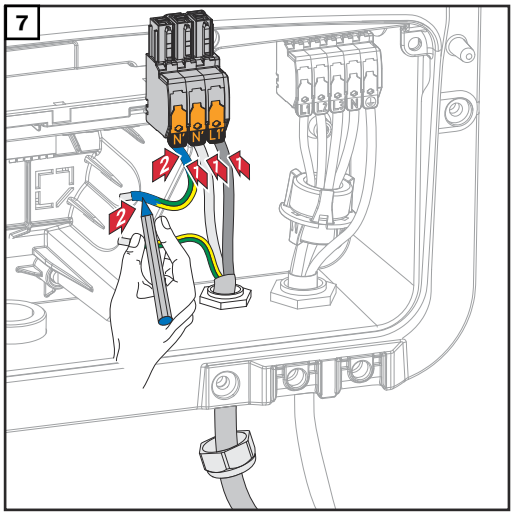


L1´ Fázový vodič
N´ Neutrální vodič
N´ Vodič PEN

DŮLEŽITÉ!
Vodič PEN musí mít v souladu s národními předpisy průřez 10 mm² a konce permanentně označené modrou barvou.

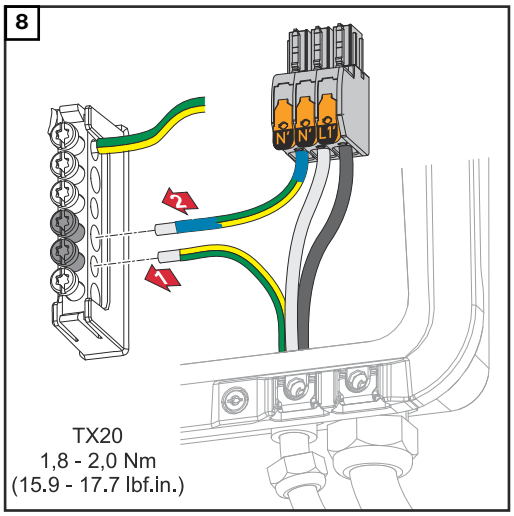

Ochranný vodič a vodič PEN připevněte k uzemňovací svorkovnici pomocí šroubováku (TX20) utahovacím momentem 1,8 - 2 Nm.

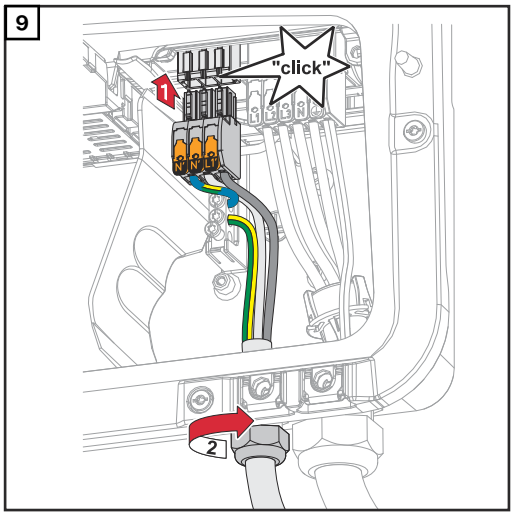

Zasuňte přípojnou svorku OP do zdířky OP tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Připevněte převlečnou matici odlehčení tahu pomocí utahovacího momentu uváděného výrobcem.

Připojení nouzového napájení – plně záložního systému

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné instalace, uvedení do provozu, obsluhy nebo nesprávného použití.
Následkem mohou být těžká zranění a materiální škody.
- ▶ Instalaci a uvedení systému do provozu smí provádět pouze vyškolený odborný personál a jen v rámci technických předpisů.
- ▶ Před použitím je nutné pečlivě si přečíst návod k instalaci i návod k obsluze.
- ▶ V případě nejasností se okamžitě obraťte na prodejce.

DŮLEŽITÉ!
Je třeba zohlednit a uplatnit příslušné národní zákony, normy a předpisy i specifikace příslušného provozovatele sítě.
Důrazně se doporučuje projednat konkrétní použité příklady a zejména konkrétní instalaci s provozovatelem sítě a nechat si je od něho výslovně schválit. Tato povinnost se vztahuje zejména na zřizovatele systému (např. instalační firmu).
Uváděné příklady znázorňují záložní napájení s externím ochranným relé (s externí jednotkou pro ochranu sítě a systému) nebo bez něj. Jednotliví provozovatelé sítě stanoví, zda je použití externího ochranného relé nezbytně nutné.

DŮLEŽITÉ!
Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) lze použít pouze k napájení jednotlivých zátěží (např. počítačů). Napájení do domovní sítě není povoleno. Před použitím je nutné pečlivě si přečíst návod k instalaci i návod k obsluze. V případě nejasností se okamžitě obraťte na prodejce.

Příklady uvedené v tomto dokumentu (zejména varianty zapojení kabeláže a schémata zapojení) slouží jako doporučení. Tyto příklady byly pečlivě vyvinuty a otestovány, a proto je můžete použít jako základ pro instalaci. Každé použití těchto příkladů s sebou nese i vlastní nebezpečí a riziko.

Varianta zapojení včetně obvodů záložního napájení a 3pólového odpojení, např. pro Rakousko a Austrálii

DŮLEŽITÉ!
Variantu zapojení požadovanou provozovatelem sítě je třeba si vyjasnit s provozovatelem sítě.

Schéma zapojení
Schéma zapojení pro 3pólové dvojité odpojení s funkcí Fault Ride Through (FRT) – např. pro Rakousko, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **189**.
Schéma zapojení pro 3pólové dvojité odpojení – např. pro Rakousko, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **190**.
Schéma zapojení pro 3pólové jednoduché odpojení – např. pro Austrálii, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **191**.

Zapojení obvodu záložního napájení a obvodů bez záložního napájení:
Pokud v případě záložního napájení nemají být napájeny všechny spotřebiče v domě, je nutné rozdělit elektrické obvody na obvody záložního napájení a obvody bez záložního napájení. Celkové zatížení obvodů záložního napájení nesmí překročit jmenovitý výkon střídače.

Obvody záložního napájení a obvody bez záložního napájení je nutné jistit odděleně v souladu s požadovanými bezpečnostními opatřeními (proudový

chránič, jistič atd.).
V režimu záložního napájení dojde k 3pólovému odpojení od sítě prostřednictvím stykačů K1 a K2 pouze u obvodů záložního napájení. Zbytek domovní sítě zůstane v tomto případě bez napájení.

Při zapojení kabeláže je nutné dodržovat následující pokyny:
- Hlavní kontakty stykačů K1 a K2 je nutné nainstalovat mezi elektroměr Fronius Smart Meter a střídač nebo proudový chránič obvodů záložního napájení.
- Napájení stykačů K1 a K2 poskytuje veřejná síť a je třeba ho připojit k fázi 1 (L1) za elektroměrem Fronius Smart Meter a odpovídajícím způsobem jistit.
- Prostřednictvím rozpínacího kontaktu relé K3 dochází k přerušení napájecího napětí stykačů K1 a K2. Tím se zabrání přepnutí sítě záložního napájení střídače na veřejnou síť.
- Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači informaci, že je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
- Další střídače nebo jiné zdroje AC lze instalovat do obvodu záložního napájení za hlavními kontakty stykačů K1 a K2. Zdroje se nebudou synchronizovat se sítí střídače, protože tato síť záložního napájení má frekvenci 53 Hz.
- V Austrálii je použití stykače K2 volitelné.

Varianta zapojení s odpojením ve všech pólech, např. pro Německo, Francii, Španělsko

Schéma zapojení
Schéma zapojení 4pólového dvojitého odpojení, např. pro Německo, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **193**.
Schéma zapojení 4pólového jednoduchého odpojení, např. pro Francii a Španělsko, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **194**.

Zapojení obvodu záložního napájení a obvodů bez záložního napájení:
Pokud v případě záložního napájení nemají být napájeny všechny spotřebiče v domě, je nutné rozdělit elektrické obvody na obvody záložního napájení a obvody bez záložního napájení. Celkové zatížení obvodů záložního napájení nesmí překročit jmenovitý výkon střídače.

Obvody záložního napájení a obvody bez záložního napájení je nutné jistit odděleně v souladu s požadovanými bezpečnostními opatřeními (proudový chránič, jistič atd.).
V režimu záložního napájení dojde k odpojení všech pólů od sítě prostřednictvím stykačů K1 a K2 pouze u obvodů záložního napájení, které budou zároveň uzemněné. Zbytek domovní sítě zůstane v tomto případě bez napájení.

Při zapojení kabeláže je nutné dodržovat následující pokyny:

- Hlavní kontakty stykačů K1 a K2 je nutné nainstalovat mezi elektroměr Fronius Smart Meter a proudový chránič střídače nebo proudový chránič obvodů záložního napájení.
- Napájecí napětí stykačů K1 a K2 dodává veřejná síť a je třeba ho připojit k fázi 1 (L1) za elektroměrem Fronius Smart Meter a odpovídajícím způsobem jistit.
- Aby byla zaručena funkce proudového chrániče v režimu záložního napájení, je třeba propojit neutrální vodič a ochranný vodič co nejblíže střídači, ale zároveň před prvním proudovým chráničem. Pro tyto účely se používají rozpínací hlavní kontakty stykačů K4 a K5. Tím je zajištěno uzemnění, jakmile dojde k přerušení dodávky energie z veřejné sítě.
- Napájecí napětí stykačů K4 a K5 proudí stejně jako u stykače K1 přes fázi 1 (L1) veřejné sítě.
- Prostřednictvím rozpínacího kontaktu relé K3 dochází k přerušení napájecího napětí stykačů K1, K2, K4 a K5. Zabrání se tak tomu, aby se při obnovení dodávky energie z veřejné sítě okamžitě odpojilo uzemnění a aby se síť záložního napájení střídače přepnula na veřejnou síť.
- Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači informaci, zda je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
- Ve Francii je použití stykače K2 volitelné.
- Další střídače nebo jiné zdroje AC lze instalovat do obvodu záložního napájení za hlavními kontakty stykačů K1 a K2. Zdroje se nebudou synchronizovat se sítí střídače, protože tato síť záložního napájení má frekvenci 53 Hz.

Varianta zapojení s odpojením všech pólů, např. Itálie

Schéma zapojení

Schéma zapojení 4pólového dvojitého odpojení s externí jednotkou pro ochranu sítě a systému, např. pro Itálii, najdete v příloze tohoto dokumentu na straně **195**.

Zapojení obvodu záložního napájení a obvodů bez záložního napájení:

DŮLEŽITÉ!

U této varianty je nutné použít elektroměr Fronius Smart Meter US-480.

Obvody záložního napájení a obvody bez záložního napájení je nutné jistit odděleně v souladu s požadovanými bezpečnostními opatřeními (proudový chránič, jistič atd.).

V režimu záložního napájení dojde k odpojení prostřednictvím stykačů K1 a K2 pouze u obvodů záložního napájení, které budou zároveň uzemněny. Zbytek domovní sítě zůstane v tomto případě bez napájení.

Při zapojení kabeláže je nutné dodržovat následující pokyny:

- Hlavní kontakty stykačů K1 a K2 je nutné nainstalovat mezi elektroměr Fronius Smart Meter a proudový chránič střídače nebo proudový chránič obvodů záložního napájení.
- Napájecí napětí stykačů K1 a K2 dodává veřejná síť a je třeba ho připojit k fázi 1 (L1) za elektroměrem Fronius Smart Meter a odpovídajícím způsobem jistit.
- Aktivace stykačů K1 a K2 probíhá prostřednictvím externí jednotky pro ochranu sítě a systému.
- Externí jednotku pro ochranu sítě a systému je nutné instalovat za elektroměr Fronius Smart Meter. Přesné pokyny k instalaci a zapojení externí jednotky pro ochranu sítě a systému je třeba převzít z návodu k obsluze této jednotky.
- Vstup Remote-Trip externí ochrany sítě a systému je podle návodu k obsluze od výrobce nutné nastavit do polohy NC.
- Aby byla zaručena funkce proudového chrániče v režimu záložního napájení, je třeba propojit neutrální vodič a ochranný vodič co nejblíže střídači, ale zároveň před prvním proudovým chráničem. Pro tyto účely se používají rozpínací hlavní kontakty stykačů K4 a K5. Tím je zajištěno uzemnění, jakmile dojde k přerušení dodávky energie z veřejné sítě.
- Napájecí napětí stykačů K1 K2, K4 a K5 proudí přes fázi 1 (L1) veřejné sítě a spíná se prostřednictvím externí jednotky pro ochranu sítě a systému.
- Prostřednictvím rozpínacího kontaktu relé K3, které aktivuje dálkový vstup externí jednotky pro ochranu sítě a systému, dochází k přerušení napájecího napětí stykačů K1, K2, K4 a K5. Zabrání se tak tomu, aby se při obnovení dodávky energie z veřejné sítě okamžitě odpojilo uzemnění a aby se síť záložního napájení střídače přepnula na veřejnou síť.
- Spínací kontakt relé K3 poskytuje střídači dodatečnou informaci, zda je aktivní zablokování prostřednictvím relé K3.
- Další střídače nebo jiné zdroje AC lze instalovat do obvodu záložního napájení za hlavními kontakty stykačů K1 a K2. Zdroje se nebudou synchronizovat se sítí střídače, protože tato síť záložního napájení má frekvenci 53 Hz.

Zkouška režimu záložního napájení

Po první instalaci a konfiguraci záložního napájení se doporučuje otestovat provoz záložního napájení. Pro zkušební provoz se doporučuje nabití akumulátoru min. 30 %.

Popis provedení testovacího provozu najdete **v kontrolním seznamu záložního napájení** (https://www.fronius.com/en/search-page, číslo položky: 42,0426,0365).

Připojení kabelů datové komunikace

Modbus účastníci

Vstupy M0 a M1 je možné volně zvolit. Na vstupech M0 a M1 přípojné svorky Modbus mohou být připojeni vždy max. 4 Modbus účastníci.

DŮLEŽITÉ!
Na jeden střídač je možné připojit pouze jeden primární elektroměr, jeden akumulátor a jeden regulátor spotřeby Ohmpilot. Z důvodu vysokého přenosu dat akumulátoru, obsadí akumulátor 2 účastníky. Po aktivaci funkce **„Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus“** v nabídce **„Komunikace“** → **„Modbus“** nejsou možní žádní Modbus účastníci. Není možné současné odesílání a příjem dat.

Příklad 1:

Vstup	Akumulátor	Fronius Ohmpilot	Počet primárních elektroměrů	Počet sekundárních elektroměrů
Modbus 0 (M0)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1
Modbus 1 (M1)	✗	✗	1	3


Příklad 2:

Vstup	Akumulátor	Fronius Ohmpilot	Počet primárních elektroměrů	Počet sekundárních elektroměrů
Modbus 0 (M0)	✗	✗	1	3
Modbus 1 (M1)	✗	✗	0	4
	✓	✗	0	2
	✓	✓	0	1


Vedení kabelů datové komunikace

DŮLEŽITÉ!
Jsou-li do střídače zavedeny kabely datové komunikace, dodržujte následující pokyny:
- Podle počtu a průřezu zavedených kabelů datové komunikace odstraňte záslepky z těsnicích vložek a nasaďte kabely datové komunikace.
- Do volných otvorů v těsnicí vložce bezpodmínečně nasaďte příslušné záslepky.

DŮLEŽITÉ!
Pokud nejsou záslepky nasazeny nebo jsou nasazeny nesprávně, nelze zaručit stupeň krytí IP66.

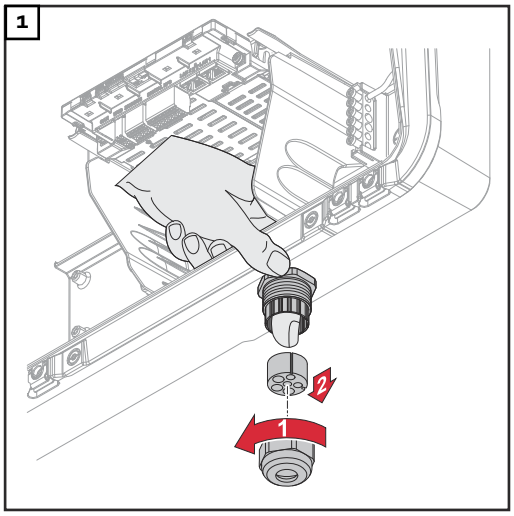


Uvolněte převlečnou matici odlehčení tahu a z vnitřní části přístroje vytlačte ven těsnicí kroužek se záslepkami.

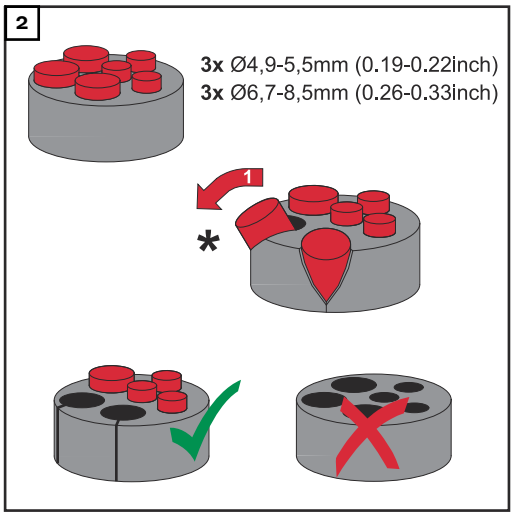


Na místě, kde se má odstranit záslepka, roztáhněte těsnicí kroužek.


***** Vyjměte záslepku pohybem do strany.

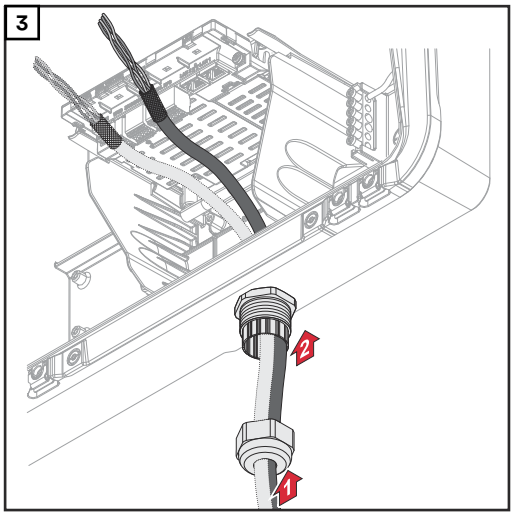

Datový kabel veďte nejdříve převlečnou maticí odlehčení tahu a následně otvorem v plášti přístroje.

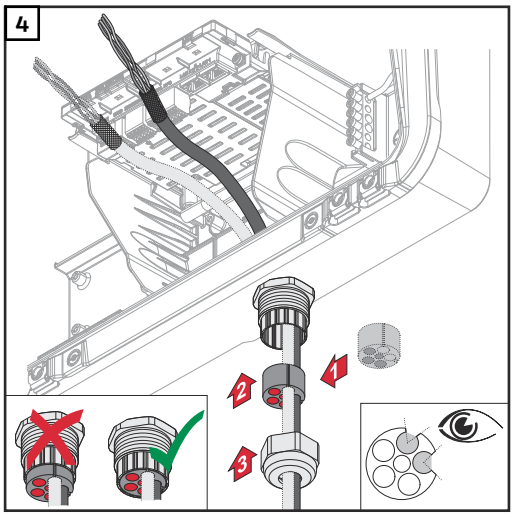


Mezi převlečnou matici a otvor v plášti přístroje nasaďte těsnicí kroužek. Datový kabel zatlačte do kabelové průchodky v těsnění. Potom těsnění zatlačte až ke spodní hraně odlehčení tahu.

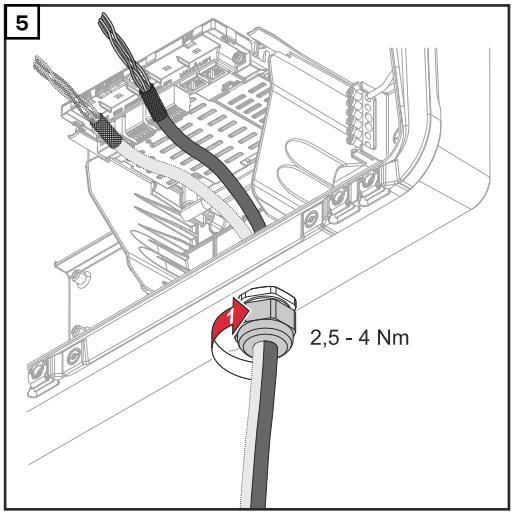


Utáhněte převlečnou matici odlehčení tahu utahovacím momentem v rozsahu 2,5 - 4 Nm.

Připojení komunikačního kabelu akumulátoru

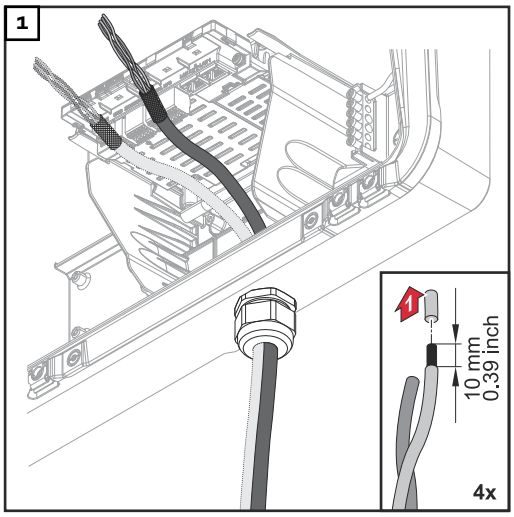

Z jednotlivých vodičů odstraňte 10 mm izolace a na odizolované části případně nasaďte kabelové zakončovací dutinky.

DŮLEŽITÉ!
Pokud je k jednomu vstupu zasouvacích přípojných svorek připojeno více jednotlivých vodičů, spojte tyto jednotlivé vodiče vhodnou kabelovou zakončovací dutinkou.

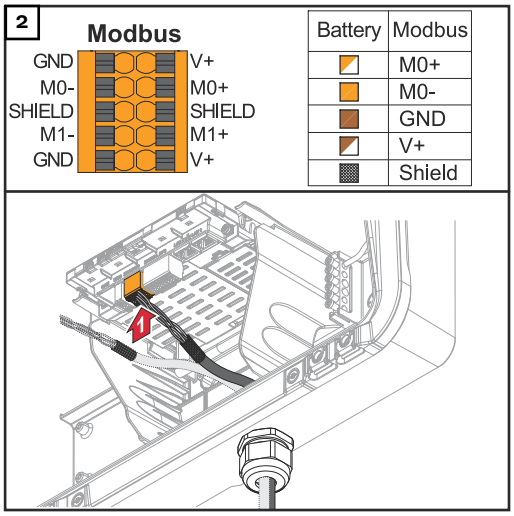

Zasuňte kabely do příslušných zdířek a zkontrolujte jejich připevnění.

DŮLEŽITÉ!
K připojení svorek „Data +/-“ i „Aktivace +/-“ použijte pouze kroucené páry kabelů, viz kapitola **Přípustné kabely pro připojení datové komunikace** na straně **64**.

Zkruťte stínění kabelu a vložte jej do zdířky s označením „SHIELD“ (STÍNĚNÍ).

DŮLEŽITÉ!
Nesprávně nainstalované stínění může způsobit rušení datové komunikace.


Návrh zapojení kabeláže doporučené společností Fronius najdete na straně **185**.


Zakončovací odpory


Systém je pravděpodobně funkční i bez zakončovacích odporů. Přesto se kvůli interferencím doporučuje pro správnou funkci použít zakončovací odpory podle následujícího přehledu.

Informace o přípustných kabelech a max. vzdálenostech části pro datovou komunikaci najdete v kapitole **Přípustné kabely pro připojení datové komunikace** na straně **64**.


DŮLEŽITÉ!
Zakončovací odpory, které nejsou nastavené podle níže uvedených obrázků, mohou způsobit rušení datové komunikace.

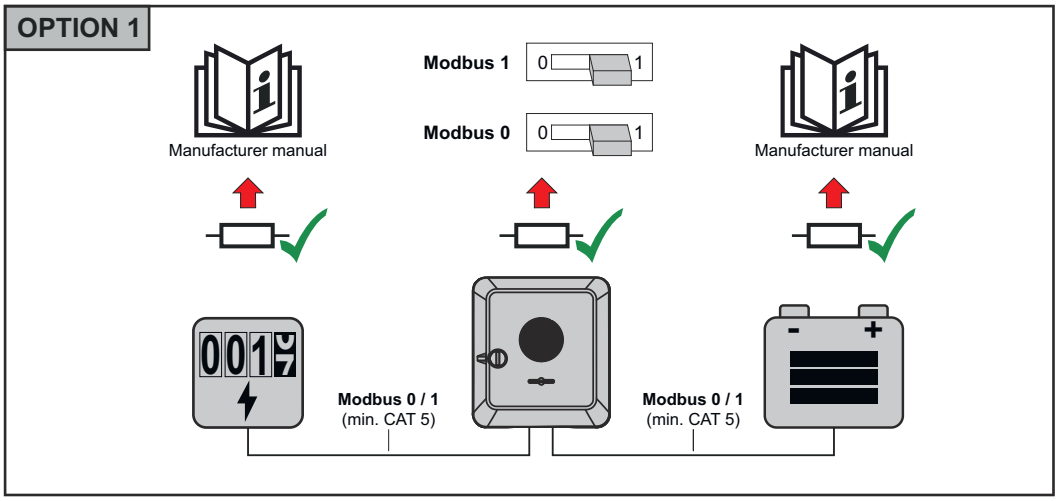
OPTION 1
Manufacturer manual
Modbus 1
0
1
Modbus 0
0
1
Manufacturer manual
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)

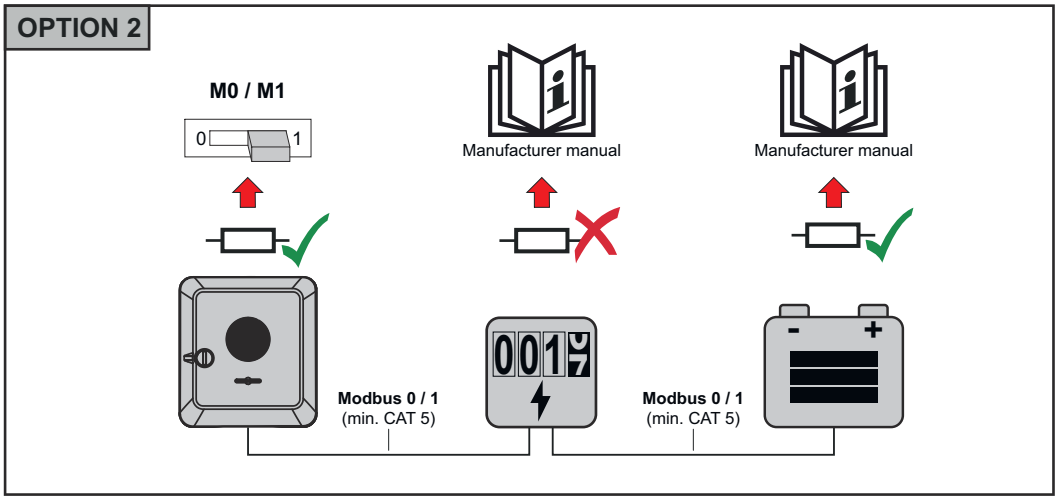
OPTION 2
M0 / M1
0
1
Manufacturer manual
Manufacturer manual
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)

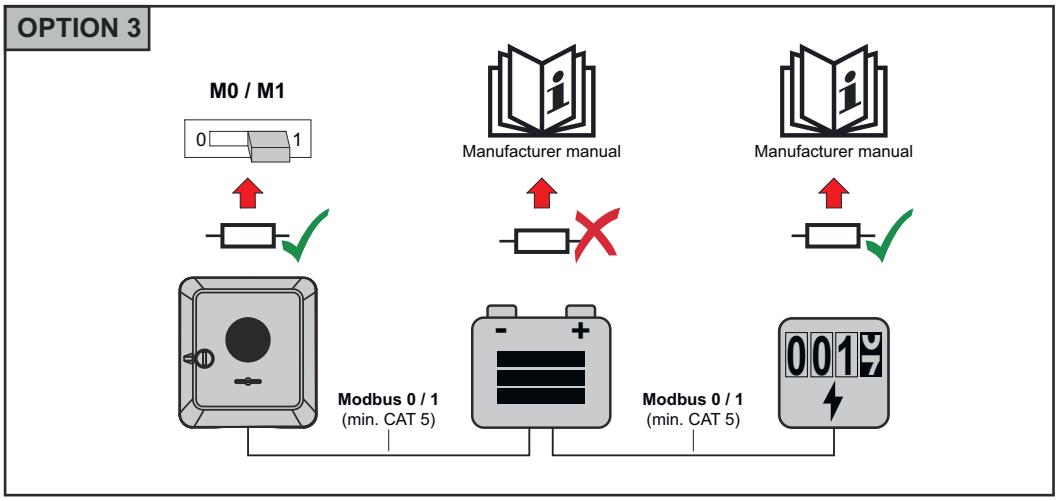
OPTION 3
M0 / M1
0
1
Manufacturer manual
Manufacturer manual
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)
Modbus 0 / 1
(min. CAT 5)


Instalace WSD (Wired Shut Down)

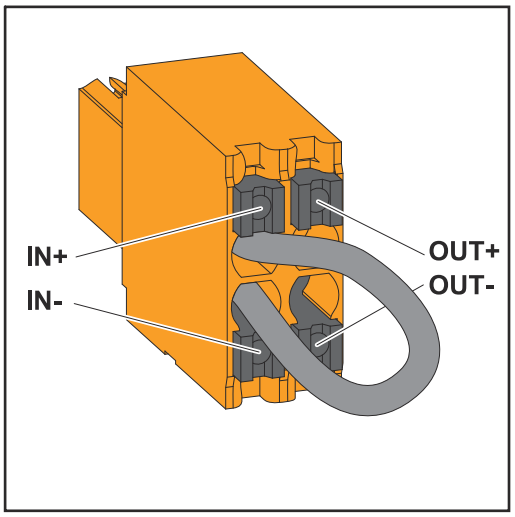

DŮLEŽITÉ!
Zasouvací přípojná svorka WSD v připojovací části střídače se standardně dodává s přemostěním nainstalovaným ve výrobním závodu. Při instalaci spouštěcího zařízení nebo řetězce WSD je nutné toto přemostění odstranit.

U prvního střídače s připojeným spouštěcím zařízením z řetězce WSD musí být spínač WSD nastaven do polohy 1 (Master). U všech ostatních střídačů je spínač WSD nastaven do polohy 0 (Slave).

Max. vzdálenost mezi 2 přístroji: 100 m
Max. počet přístrojů: 28

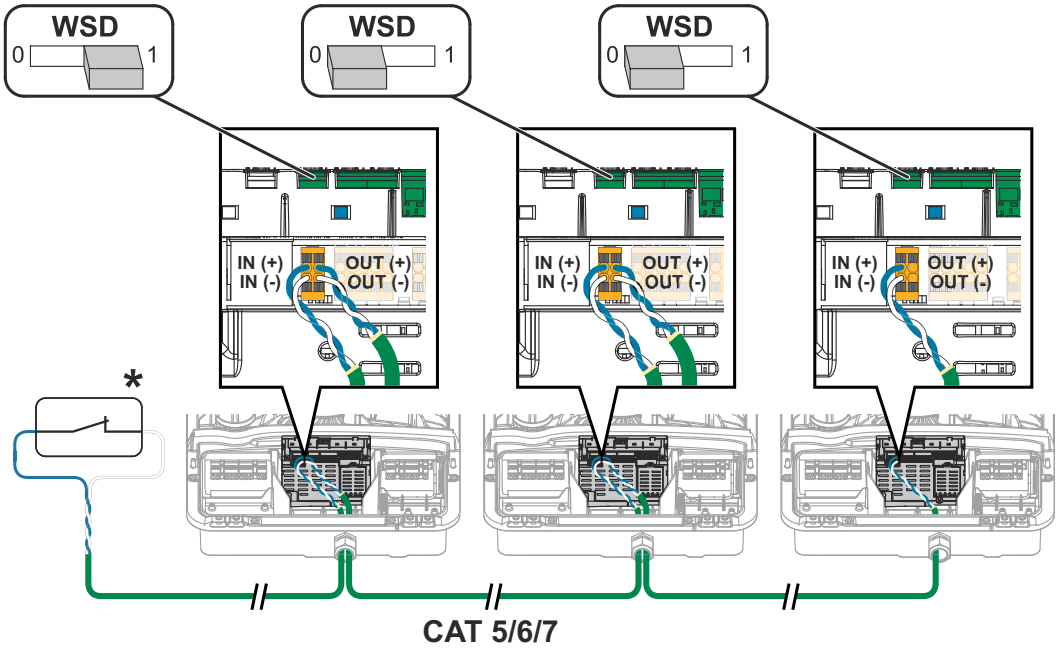

* Beznapěťový kontakt spouštěcího zařízení (např. centrální ochrana sítě a systému). Při použití několika beznapěťových kontaktů v řetězci WSD je třeba tyto kontakty zapojit sériově.


Zavření a uvedení střídače do provozu

Zavření připojovací části / víka pláště střídače a uvedení střídače do provozu


UPOZORNĚNÍ!

Víko pláště je z bezpečnostních důvodů opatřeno pojistkou, která umožňuje nasunout víko pláště na střídač pouze tehdy, je-li hlavní odpojovač DC vypnutý.

- ▶ Víko pláště zavěšujte nebo nasazujte na střídač pouze s **vypnutým odpojovačem DC**.
- ▶ Víko pláště nezavěšujte ani nenasouvejte násilím.

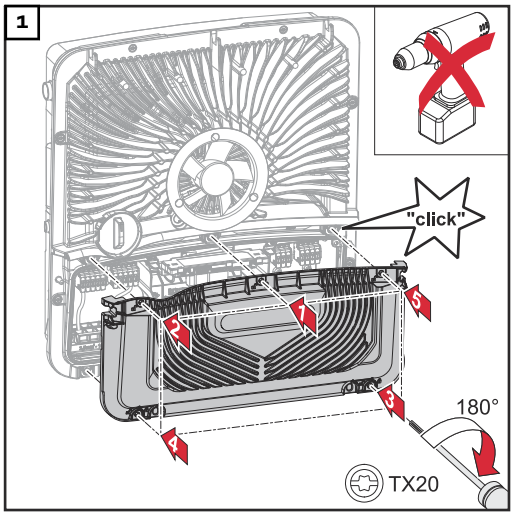

Nasaďte kryt na připojovací část. V uvedeném pořadí našroubujte pomocí šroubováku (TX20) všech 5 šroubů a utáhněte je otočením o 180° doprava.

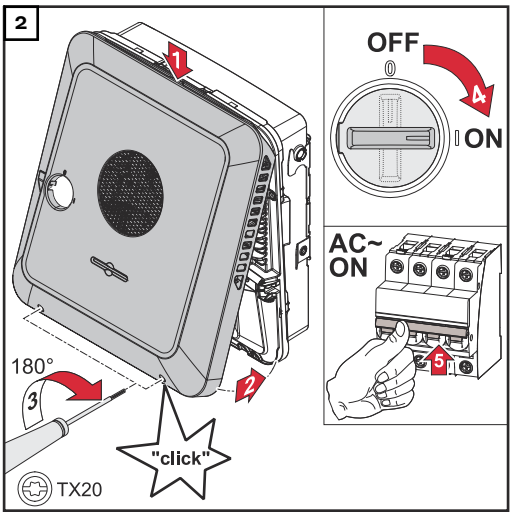

Zavěste víko pláště seshora na střídač. Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič. U systémů s akumulátorem je třeba dodržovat pořadí při zapínání uvedené v kapitole **Vhodné akumulátory** na str. **27**.

DŮLEŽITÉ! Otevření WLAN Access Pointu pomocí optického senzoru je popsáno v kapitole **Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED** na str. **36**

První uvedení střídače do provozu

Při prvním uvedení střídače do provozu je nutné zadat různá nastavení Setup.

Pokud bude nastavení zrušeno před dokončením, zadaná data nebudou uložena a znovu se zobrazí úvodní obrazovka s průvodcem instalací. Při přerušení, např. v důsledku výpadku sítě, budou data uložena. Uvedení do provozu bude po obnovení dodávky energie pokračovat od místa přerušení. Když dojde k přerušení nastavení, dodává střídač do sítě max. 500 W a provozní kontrolka LED bliká žlutě.

Nastavení země je možné provést pouze při prvním uvedení střídače do provozu. Pokud je nutné nastavení země dodatečně změnit, kontaktujte pracovníky instalační společnosti / technické podpory.

Instalace pomocí aplikace

K instalaci je nutná aplikace „Fronius Solar.start“. Aplikace je dostupná na různých platformách, aby odpovídala příslušnému koncovému zařízení, na kterém se bude instalace provádět.




1. Spusťte instalaci v aplikaci.
2. Vyberte výrobek, ke kterému chcete vytvořit připojení.
3. Jedním dotykem senzoru otevřete přístupový bod → kontrolka LED komunikace bliká modře.
4. V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci.
5. Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Fronius Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu.

Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje síťové připojení.

Instalace pomocí webového prohlížeče

Síť WLAN:

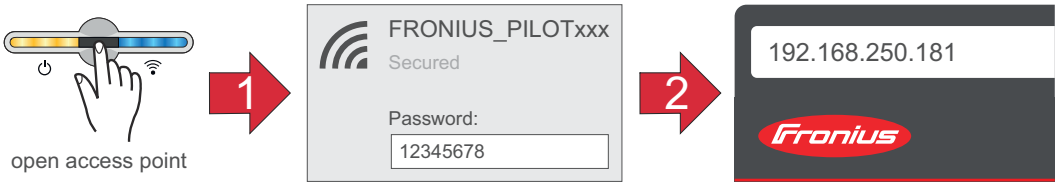


1. Jedním dotykem senzoru otevřete přístupový bod → kontrolka LED komunikace bliká modře.
2. V nastaveních sítě vytvořte připojení ke střídači (střídač je zobrazen s názvem „FRONIUS_PILOT“ a sériovým číslem).
3. Zadejte heslo 12345678 a potvrďte je.
   DŮLEŽITÉ!
   Při zadávání hesla v systému Windows 10 je nejdříve nutné aktivovat odkaz „Připojení pomocí síťového bezpečnostního klíče“, abyste mohli vytvořit připojení pomocí hesla 12345678.
4. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP 192.168.250.181 a potvrďte ji. Otevře se průvodce instalací.
5. V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci.

6 Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Fronius Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu.

Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje síťové připojení.

Připojení Ethernet:

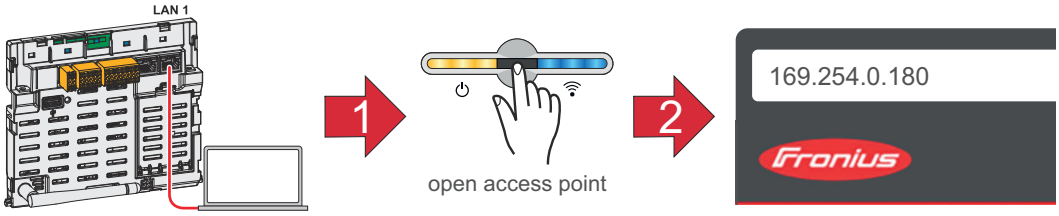

1 Připojte střídač (LAN1) pomocí síťového kabelu (CAT5 STP nebo vyšší).

2 Jedním dotykem senzoru otevřete přístupový bod → kontrolka LED komunikace bliká modře.

3 Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP 169.254.0.180 a potvrďte ji. Otevře se průvodce instalací.


4 V jednotlivých částech postupujte podle průvodce instalací a dokončete instalaci.

5 Přiřaďte systémové komponenty v aplikaci Fronius Solar.web a uveďte fotovoltaický systém do provozu.

Průvodce sítí a nastavení produktu lze provádět nezávisle na sobě. Průvodce instalací aplikace Fronius Solar.web vyžaduje síťové připojení.

Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí

Odpojení střídače od napájení a jeho nové zapnutí

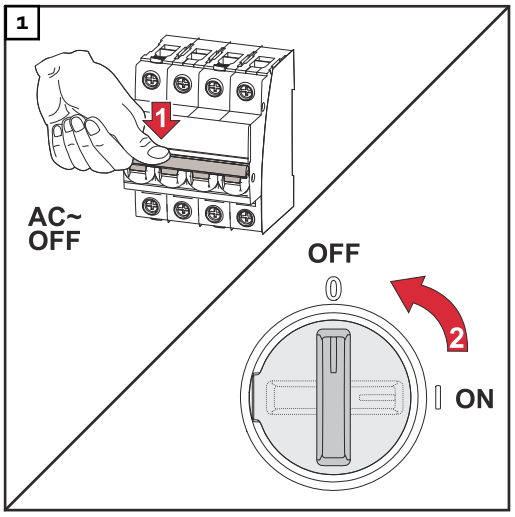

1. Vypněte jistič.
2. Přepněte odpojovač DC do polohy „Vypnuto“.

Pro opětovné uvedení střídače do provozu postupujte podle výše uvedených kroků v opačném pořadí.

Nastavení – uživatelské rozhraní střídače

Uživatelská nastavení

Přihlášení uživatele

1 V prohlížeči otevřete uživatelské rozhraní střídače.

2 V nabídce **„Přihlášení“** se přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla nebo v nabídce **„Uživatel“** klikněte na tlačítko **„Přihlášení uživatele“** a přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla.

DŮLEŽITÉ!
V závislosti na oprávnění uživatele lze v jednotlivých nabídkách zadat nastavení.

Výběr jazyka

1 V nabídce **„Uživatel“** klikněte na tlačítko **„Jazyk“** a vyberte požadovaný jazyk.

Konfigurace přístroje

Komponenty

Prostřednictvím položky **„Přidat komponenty+“** se do systému přidají všechny existující komponenty.

FV generátor
Aktivujte střídač MPP Tracker a v příslušném poli zadejte připojený fotovoltaický výkon. U kombinovaných větví solárních panelů je nutné aktivovat položku „paralelní zapojení PV 1 + PV 2“.

Akumulátor
Pokud je režim SoC nastaven na možnost „Automatický“, jsou hodnoty „Minimální SoC“ a „Maximální SoC“ předem nastaveny podle údaje výrobce akumulátoru.

Pokud je režim SoC nastaven na možnost „Ruční“, můžete hodnoty „Minimální SoC“ a „Maximální SoC“ po konzultaci s výrobcem akumulátoru v rámci technických specifikací upravit. V případě záložního napájení se nastavené hodnoty neberou v úvahu.

Prostřednictvím nastavení „Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti“ lze aktivovat/deaktivovat nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.

Prostřednictvím nastavení „Povolit nabíjení akumulátoru z veřejné sítě“ lze aktivovat/deaktivovat nabíjení akumulátoru z veřejné sítě.
U tohoto nastavení je třeba zohlednit normativní nebo úhradové předpisy. Nastavení neovlivní nabíjení akumulátoru dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie v domě. Týká se pouze odběru nabíjecí energie z veřejné sítě. Bez ohledu na toto nastavení bude v nutných servisních případech docházet k nabíjení z veřejné sítě (např. nucené dobíjení za účelem ochrany proti hlubokému vybití).

DŮLEŽITÉ!
Společnost Fronius v žádném případě neručí za škody na akumulátorech jiných výrobců.

Primární elektroměr
Za účelem bezproblémového provozu s dalšími zařízeními na výrobu elektrické energie a v režimu záložního napájení Full Backup je důležité, aby byl v místě dodávky instalován elektroměr Fronius Smart Meter. Střídač a ostatní zařízení na výrobu elektrické energie musí být připojeny k veřejné síti prostřednictvím elektroměru Fronius Smart Meter.
Toto uspořádání má rovněž vliv na chování střídače v noci. Pokud je funkce deaktivovaná, střídač se přepne do pohotovostního režimu, jakmile už není k dispozici fotovoltaický výkon ani nenásleduje žádný pokyn pro akumulátor ze strany energetického managementu (např. dosažení minimálního stavu nabití). Zobrazí se zpráva „Power low“. Střídač se znovu spustí, jakmile je odeslán pokyn energetického managementu nebo je k dispozici dostatečný fotovoltaický výkon.
Pokud je funkce aktivovaná, střídač zůstane trvale připojený k síti, aby mohl kdykoli přijímat energii z dalších zařízení na výrobu elektrické energie.
Po připojení elektroměru je nutné nakonfigurovat polohu. Pro každý elektroměr Smart Meter je nutné nastavit vlastní adresu protokolu Modbus.
Hodnota výkonu ve wattech u elektroměru pro zařízení na výrobu elektrické energie je součtem hodnot všech elektroměrů pro zařízení na výrobu elektrické energie. Hodnota ve wattech u sekundárního elektroměru je součtem hodnot všech sekundárních elektroměrů.

Ohmpilot
Zobrazí se všechna zařízení Ohmpilot, která jsou v systému dostupná. Vyberte

požadovaná zařízení Ohmpilot a prostřednictvím položky „Přidat“ je přidejte do systému.

Funkce a vstupy/výstupy

Záložní napájení
V režimu záložního napájení lze volit mezi možnostmi „vypnuto“, „PV Point“ a „Full Backup“.
Režim záložního napájení **„Full Backup“** je možné aktivovat až poté, co byla nakonfigurována potřebná přiřazení vstupů a výstupů pro záložní napájení. Pro režim záložního napájení **„Full Backup“** je dodatečně třeba namontovat a nakonfigurovat elektroměr v místě dodávky energie do sítě.

DŮLEŽITÉ!
Při konfiguraci režimu záložního napájení „PV Point“ je nutné respektovat upozornění v kapitole **Bezpečnost** na str. **82**.
Při konfiguraci režimu záložního napájení „PV Point“ je nutné respektovat upozornění v kapitole **Bezpečnost** na str. **87**.

Jmenovité napětí při záložním napájení
Když je aktivován režim záložního napájení, je nutné zvolit jmenovité napětí veřejné sítě.

Varovný limit stavu nabití
Od této zbytkové kapacity akumulátoru je v režimu záložního napájení vydáváno varování.

Rezervní kapacita
nastavená hodnota udává zbytkovou kapacitu (v závislosti na kapacitě akumulátoru), která je rezervovaná pro případ záložního napájení. V síťovém provozu se akumulátor nevybije pod zbytkovou kapacitu. V režimu záložního napájení se ručně nastavená hodnota **„Minimální SoC“** nebere v úvahu. Pokud dojde k záložnímu napájení, akumulátor se vždy vybije na automaticky nastavenou minimální hodnotu SoC podle technických specifikací výrobce akumulátoru.

Řízení zatížení
Zde je možné vybrat až 4 piny pro řízení zatížení. Další nastavení pro řízení zatížení jsou k dispozici v nabídce **„Řízení zatížení“**.
Výchozí nastavení: pin 1

Austrálie – Demand Response Mode (DRM)
Zde je možné nastavit piny pro řízení prostřednictvím DRM:

Režim	Popis	Informace	DRM pin	I/O pin
DRM0	Střídač se odpojí od sítě	DRM0 se vyskytuje pouze při přerušení či zkratu ve vedení REF GEN nebo COM LOAD nebo při neplatných kombinacích DRM1 - DRM8. Síťová relé se otevřou.	REF GEN COM LOAD	IO4 IO5
DRM1	Import $P_{nom} \leq 0$ % bez odpojení od sítě	aktuálně nepodporováno	DRM 1/5	IN6
DRM2	Import $P_{nom} \leq 50$ %	aktuálně nepodporováno	DRM 2/6	IN7
DRM3	Import $P_{nom} \leq 75$ % a $+Q_{rel}^{*} \geq 0$ %	aktuálně nepodporováno	DRM 3/7	IN8

Režim	Popis	Informace	DRM pin	I/O pin
DRM4	Import P_{nom} ≤ 100 %	aktuálně nepodporováno	DRM 4/8	IN9
DRM5	Export P_{nom} ≤ 0 % bez odpojení od sítě	aktuálně nepodporováno	DRM 1/5	IN6
DRM6	Export P_{nom} ≤ 50 %	aktuálně nepodporováno	DRM 2/6	IN7
DRM7	Export P_{nom} ≤ 75 % a $-Q_{rel}$* ≥ 0 %	aktuálně nepodporováno	DRM 3/7	IN8
DRM8	Export P_{nom} ≤ 100 %	aktuálně nepodporováno	DRM 4/8	IN9

Údaje v procentech se vždy vztahují na jmenovitý výkon přístroje.

DŮLEŽITÉ!
Pokud je funkce Demand Response Mode (DRM) aktivována a není připojené žádné ovládání DRM, přejde střídač do pohotovostního režimu.

Demand Response Modes (DRM)

Zde je možné při nastavení země Austrálie zadat hodnotu odebraného zdánlivého výkonu a odvedeného zdánlivého výkonu.

Střídač

„Vynucení pohotovostního režimu“
Při aktivaci této funkce se přeruší režim střídače pro dodávku energie do sítě. To umožňuje vypnutí střídače bez výkonu a ochranu jeho komponent. Po opětovném spuštění střídače se pohotovostní funkce automaticky deaktivuje.

„PV 1“ a **„PV 2“**

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Režim“	Vyp.	MPP tracker je deaktivován.
	Auto	Střídač používá napětí, při kterém je možný max. výkon MPP trackeru.
	Fix	MPP tracker používá napětí definované v **„UDC fix“**.
„UDC fix“	80 - 530 V	Střídač používá pevně nastavené napětí, které se používá u MPP trackeru.
„Dynamik Peak Manager“	Vyp.	Funkce je deaktivována.
	Zap.	Celá větev solárních panelů je zkontrolována z hlediska optimalizačního potenciálu a stanovuje nejlepší možné napětí pro režim dodávání energie do sítě.

„Hromadný řídicí signál“
Hromadné řídicí signály jsou signály vysílané energetickým závodem k zapínání a vypínání regulovatelných zátěží. V závislosti na instalační situaci může střídač

hromadné řídicí signály tlumit nebo zesilovat. V případě potřeby lze proti tomu použít níže uvedená nastavení.

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Snížení vlivu“	Vyp.	Funkce je deaktivována.
	Zap.	Funkce je aktivována.
„Frekvence hromadného řídicího signálu“	100 - 3000 Hz	Zde se zadává frekvence stanovená energetickým závodem.
„Indukčnost sítě“	0,00001 - 0,00 5 H	Zde se zadává hodnota naměřená v místě dodávky do sítě.

„Opatření proti chybnému vybavení proudového chrániče / kontrolní jednotky chybového proudu“
(při použití proudového chrániče 30 mA)

UPOZORNĚNÍ!

Národní předpisy, provozovatel sítě a další okolnosti mohou u přípojného vedení AC vyžadovat instalaci proudového chrániče.
Pro tento případ obecně postačí proudový chránič typu A. V ojedinělých případech a v závislosti na místních podmínkách však může dojít k chybnému vybavení proudového chrániče typu A. Z tohoto důvodu doporučuje společnost Fronius s ohledem na národní předpisy proudový chránič vhodný pro frekvenční měniče s minimálním vypínacím proudem 100 mA.

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Odpojení střídače před vybavením proudového chrániče 30 mA“	0	Žádná opatření proti chybnému vybavení.
	1	Střídač se vypíná při proudu 15 mA, dříve než dojde k vybavení proudového chrániče.
„Faktor svodového proudu pro snížení chybných vybavení RCMU/FI“ (pouze pro Symo GEN24)	0 - 0,25 (výchozí: 0,16)	Snížením nastavené hodnoty se sníží svodový proud a zvýší se napětí meziobvodu, což mírně sníží účinnost. Nastavení hodnoty 0,16 umožňuje dosáhnout optimální účinnosti.

„Varování Iso“

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Varování Iso“	Vyp.	Upozornění na izolaci je deaktivováno.
	Zap.	Upozornění na izolaci je aktivováno. V případě poškození izolace je vydáno varování.

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Režim měření izolace“	Přesně	Monitorování izolace se provádí s nejvyšší přesností a naměřený izolační odpor se zobrazuje na uživatelském rozhraní střídače.
	Rychle	Monitorování izolace se provádí s menší přesností, což zkracuje dobu měření izolace a hodnota izolace se nezobrazuje na uživatelském rozhraní střídače.
„Prahová hodnota pro varování izolace“	100000 - 10000000 Ω	Pokud této prahové hodnoty není dosaženo, zobrazí se na uživatelském rozhraní střídače stavová zpráva 1083.

„Záložní napájení“

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Jmenovité napětí záložního napájení“	220 - 240 V	Je jmenovité výstupní fázové napětí v režimu záložního napájení.
„Mezní hodnota podpěťové ochrany při záložním napájení U< [pu]“	0 - 2 % V	Pomocí této hodnoty se nastaví mezní hodnota pro vypnutí režimu záložního napájení. Např. nastavená hodnota 0,9 = 90 % jmenovitého napětí.
„Doba podpěťové ochrany při záložním napájení U<“	0,04 - 20 s	Doba vybavení při podkročení mezní hodnoty podpěťové ochrany při záložním napájení.
„Mezní hodnota přepěťové ochrany při záložním napájení U> [pu]“	0 - 2 % V	Pomocí této hodnoty se nastaví mezní hodnota pro vypnutí režimu záložního napájení. Např. nastavená hodnota 1,1 = 110 % jmenovitého napětí.
„Doba přepěťové ochrany při záložním napájení U>“	0,04 - 20 s	Doba vybavení při překročení mezní hodnoty přepěťové ochrany při záložním napájení.
„Zpoždění restartu záložního napájení“	0 - 600 s	Je doba čekání na obnovení režimu záložního napájení po vypnutí.
„Pokusy o restart záložního napájení“	1 - 10	Je max. počet automatických pokusů o restart. Pokud je dosaženo max. počtu pokusů o automatické restartování, je třeba ručně potvrdit servisní zprávu 1177.

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
„Externí monitorování frekvence v záložním napájení“ (jen pro Itálii)	Vyp.	Funkce je deaktivována
	Zap.	Pro režim záložního napájení (Full Backup) v Itálii musí být aktivováno externí monitorování frekvence. Před ukončením režimu záložního napájení se zkontroluje frekvence sítě. Pokud je frekvence sítě v povoleném mezním rozsahu, jsou zátěže připojeny k veřejné síti.
„Doba vypnutí záložního napájení při zkratu“	0,001 - 60 s	Dojde-li v režimu záložního napájení ke zkratu, režim záložního napájení se po uplynutí nastaveného času přeruší.

Energetický management

Energetický management

„Optimalizace vlastní spotřeby“
Nastavte provozní režim na možnost **„Ruční“** nebo **„Automatický“**. Střídač vždy reguluje na nastavenou hodnotu **„Cílová hodnota v místě dodávky“**. V provozním režimu **„Automatický“** (tovární nastavení) je regulace v místě dodávky energie do sítě nastavena na 0 wattů (maximální vlastní spotřeba).

Tato „Cílová hodnota v místě dodávky“ platí, i když v tomto místě odečtu dodává energii další zdroj. V takovém případě však musí být
- v místě dodávky instalovaný a nakonfigurovaný elektroměr Fronius Smart Meter,
- aktivovaná funkce **„Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti“** v nabídce **„Komponenty“** → **„Akumulátor“**.

„Cílová hodnota v místě dodávky“
Pokud byla pod položkou Optimalizace vlastní spotřeby zvolena možnost „Ruční“, je možné nastavit **„Provozní režim“** (**„Odběr“** / **„Dodávka“**) a hodnotu **„Cílová hodnota v místě dodávky“**.

DŮLEŽITÉ!
„Optimalizace vlastní spotřeby“ má nižší prioritu než **„Správa akumulátoru“**.

Externí zdroje (lze pouze s aktivním akumulátorem)
Pokud jsou v domácnosti instalovány další decentralizované generátory, které jsou zapojené do regulace vlastní spotřeby hybridního střídače Fronius, musí být aktivováno nastavení **„Povolit nabíjení akumulátoru z dalších zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti“** v nabídce **„Konfigurace přístroje“** → **„Komponenty“** (viz kapitolu **Komponenty** na str. **104**.
Pomocí střídače Fronius GEN24 Plus tak lze nabíjet akumulátor energií z domovní sítě. Odebíraný výkon střídače Fronius GEN24 Plus je možné omezit zadáním max. výkonu AC (AC max.). Maximální možný odebíraný výkon odpovídá jmenovitému výkonu AC střídače Fronius GEN24 Plus.

„Správa akumulátoru“
Pomocí časově závislého řízení akumulátoru je možné zamezit či omezit nabíjení/vybíjení a také zadat definovaný výkon.

Správu akumulátoru ovlivňují např. následující nastavení
- povolené nabíjení akumulátoru z veřejné sítě
- omezení výkonu střídače, akumulátoru nebo celého systému
- řízení předvoleb přes Modbus
- optimalizace vlastní spotřeby

DŮLEŽITÉ!
Stanovená pravidla pro řízení akumulátoru mají po optimalizaci vlastní spotřeby druhou nejnižší prioritu. V závislosti na konfiguraci se může stát, že pravidla nebudou splněna kvůli jiným nastavením.

Pro pravidla časově závislého řízení akumulátoru lze zvolit následující hodnoty:

- **„Max. nabíjecí výkon“**
  K nabíjení akumulátoru bude použita maximálně hodnota nastavená v zadávacím poli **„Výkon“**.
- **„Min. nabíjecí výkon“**
  K nabíjení akumulátoru bude použita minimálně hodnota nastavená v zadávacím poli **„Výkon“**.
- **„Max. vybíjecí výkon“**
  K vybíjení akumulátoru bude použita maximálně hodnota nastavená v zadávacím poli **„Výkon“**.
- **„Min. vybíjecí výkon“**
  K vybíjení akumulátoru bude použita minimálně hodnota nastavená v zadávacím poli **„Výkon“**.


Načasování, kdy pravidlo platí, se nastavuje v zadávacích polích **„Čas“** a výběrem z nabídky **„Dny v týdnu“**.

Není možné definovat časový rozsah přes půlnoc (00:00).
Příklad: Zadání 22:00 až 06:00 h se musí vytvořit pomocí 2 zápisů „22:00 – 23:59 h“ a „00:00 – 06:00 h“.

Příklady – Časově závislé řízení akumulátoru


Následující příklady slouží k vysvětlení toků energie. Účinnost není zohledněna.

Příklad: Akumulátorový systém	
Fotovoltaický systém na střídači	1 000 W
Výkon do akumulátoru	500 W
Výstupní výkon (AC) střídače	500 W
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky	0 W
Dodávka do veřejné sítě	0 W
Spotřeba v domácnosti	500 W

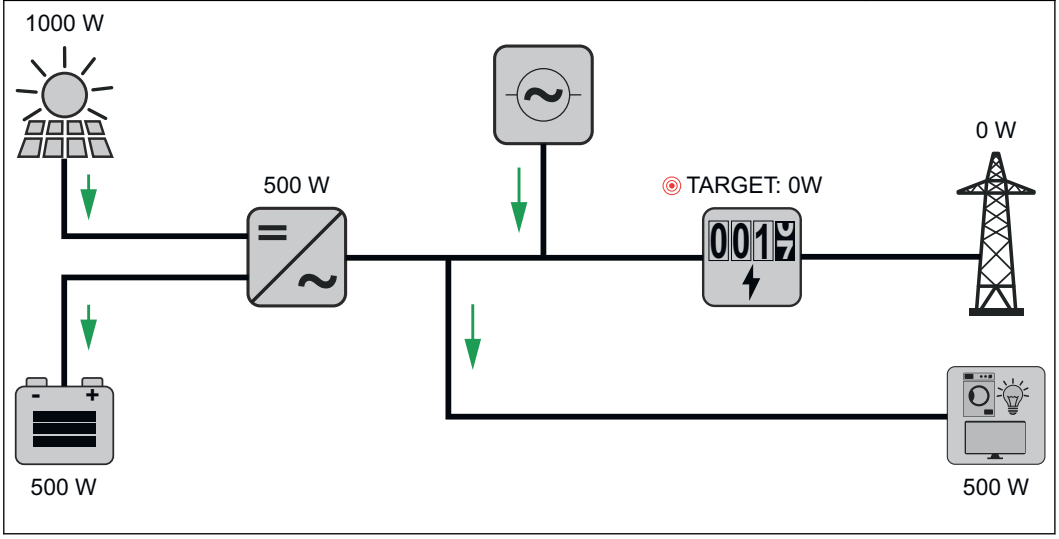


Příklad: Akumulátorový systém bez fotovoltaiky včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě	
Výkon do akumulátoru	1 500 W
Odebíraný výkon (AC) střídače	1 500 W
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti	2 000 W

Příklad: Akumulátorový systém bez fotovoltaiky včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě	
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky	0 W
Dodávka do veřejné sítě	0 W
Spotřeba v domácnosti	500 W

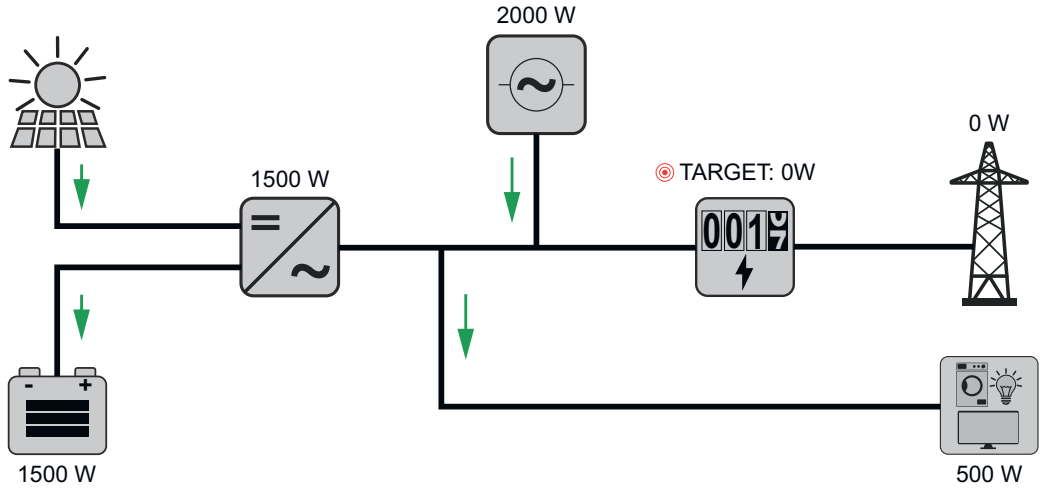


Příklad: Akumulátorový systém včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě	
Fotovoltaický systém na střídači	1 000 W
Výkon do akumulátoru	2 500 W
Odebíraný výkon (AC) střídače	1 500 W
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti	2 000 W
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky	0 W
Dodávka do veřejné sítě	0 W
Spotřeba v domácnosti	500 W

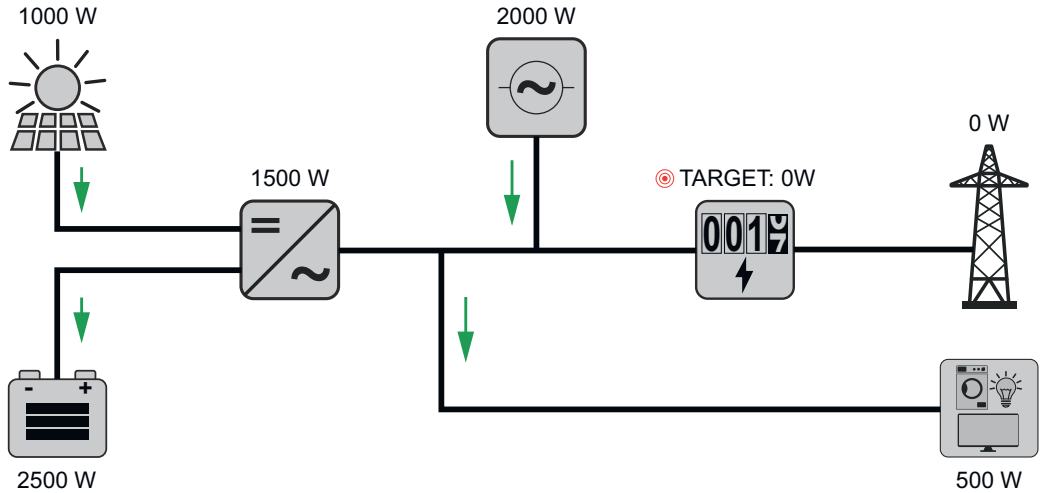

Příklad: Akumulátorový systém včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě (s omezením AC max.)	
Fotovoltaický systém na střídači	1 000 W


Příklad: Akumulátorový systém včetně druhého zařízení na výrobu elektrické energie v domě (s omezením AC max.)	
Výkon do akumulátoru	2 000 W
Odebíraný výkon AC max. omezen na	1 000 W
Odebíraný výkon (AC) střídače	1 000 W
Druhé zařízení na výrobu elektrické energie v domovní síti	2 000 W
Nastavená cílová hodnota v místě dodávky	0 W
Dodávka do veřejné sítě	500 W
Spotřeba v domácnosti	500 W

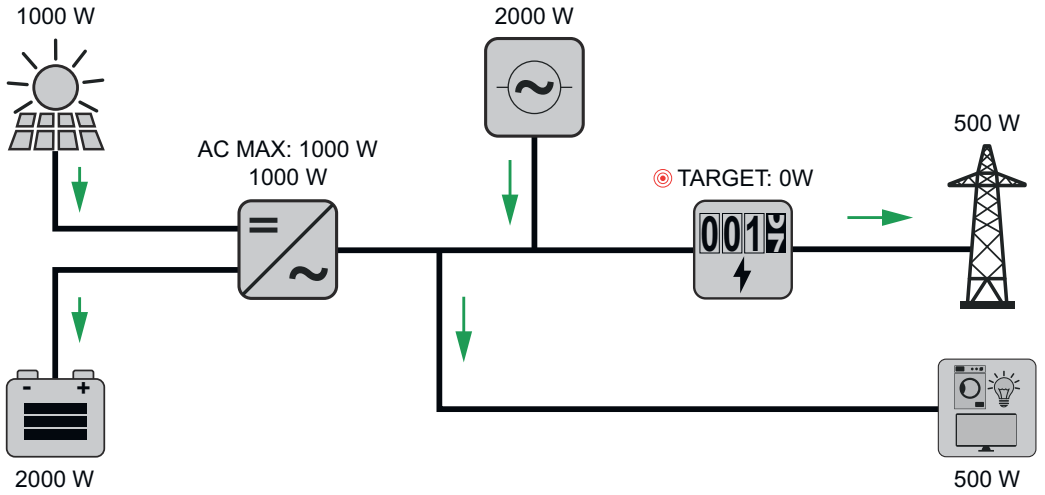


Povolená pravidla pro řízení akumulátoru


Pravidlo se vždy skládá z omezení nebo zadání a načasování, kdy je pravidlo aktivní, v poli **„Čas“** a **„Dny v týdnu“**. Pravidla se stejným omezením (např. Max. nabíjecí výkon) se nesmí časově překrývat.


Max. meze nabíjení a vybíjení
Je možné současně nakonfigurovat max. nabíjecí/vybíjecí výkon.

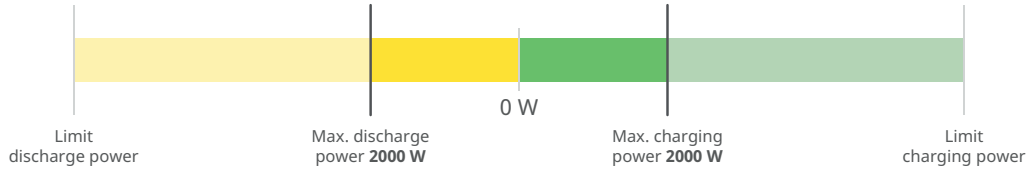

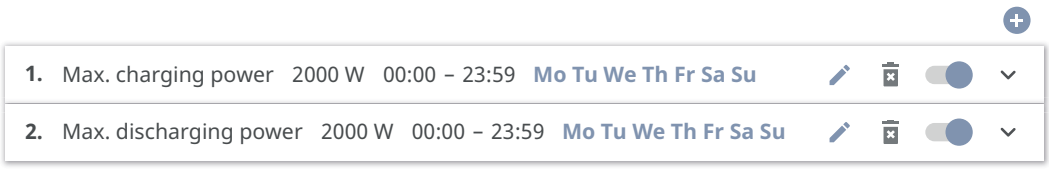



Zadání rozsahu nabíjení
Rozsah nabíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze nabíjení. V takovém případě není možné vybíjení akumulátoru.

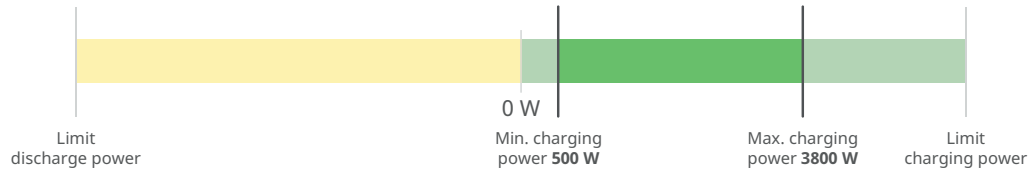

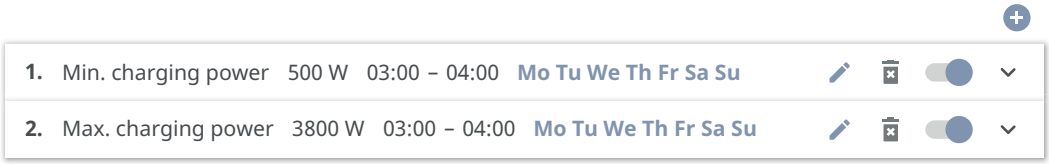



Zadání rozsahu vybíjení
Rozsah vybíjení lze definovat prostřednictvím min. a max. meze vybíjení. V takovém případě není možné nabíjení akumulátoru.

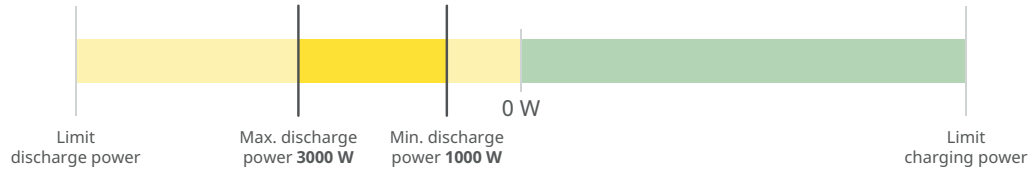

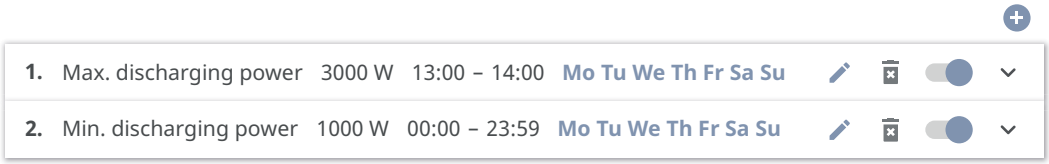



Zadání definovaného nabíjení
Můžete zadat definovaný nabíjecí výkon, a to tak, že min. a max. nabíjecí výkon nastavíte na stejnou hodnotu.

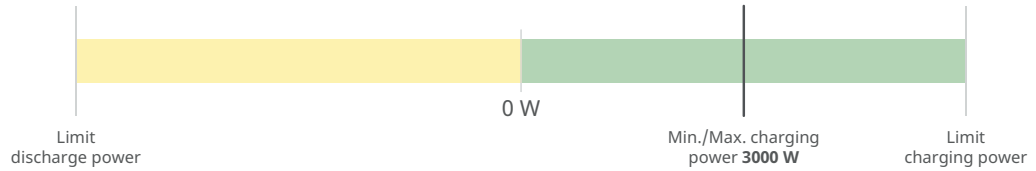

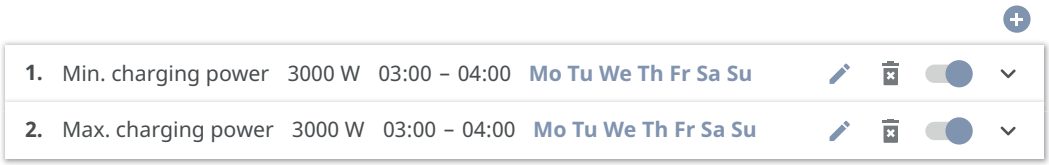

Zadání definovaného vybíjení
Můžete zadat definovaný vybíjecí výkon, a to tak, že min. a max. vybíjecí výkon nastavíte na stejnou hodnotu.

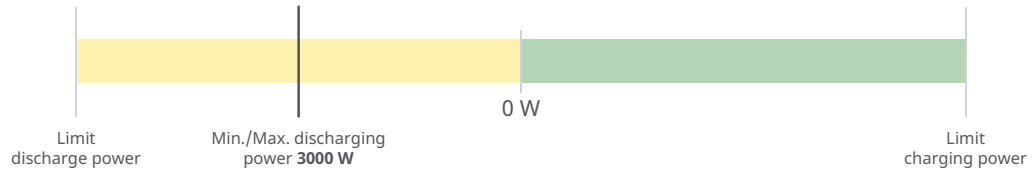

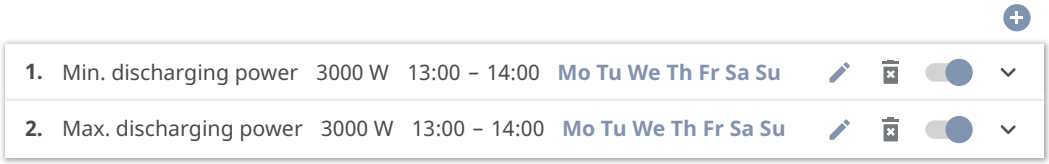

Případy možného použití
- Tarify za elektrickou energii nezávislé na denní době
- Rezervování akumulátoru při omezení výkonu v závislosti na trhu
- Časově závislé rezervování akumulátoru pro případ záložního napájení

Omezení fotovoltaického výkonu

Pravidla v nabídce „Správa akumulátoru“ umožňují optimální využití vyrobené energie. Mohou však nastat situace, kdy fotovoltaický výkon nelze prostřednictvím časově závislého řízení akumulátoru plně využít.

Příklad	
Střídač Fronius (max. výstupní výkon)	6 000 W
Definované vybíjení akumulátoru	6 000 W
Fotovoltaický výkon	1 000 W

V tomto případě by střídač musel omezit fotovoltaický výkon na 0 wattů, protože výstupní výkon střídače je max. 6 000 wattů a přístroj už je vytížen vybíjením akumulátoru.

Jelikož účelem není plýtvání fotovoltaickým výkonem, omezení výkonu se u správy akumulátoru automaticky přizpůsobí tak, aby se žádný fotovoltaický výkon nevyplýtval. Ve výše uvedeném příkladu to znamená, že akumulátor se vybije jen s 5 000 watty, aby 1 000 wattů fotovoltaického výkonu bylo možné využít.

Řízení zatížení

„Priority“
Pokud systém obsahuje dodatečné komponenty (např. akumulátor, Fronius Ohmpilot), lze na tomto místě nastavit jejich priority. Nejprve jsou aktivovány přístroje s vyšší prioritou a poté, pokud je ještě k dispozici přebytečná energie, ty ostatní.

DŮLEŽITÉ!
Pokud se ve fotovoltaickém systému nachází Fronius Wattpilot, pohlíží se na něj jako na spotřebič. Prioritu pro řízení zatížení přístroje Wattpilot je třeba nakonfigurovat v aplikaci Fronius Solar.wattpilot.

„Pravidla“
Je možné definovat až čtyři různá pravidla pro řízení zatížení. Při stejných prahových hodnotách budou pravidla aktivována popořadě. Při deaktivaci to funguje obráceně, naposledy zapnutý vstup/výstup se vypne jako první. Při různých pra-

hových hodnotách se nejdříve zapne vstup/výstup s nejnižší prahovou hodnotou, poté ten s druhou nejnižší prahovou hodnotou atd.

Vstupy a výstupy s řízením prostřednictvím vyrobeného výkonu jsou oproti akumulátoru a zařízení Fronius Ohmpilot vždy ve výhodě. To znamená, že vstup/výstup se může zapnout a způsobit, že akumulátor už se nebude nabíjet nebo zařízení Fronius Ohmpilot už nebude aktivováno.

DŮLEŽITÉ!
Vstup/výstup se aktivuje/deaktivuje až po 60 sekundách.

„Zatížení“
- Řízení je **„Vyp.“** (deaktivováno).
- Řízení probíhá na základě **„Vyrobeného výkonu“**.
- Řízení probíhá na základě **„Přebytku výkonu“** (při omezení dodávek). Tuto možnost lze zvolit pouze v případě, že byl připojen elektroměr. Řízení probíhá prostřednictvím výkonu skutečně dodávaného do sítě.

„Prahové hodnoty“
- **„Zap.“**: Slouží k zadání limitu činného výkonu, od kterého se výstup aktivuje.
- **„Vyp.“**: Slouží k zadání limitu činného výkonu, od kterého se výstup deaktivuje.

„Doby provozu“
- Pole sloužící k aktivaci **„Minimální doby provozu na proces zapnutí“**, která určuje, jak dlouho má být výstup aktivní při každém procesu zapnutí.
- Pole sloužící k aktivaci **„Maximální doby provozu na den“**.
- Pole sloužící k aktivaci **„Požadované doby provozu“**, po kterou má výstup zůstat aktivní (zohledňuje se více procesů zapnutí).

Systém

Všeobecné informace

Obecná nastavení

1 Do pole **„Název systému“** zadejte název systému (max. 30 znaků).

2 **Je-li aktivována „Automatická synchronizace času“** → vyberte „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“. Datum a čas se budou přebírat ze zadaného časového pásma.

2 **Je-li deaktivována „Automatická synchronizace času“** → zadejte nebo vyberte „Datum“, „Čas“, „Oblast časového pásma“ a „Místo časového pásma“.

3 Klikněte na tlačítko **„Uložit“**.

Aktualizace

Všechny dostupné aktualizace se zobrazují na stránce výrobku i v části „Vyhledávání souborů ke stažení“ na webu **www.fronius.com** .

Aktualizace firmwaru

1 Přetáhněte soubor firmwaru do pole „Uložit soubor sem“ nebo proveďte výběr prostřednictvím možnosti „Vybrat soubor“.

Aktualizace se spustí.

Asistent uvedení do provozu

Zde můžete spustit příslušného asistenta uvedení do provozu.

Obnovení továrního nastavení

Všechna nastavení
Dojde k resetování všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.

Všechna nastavení kromě sítě
Dojde k resetu všech dat konfigurace s výjimkou nastavení země a nastavení sítě. Změny nastavení země smí provádět pouze pověření pracovníci.

Protokol událostí

Aktuální události
Zde se zobrazují všechny aktuální události připojených systémových komponent.

DŮLEŽITÉ!
Události je v závislosti na typu nutné potvrdit symbolem „zaškrtnutí“, aby mohly být dále zpracovány.

Archivované
Zde se zobrazují všechny události připojených systémových komponent, které již nejsou aktivní.

Informace

V této nabídce se zobrazují všechny informace o systému a aktuální nastavení.

Uložit jako PDF

1 Klikněte na tlačítko „Uložit jako PDF“.

2 Vyberte požadované informace pomocí symbolu „zaškrtnutí“ vedle jednotlivých informací nebo pomocí zaškrtnutí „Vybrat vše“.

3 Do zadávacího pole zadejte název souboru a klikněte na tlačítko „Uložit“.

Dojde k vytvoření a následnému zobrazení souboru PDF.

Správce licencí

V licenčním souboru jsou uložené údaje o výkonu i rozsah funkcí střídače. Při výměně střídače, výkonového dílu nebo části pro datovou komunikaci se musí vyměnit také licenční soubor.

Licencování – online (doporučeno):
Je nutné internetové připojení a dokončená konfigurace portálu Fronius Solar.web.

1 Dokončete instalační práce (viz kapitola **Zavření připojovací části / víka pláště střídače a uvedení střídače do provozu** na str. **97**).

2 Vytvořte spojení s uživatelským rozhraním střídače.

3 Zadejte sériové číslo a verifikační kód (VCode) vadného i náhradního přístroje. Sériové číslo a VCode jsou uvedeny na výkonovém štítku střídače (viz kapitola **Varovná upozornění na přístroji** na str. **55**).

4 Klepněte na tlačítko **„Spustit online licencování“**.

5 Stisknutím tlačítka **„Další“** přeskočte položky nabídky Všeobecné obchodní podmínky a Nastavení sítě.

Spustí se aktivace licence.

Licencování – offline:
Internetové připojení nesmí být navázané. Při licencování – offline se zachovaným internetovým připojením se licenční soubor automaticky načte do střídače. Při načtení licenčního souboru tedy dojde k následující chybě: „Licence už byla nainstalována a průvodce je možné ukončit“.

1 Dokončete instalační práce (viz kapitola **Zavření připojovací části / víka pláště střídače a uvedení střídače do provozu** na str. **97**).

2 Vytvořte spojení s uživatelským rozhraním střídače.

3 Zadejte sériové číslo a verifikační kód (VCode) vadného i náhradního přístroje. Sériové číslo a VCode jsou uvedeny na výkonovém štítku střídače (viz kapitola **Varovná upozornění na přístroji** na str. **55**).

4 Klepněte na tlačítko **„Spustit offline licencování“**.

5 Klepnutím na tlačítko **„Načíst servisní soubor“** načtěte servisní soubor do koncového zařízení.

6 Načtěte webovou stránku **licensemanager.solarweb.com** a přihlaste se prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

7 Přetáhněte nebo načtěte servisní soubor do pole **„Přetáhněte servisní soubor sem nebo jej načtěte kliknutím“**.

8 Nově vygenerovaný licenční soubor načtěte stisknutím tlačítka **„Načíst licenční soubor“** do koncového zařízení.

9 Přejděte na uživatelské rozhraní střídače a přetáhněte licenční soubor do pole „Uložit licenční soubor sem“ nebo proveďte výběr prostřednictvím možnosti „Vybrat licenční soubor“.

Spustí se aktivace licence.

Podpora

Aktivace uživatele podpory

1 Klikněte na tlačítko **„Aktivovat uživatele podpory“**.

Uživatel podpory je aktivovaný.

DŮLEŽITÉ!
Uživatel podpory umožňuje výhradně pracovníkům podpory Fronius Technical Support, aby přes zabezpečené připojení prováděli nastavení na střídači. Přístup se deaktivuje tlačítkem **„Ukončit přístup uživateli podpory“**.

Vytvoření informací pro podporu (pro Fronius Support)

1 Klikněte na tlačítko **„Vytvoření informací pro podporu“**.

2 Dojde k automatickému stažení souboru sdp.cry. Chcete-li spustit ruční stahování, klikněte na tlačítko **„Stáhnout informace pro podporu“**.

Soubor sdp.cry je uložen ve složce Stažené soubory.

Aktivace dálkové údržby

1 Klikněte na tlačítko **„Aktivace dálkové údržby“**.

Aktivuje se přístup dálkové údržby pro podporu Fronius Support.

DŮLEŽITÉ!
Přístup dálkové údržby umožňuje přístup ke střídači prostřednictvím zabezpečeného připojení výhradně technické podpoře Fronius Support. V rámci tohoto přístupu se přenášejí diagnostická data, která lze využít při odstraňování problémů. Přístup dálkové údržby aktivujte pouze na žádost podpory Fronius Support.


Komunikace

Síť

Adresy serveru pro přenos dat
V případě použití firewallu pro odchozí spojení musejí být pro úspěšný přenos dat povoleny následující protokoly, adresy serverů a porty:
- Tcp fronius-se-iot.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:8883
- Tcp fronius-se-iot-telemetry.azure-devices.net:443
- Udp sera-gen24.fronius.com:1194 (213.33.117.120:1194)
- Tcp froniusseiot.blob.core.windows.net:443
- Tcp provisioning.solarweb.com:443
- Tcp cure-se.fronius.com:443

Při použití výrobků FRITZ!Box musí být nakonfigurovaný neomezený přístup k internetu.

LAN:



1 Zadejte název hostitele.
2 Vyberte způsob připojení: **„automatické“** nebo **„statické“**.
3 Při **„statickém“** způsobu připojení zadejte adresu IP, masku podsítě, DNS a bránu.
4 Klikněte na tlačítko **„Připojit“**.

Vytvoří se připojení.

WLAN:



Připojení prostřednictvím WPS:

1 Klikněte na tlačítko **„Aktivovat“**.
2 Aktivujte WPS na routeru sítě WLAN (viz dokumentaci k routeru sítě WLAN).

Automaticky se vytvoří připojení.

Výběr sítě WLAN a připojení:
Nalezené sítě se zobrazí v seznamu. Po klepnutí na tlačítko pro obnovení ⟳ budou znovu vyhledány dostupné sítě WLAN. Prostřednictvím zadávacího pole **„Hledat síť“** je možné výběrový seznam dále omezit.

1 Vyberte síť ze seznamu.
2 Vyberte způsob připojení: **„automatické“** nebo **„statické“**.
3 Při **„automatickém“** způsobu připojení zadejte heslo WLAN a název hostitele.
4 Při **„statickém“** způsobu připojení zadejte adresu IP, masku podsítě, DNS a bránu.
5 Klikněte na tlačítko **„Připojit“**.

Vytvoří se připojení.

Access Point:



Střídač funguje jako přístupový bod (Access Point). Počítač nebo chytré zařízení se spojí přímo se střídačem. Spojení s internetem není možné. V této nabídce lze přiřadit **„Název sítě (SSID)“** a **„Síťový klíč (PSK)“**.
Je možné provozovat připojení prostřednictvím sítě WLAN i přístupového bodu Access Point současně.

Modbus

Rozhraní Modbus RTU 0 / 1
Pokud bude jedno ze dvou rozhraní Modbus RTU nastaveno na hodnotu Slave, budou dostupná následující zadávací pole:

„Přenosová rychlost“
Přenosová rychlost ovlivňuje rychlost přenosu mezi jednotlivými komponentami připojenými do systému. Při výběru přenosové rychlosti je třeba dbát na to, aby byla na straně odesílatele i příjemce stejná.

„Parita“
Paritní bit lze použít ke kontrole parity, která slouží ke zjišťování chyb přenosu. Paritní bit může zabezpečit určitý počet bitů. Hodnota paritního bitu (0 nebo 1) se musí u odesílatele vypočíst a u příjemce stejným výpočtem zkontrolovat. Paritní bit lze počítat pro sudou nebo lichou paritu.

„Typ modelu SunSpec“
V závislosti na modelu SunSpec jsou k dispozici 2 různá nastavení.

float: model střídače SunSpec 111, 112, 113, resp. 211, 212, 213.
int + SF: model střídače SunSpec 101, 102, 103, resp. 201, 202, 203.

„Adresa elektroměru“

Zadaná hodnota je identifikační číslo (ID jednotky) přiřazené elektroměru.Najdete ji na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Komunikace“** – **„Modbus“**.
Tovární nastavení: 200

„Adresa střídače“
Zadaná hodnota je identifikační číslo (ID jednotky) přiřazené střídači.
Najdete ji na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Komunikace“** → **„Modbus“**.
Tovární nastavení: 1

Slave jako Modbus TCP
Je-li aktivována funkce **„Slave jako Modbus TCP“**, jsou k dispozici následující zadávací pole:

„Port Modbus“
Číslo portu TCP, který se použije pro komunikaci Modbus.

„Typ modelu SunSpec“
V závislosti na modelu SunSpec jsou k dispozici 2 různá nastavení.

float: model střídače SunSpec 111, 112, 113, resp. 211, 212, 213.
int + SF: model střídače SunSpec 101, 102, 103, resp. 201, 202, 203.

„Adresa elektroměru“
Zadaná hodnota je identifikační číslo (ID jednotky) přiřazené elektroměru.Najdete

ji na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Komunikace“** – **„Modbus“**.
Tovární nastavení: 200

„Adresa střídače“
Zadaná hodnota je identifikační číslo (ID jednotky) přiřazené střídači. Najdete ji na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Komunikace“** → **„Modbus“**.
Tovární nastavení: Tato hodnota je vždy definována jako 1.

Řízení střídače prostřednictvím protokolu Modbus
Pokud je tato možnost aktivní, řízení střídače probíhá prostřednictvím protokolu Modbus.
K řízení střídače patří následující funkce:
- Zap./Vyp.
- Omezení výkonu
- Nastavení konstantního účiníku (cos phi)
- Nastavení konstantního jalového výkonu
- Specifikace pro řízení akumulátoru pomocí akumulátoru

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání a **profily**
Provozovatel sítě / dodavatel energie může prostřednictvím dálkového ovládání ovlivnit výstupní výkon střídače. Předpokladem je aktivní internetové připojení střídače.

Parametr	Rozsah hodnot	Popis
Dálkové ovládání	Vyp.	Dálkové ovládání střídače je deaktivováno.
	Zap.	Dálkové ovládání střídače je aktivováno.
Povolení dálkového ovládání pro regulační účely (Technician)	Deaktivováno / Aktivováno	Funkce **Povolení dálkového ovládání pro regulační účely** může být pro správný provoz systému povinná. *)
Povolení dálkového ovládání virtuálních elektráren (Customer)	Deaktivováno / Aktivováno	Pokud je funkce **Povolení dálkového ovládání pro regulační účely** aktivována (nutný přístup Technician), je funkce **Povolení dálkového ovládání virtuálních elektráren** aktivována automaticky a nelze ji deaktivovat. *)

***) Cloud Control**
Virtuální elektrárna je propojení několika zařízení na výrobu elektrické energie. Toto propojení lze ovládat prostřednictvím cloudu přes internet. Předpokladem je aktivní internetové připojení střídače. Přenášejí se data systému.

Fronius Solar API

Fronius Solar API je otevřené rozhraní JSON založené na Ethernetu. Pokud je aktivované, mohou zařízení IOT v místní síti přistupovat k informacím o střídači bez ověření. Z bezpečnostních důvodů je rozhraní ve výrobním nastavení deaktivováno a nemělo by být aktivováno, pokud není potřeba pro použití třetí stranou (např. nabíjecí přístroj pro elektromobily, řešení pro chytré domácnosti...).

Společnost Fronius doporučuje pro monitorování používat službu Fronius Solar.web, která poskytuje zabezpečený přístup ke stavu střídače a informacím o výrobě.

Při aktualizaci firmwaru na verzi 1.14.x bude převzato nastavení Fronius Solar API.

Bezpečnostní požadavky a požadavky na síť

Nastavení země

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí způsobené neoprávněnou analýzou chyb a údržbářskými pracemi.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Analýzu chyb a údržbářské práce na fotovoltaickém systému mohou provádět pouze montážní/servisní technici autorizovaných specializovaných firem v souladu s národními normami a směrnicemi.

UPOZORNĚNÍ!

Riziko neoprávněného přístupu.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo dodávku energie do sítě na straně střídače a způsobit nesoulad s normou.
- ▶ Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
- ▶ Neposkytujte přístupový kód třetím osobám a/nebo neoprávněným osobám.

UPOZORNĚNÍ!

Riziko v důsledku nesprávně nastavených parametrů.
Nesprávně nastavené parametry mohou negativně ovlivnit veřejnou síť a/nebo způsobit funkční poruchy, výpadky na straně střídače a nesoulad s normou.
- ▶ Úpravy parametrů mohou provádět pouze instalační/servisní technici autorizovaných specializovaných firem.
- ▶ Parametry lze upravovat pouze tehdy, pokud to provozovatel sítě povolí nebo vyžaduje.
- ▶ Parametry upravujte pouze s ohledem na platné národní normy a/nebo směrnice a specifikace provozovatele sítě.

Část nabídky „Nastavení země“ je určena výhradně pro instalační/servisní techniky autorizovaných specializovaných firem. O přístupový kód je třeba požádat národní/mezinárodní kontaktní osobu společnosti Fronius prostřednictvím žádanky.

Zvolené nastavení země pro příslušnou zemi obsahuje přednastavené parametry podle platných národních norem a požadavků. V závislosti na místních podmínkách sítě a specifikacích provozovatele sítě může být nutné nastavení zvolené země upravit.

Omezení dodávky do sítě

Energetický závod nebo provozovatel sítě mohou nařídit omezení dodávek energie do sítě na střídač (např. max. 70 % kWp nebo max. 5 kW).
Omezení dodávky do sítě přitom zohledňuje vlastní spotřebu domácnosti, dříve než dojde k omezení výkonu střídače:
- Je možné nastavit individuální limit.
- Fronius Smart Meter lze připojit k zasouvací přípojné svorce Modbus části pro datovou komunikaci na přípojkách M0/M1- / M0/M1+ pro data Modbus.

Díky střídači je fotovoltaický výkon, který nesmí být dodán do veřejné sítě, uložen do akumulátoru a/nebo využit zařízením Fronius Ohmpilot, takže nepřijde nazmar. Omezení dodávky do sítě je aktivní pouze v případě, když je výkon dodávaný do sítě vyšší než nastavené omezení výkonu.

„Vypnuto“
Střídač přemění všechen dostupný fotovoltaický výkon a dodá ho do veřejné sítě.

„Limit pro celý systém“
Celý fotovoltaický systém je limitován pevným omezením dodávky energie do sítě. Je třeba nastavit hodnotu celkového výkonu dodávaného do sítě.

„Limit pro fázi“
Měří se každá jednotlivá fáze. Pokud dojde k překročení přípustného limitu pro dodávku do sítě na jedné fázi, celkový výkon střídače se sníží natolik, až bude hodnota na příslušné fázi opět přípustná (viz níže uvedený příklad). Toto nastavení je nutné jen v případě, že to vyžadují národní normy a předpisy. Je třeba nastavit hodnotu přípustného výkonu dodávaného do sítě pro každou fázi.

Příklad: „Limit pro fázi“ (nastavená hodnota: 2 000 W)				
	Fáze 1	Fáze 2	Fáze 3	Celkem
Max. možná výroba [W]	2 000	2 000	2 000	6 000
Nastavená hodnota „Limit pro fázi“ [W]	1 000			3 000
Požadavek na zatížení v domovní síti [W]	2 000	3 000	5 000	10 000
Pokrytí zatížení v domovní síti prostřednictvím fotovoltaického systému [W]	1 000			3 000
Odběr z veřejné sítě [W]	1 000	2 000	4 000	7 000

„Celkový výkon DC systému“
Zadávací pole pro celkový výkon DC systému ve Wp.
Tato hodnota se používá, když je položka **„Maximální povolený výkon celého systému dodávaný do sítě“** uvedený v %.

„Maximální povolený výkon celého systému dodávaný do sítě“
Zadávací pole pro „Maximální povolený výkon celého systému dodávaný do sítě“ ve W nebo % (rozsah nastavení: -10 až 100 %).
Pokud v systému není žádný elektroměr nebo došlo k jeho výpadku, střídač omezí výkon dodávaný do sítě na nastavenou hodnotu.

Příklad: Omezení výkonu dodávaného do sítě (bez ohledu na účinnost)	
Fotovoltaický systém na střídači Fronius	5 000 W
Zatížení v domě	1 000 W
Maximální povolený výkon celého systému dodávaný do sítě	60 % = 3 000 W
Případ 1: Akumulátor se smí nabíjet	
Výkon v bodě dodávání energie do sítě	1 000 W
Výkon na výstupu ze střídače	1 000 W
Výkon do akumulátoru	3 000 W
Případ 2: Akumulátor se nesmí nabíjet	
Výkon v bodě dodávání energie do sítě	3 000 W

Příklad: Omezení výkonu dodávaného do sítě (bez ohledu na účinnost)	
Výkon na výstupu ze střídače	4 000 W
Výkon do akumulátoru	0 W
V tomto příkladu se smí v bodě dodávání energie do sítě dodávat do veřejné sítě pouze 3 000 W. Spotřebiče, které se mohou nacházet mezi střídačem a bodem dodávání energie do sítě, však lze napájet prostřednictvím dodatečného napájení střídače.	

„Hard Limit“
Při překročení této hodnoty se střídač během max. 5 sekund odpojí. Tato hodnota musí být vyšší než hodnota nastavená pro „**Soft Limit**“.


„Soft Limit“
Při překročení této hodnoty se střídač v čase požadovaném národními normami a předpisy zreguluje na nastavenou hodnotu.

Dynamické omezení výkonu při použití více střídačů

Příklad 1: Fronius SnapINverter ≤ Fronius Symo GEN24
Pro střídač Fronius Symo GEN24 je nutný jen 1 primární elektroměr.

Hodnoty výkonu uvedené v příkladu slouží pouze jako vzor. S ohledem na kritéria tohoto příkladu je možné také uspořádání střídačů s jinými hodnotami výkonu, než uvádí příklad.

DŮLEŽITÉ!
Při použití 2 střídačů není možná nulová dodávka energie do sítě.

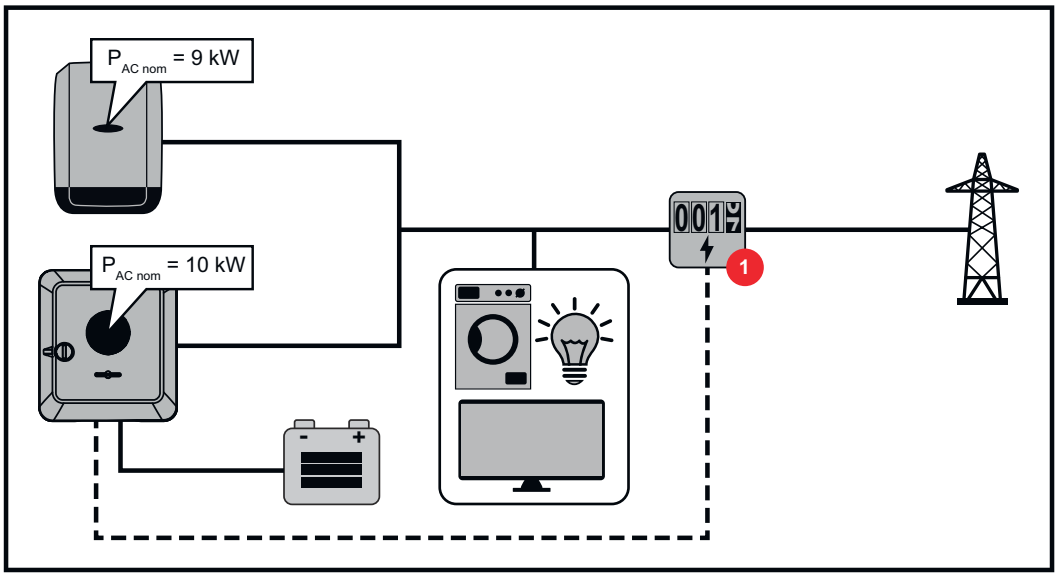

Nastavení na uživatelském rozhraní střídače Fronius Symo GEN24:


1 V části nabídky **„Konfigurace přístroje“** → **„Komponenty“** nakonfigurujte primární elektroměr v místě dodávky energie do sítě.

2 V nabídce **„Bezpečnostní požadavky a požadavky na síť“** → **„Omezení dodávky do sítě“** aktivujte limit pro celý systém. Do zadávacího pole **„Celkový výkon DC systému“** zadejte jmenovitý výkon DC celého FV systému. Do zadávacího pole **„Maximální povolený výkon celého systému dodávaný do sítě“** zadejte procentuální hodnotu (50 %, 60 % nebo 70 %).

Příklad 2a: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24
Pro střídač jsou nutné 2 primární elektroměry.

Hodnoty výkonu uvedené v příkladu slouží pouze jako vzor. S ohledem na kritéria tohoto příkladu je možné také uspořádání střídačů s jinými hodnotami výkonu, než uvádí příklad.

DŮLEŽITÉ!
Se 2 primárními elektroměry v místě dodávky energie do sítě bez sekundárního elektroměru není možné na portálu Fronius Solar.web zobrazit střídače Fronius SnapINverter a Fronius Symo GEN24 jako kombinovaný FV systém. Na portálu Fronius Solar.web je třeba založit 2 samostatné fotovoltaické systémy.

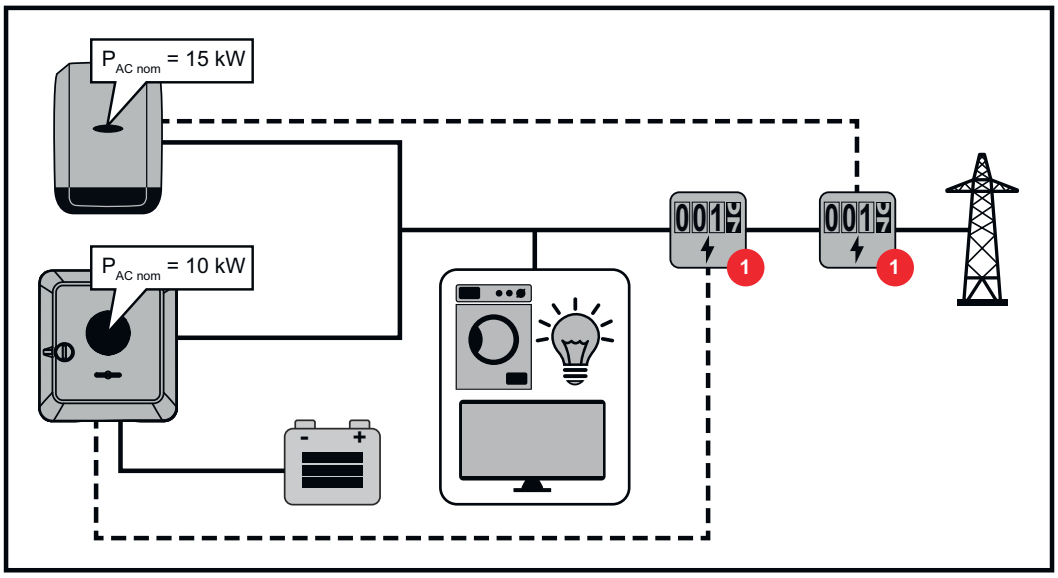

Nastavení na uživatelském rozhraní střídače Fronius Symo GEN24:

1 V části nabídky **„Konfigurace přístroje“** → **„Komponenty“** nakonfigurujte primární elektroměr v místě dodávky energie do sítě.

Nastavení kontroly a monitoringu systému u střídače Fronius SnapINverter:


1 V nabídce **„Nastavení“** → **„Elektroměr“** nakonfigurujte primární elektroměr v místě dodávky.

2 V nabídce **„Editor provozovatele sítě“** → **„Dynamické omezení výkonu“** aktivujte limit pro celý systém. Do zadávacího pole **„Celkový výkon DC systému“** zadejte jmenovitý výkon DC celého FV systému. Do zadávacího pole **„max. výkon dodávaný do sítě“** zadejte procentuální hodnotu (50 %, 60 % nebo 70 %).

Příklad 2b: Fronius SnapINverter > Fronius Symo GEN24
Pro střídač jsou nutné 2 primární elektroměry a 1 sekundární elektroměr.

Hodnoty výkonu uvedené v příkladu slouží pouze jako vzor. S ohledem na kritéria tohoto příkladu je možné také uspořádání střídačů s jinými hodnotami výkonu, než uvádí příklad.

DŮLEŽITÉ!
Aby bylo možné evidovat celková data FV systému na portálu Fronius Solar.web, smí být v tomto FV systému založen jen střídač Fronius Symo GEN24. Data ze zařízení Fronius SnapINverter se přenášejí ze sekundárního elektroměru do střídače Fronius Symo GEN24 a tím se zobrazují na portálu Fronius Solar.web. Doporučuje se zřídit Fronius SnapINverter jako vlastní doplňkový FV systém na portálu Fronius Solar.web pro servisní a údržbářské práce (např. stavové zprávy, online aktualizace apod.).

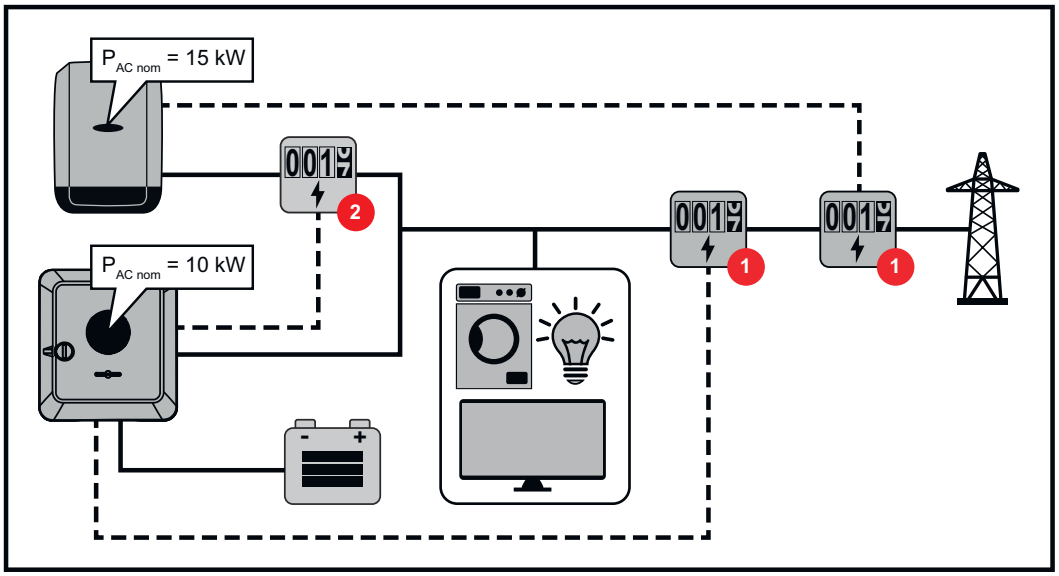

Nastavení na uživatelském rozhraní střídače Fronius Symo GEN24:

1 V části nabídky **„Konfigurace přístroje“** → **„Komponenty“** nakonfigurujte primární elektroměr v místě dodávky energie do sítě.

2 V nabídce **„Konfigurace přístroje“** → **„Komponenty“** nakonfigurujte sekundární elektroměr.

Nastavení kontroly a monitoringu systému u střídače Fronius SnapINverter:

1 V nabídce **„Nastavení“** → **„Elektroměr“** nakonfigurujte primární elektroměr v místě dodávky.

2 V nabídce **„Editor provozovatele sítě“** → **„Dynamické omezení výkonu“** aktivujte limit pro celý systém. Do zadávacího pole **„Celkový výkon DC systému“** zadejte jmenovitý výkon DC celého FV systému. Do zadávacího pole **„max. výkon dodávaný do sítě“** zadejte procentuální hodnotu (50 %, 60 % nebo 70 %).

Vstupy/výstupy pro řízení výkonu

Všeobecné informace
V této nabídce se zadávají příslušná nastavení pro provozovatele sítě. Lze nastavit omezení činného výkonu v % a/nebo omezení účiníku.

DŮLEŽITÉ!
Za účelem nastavení této nabídky je nutné zadat servisní heslo. Nastavení v této nabídce mohou provádět pouze vyškolení odborní pracovníci!

„Vstupní schéma“ (obsazení jednotlivých vstupů a výstupů)
1x kliknout = bílá (rozepnutý kontakt)
2x kliknout = modrá (sepnutý kontakt)
3x kliknout = šedá (nepoužije se)

„Účiník (cos phi)“
„ind“ = induktivní
„cap“ = kapacitní

„Zpětná vazba provozovatele sítě“
při aktivovaném předpisu se musí nakonfigurovat výstup **„Zpětná vazba provozovatele sítě“** (doporučen pin 1) (např. pro provoz signalizačního zařízení).


Pro **„Import“** nebo **„Export“** se používá datový formát *.fpc.

Řídicí priority
Slouží k nastavení řídicích priorit pro přijímač hromadného řídicího signálu, omezení dodávky a řízení prostřednictvím protokolu Modbus.

1 = nejvyšší priorita, 3 = nejnižší priorita

Schéma připojení – 4 relé

Přijímače hromadného řídicího signálu a přípojnou svorku vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 a stínění je nutné na jedné straně připojit k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).

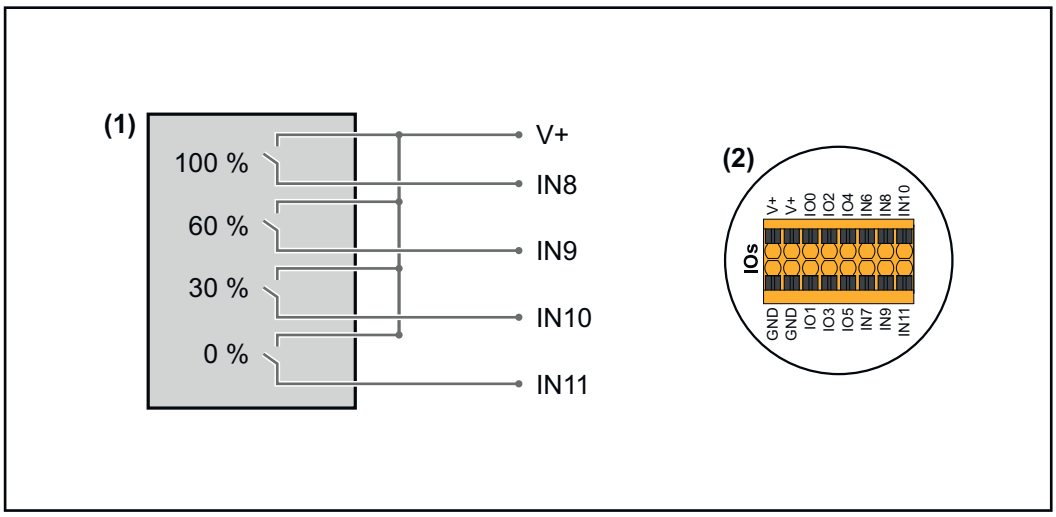

(1) Přijímač hromadného řídicího signálu s 4 relé, pro omezení činného výkonu.
(2) Vstupy/výstupy části pro datovou komunikaci.

Použijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 4 relé:

1. Načtěte soubor (.fpc) při **provozu s 4 relé** do koncového zařízení.
2. Načtěte soubor (.fpc) v nabídce **„Vstupy/výstupy pro řízení výkonu“** prostřednictvím tlačítka **„Import“**.
3. Klikněte na tlačítka **„Uložit“**.


Nastavení pro provoz s 4 relé se uloží.

Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 4 relé



Schéma připojení – 3 relé

Přijímače hromadného řídicího signálu a přípojnou svorku vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 a stínění je nutné na jedné straně připojit k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).

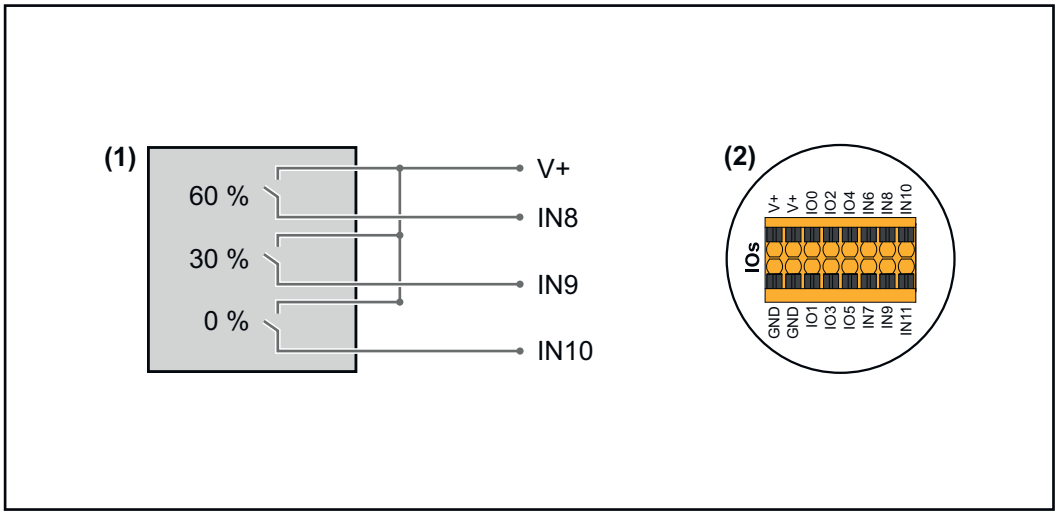

(1) Přijímač hromadného řídicího signálu s 3 relé, pro omezení efektivního výkonu.
(2) Vstupy/výstupy části pro datovou komunikaci.

Použijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 3 relé:

1. Načtěte soubor (.fpc) při **provozu s 3 relé** do koncového zařízení.
2. Načtěte soubor (.fpc) v nabídce **„Vstupy/výstupy pro řízení výkonu“** prostřednictvím tlačítka **„Import“**.
3. Klikněte na tlačítka **„Uložit“**.


Nastavení pro provoz s 3 relé se uloží.

Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 3 relé



Schéma připojení – 2 relé

Přijímače hromadného řídicího signálu a přípojnou svorku vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 a stínění je nutné na jedné straně připojit k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).

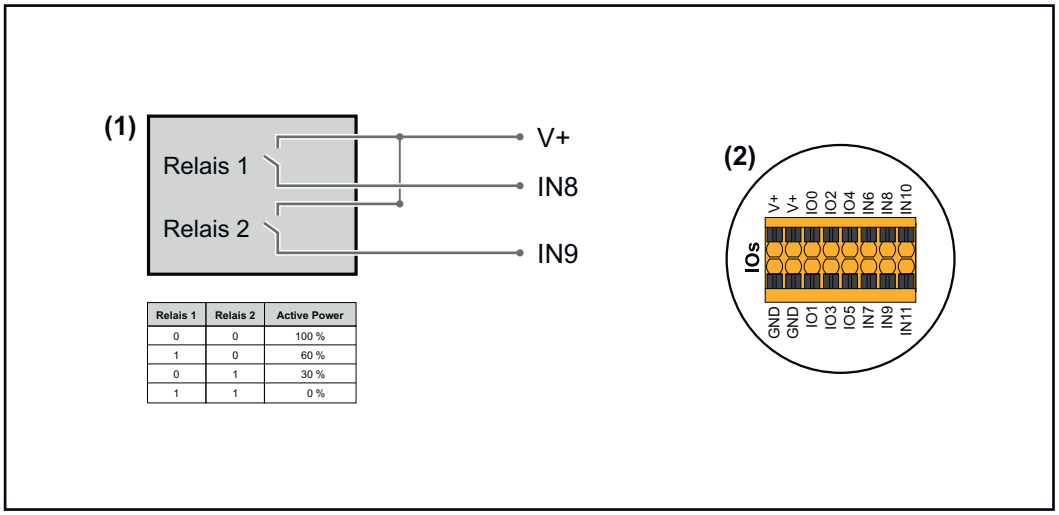

Relais 1	Relais 2	Active Power
0	0	100 %
1	0	60 %
0	1	30 %
1	1	0 %

(1) Přijímač hromadného řídicího signálu s 2 relé, pro omezení efektivního výkonu.
(2) Vstupy/výstupy části pro datovou komunikaci.

Použijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 2 relé:

1. Načtěte soubor (.fpc) při **provozu s 2 relé** do koncového zařízení.
2. Načtěte soubor (.fpc) v nabídce **„Vstupy/výstupy pro řízení výkonu“** prostřednictvím tlačítka **„Import“**.
3. Klikněte na tlačítka **„Uložit“**.


Nastavení pro provoz s 2 relé se uloží.

Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 2 relé



Schéma připojení – 1 relé

Přijímače hromadného řídicího signálu a přípojnou svorku vstupů/výstupů střídače lze vzájemně propojit podle schématu připojení.
Pokud je vzdálenosti mezi střídačem a přijímačem hromadného řídicího signálu větší než 10 m, doporučuje se použít minimálně kabel CAT 5 a stínění je nutné na jedné straně připojit k zasouvací přípojné svorce části pro datovou komunikaci (SHIELD).

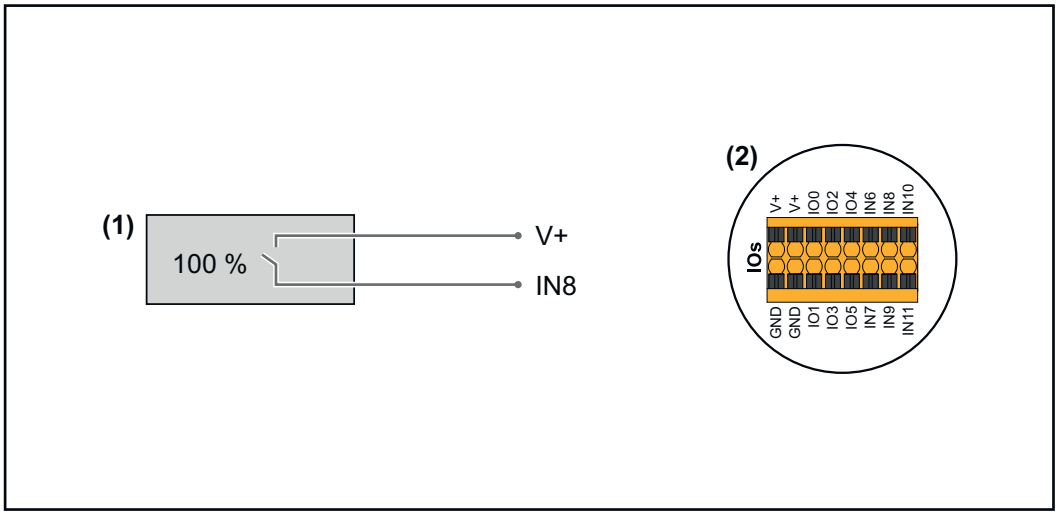


(1) Přijímač hromadného řídicího signálu s 1 relé, pro omezení činného výkonu.
(2) Vstupy/výstupy části pro datovou komunikaci.

Použijte předem nakonfigurovaný soubor pro provoz s 1 relé:

1. Načtěte soubor (.fpc) při **provozu s 1 relé** do koncového zařízení.
2. Načtěte soubor (.fpc) v nabídce **„Vstupy/výstupy pro řízení výkonu“** prostřednictvím tlačítka **„Import“**.
3. Klikněte na tlačítka **„Uložit“**.

Nastavení pro provoz s 1 relé se uloží.

Nastavení vstupů/výstupů pro řízení výkonu – 1 relé

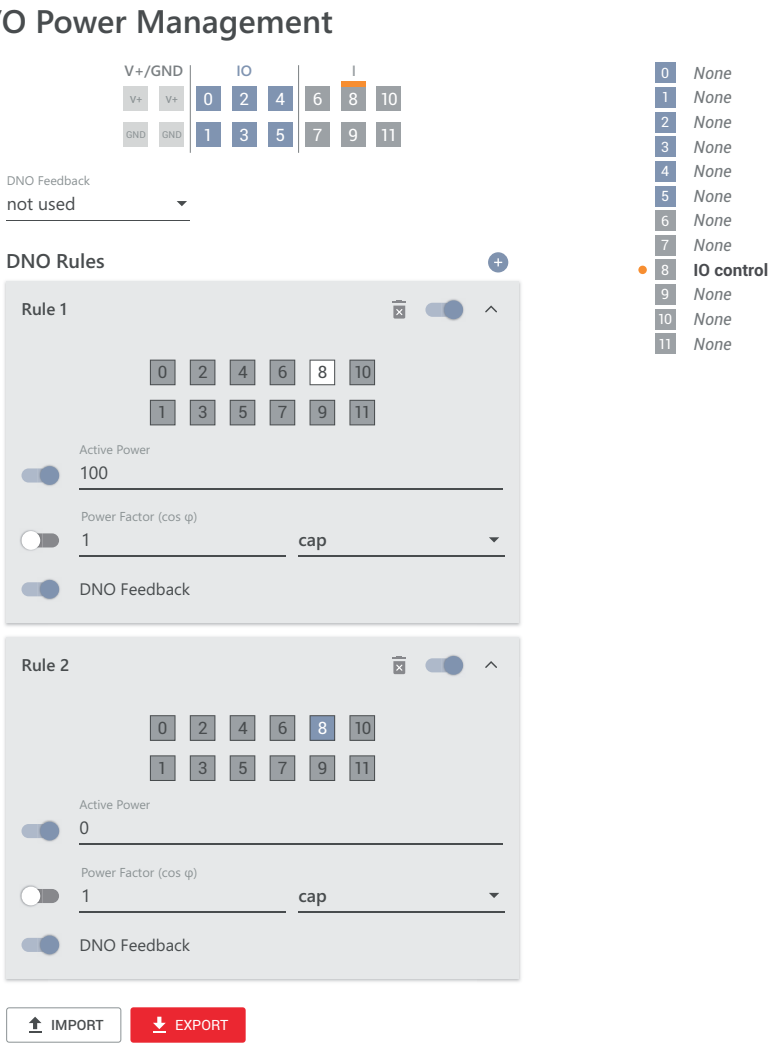

Autotest (CEI 0-21)

Popis

Pomocí **„Autotestu“** lze při uvedení do provozu zkontrolovat ochrannou funkci požadovanou italskými normami, která slouží k monitorování mezních hodnot napětí a frekvence střídače. Při běžném provozu střídač neustále kontroluje aktuální hodnoty napětí a frekvence sítě.
Po spuštění autotestu automaticky probíhají různé testy jeden za druhým.
V závislosti na vlastnostech sítě trvá test přibližně 15 minut.

DŮLEŽITÉ!

Uvedení střídače do provozu v Itálii se smí provádět až po úspěšném dokončení autotestu (CEI 0-21). Pokud nebude autotest úspěšný, nesmí probíhat dodávka energie do sítě. Když dojde ke spuštění autotestu, je nutné ho úspěšně dokončit.
Autotest nelze spustit v režimu záložního napájení.

U max	Test ke kontrole maximálního napětí ve fázových vodičích
U min	Test ke kontrole minimálního napětí ve fázových vodičích
f max	Test ke kontrole maximální frekvence sítě
f min	Test ke kontrole minimální frekvence sítě
f max alt	Test ke kontrole alternativní maximální frekvence sítě
f min alt	Test ke kontrole alternativní minimální frekvence sítě

U outer min	Test ke kontrole minimálních vnějších napětí
U longT.	Test ke kontrole 10 minutové střední hodnoty napětí

„Uložit jako PDF“

1 Klikněte na tlačítko **„Uložit jako PDF“**.

2 Do zadávacího pole zadejte název souboru a klikněte na tlačítko **„tisknout“**.

Dojde k vytvoření a následnému zobrazení souboru PDF.

Upozornění k autotestu
Nastavení mezních hodnot se provádí v nabídce **„Grid Code (Kód mřížky)“**. Přístupový kód do nabídky **„Grid Code (Kód mřížky)“** je stejný jako kód pro instalační firmy (nabídka PROFI), který se poskytuje pouze na základě písemné žádosti zaslané společnosti Fronius. Příslušný formulář žádosti je dostupný u technické podpory konkrétní země.

Rozšířená výbava

Ochrana proti přepětí SPD

Všeobecné informace

Přepěťová ochrana (Surge Protective Device – SPD) chrání proti dočasným přepětím a odvádí rázové proudy (např. při zásahu bleskem). Kromě celkové koncepce ochrany proti bleskům přispívá zařízení SPD také k ochraně komponent fotovoltaického systému.
Podrobné informace o zapojení přepěťové ochrany viz kapitolu **Plán zapojení – ochrana proti přepětí SPD** na str. **196**.

Při spuštění přepěťové ochrany se změní barva indikátoru ze zelené na červenou (mechanický ukazatel) a provozní kontrolka LED střídače svítí červeně (viz kapitolu **Funkce tlačítek a zobrazení stavu LED** na str. **36**). Na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Systém“** → **„Event Log (Protokol událostí)“** nebo v uživatelské nabídce pod položkou **„Oznámení“** a na portálu Fronius Solar.web se zobrazí kód závady **„1030 WSD Open“**. V takovém případě musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.

DŮLEŽITÉ!
Střídač se odpojí také v případě, když je 2pinový signální kabel přepěťové ochrany přerušený nebo poškozený.

Externí přepěťová ochrana
Pro příjem hlášení o spuštění externí přepěťové ochrany se doporučuje zpětnovazební kontakty zapojené do série připojit ke vstupu WSD.

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku elektrického napětí na vodivých dílech fotovoltaického systému.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Odpojte všechny póly a všechny strany vodivých dílů fotovoltaického systému.
- ▶ V souladu s národními předpisy je zajistěte proti opětovnému zapnutí.
- ▶ Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).
- ▶ Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte beznapěťový stav.


⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Vestavbu a připojení přepěťové ochrany SPD smí podle technických předpisů provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Obsah balení


Přepěťová ochrana (Surge Protective Device –SPD) je dostupná jako volitelný doplněk, který lze instalovat do střídače dodatečně.

Technické údaje viz kapitola „**Technické údaje**“ na straně **166**.

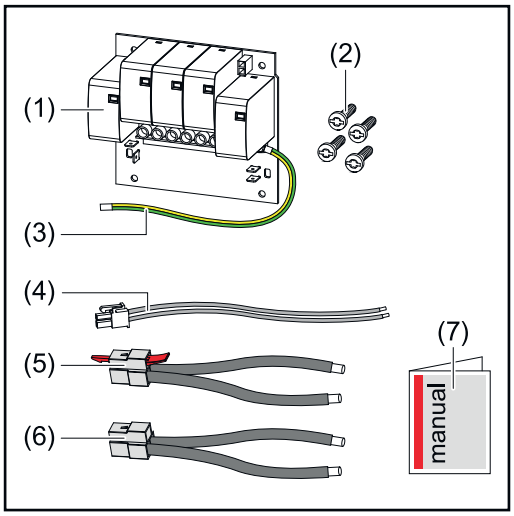


1. Tištěný spoj
2. 4 šrouby TX20
3. Ochranný vodič
4. 2pinový signální kabel
5. Kabel PV-
6. Kabel PV+
7. Příloha

Odpojte střídač od napětí

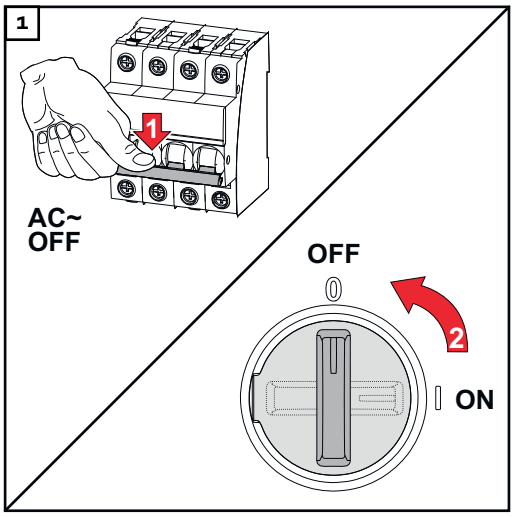

Vypněte jistič. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Vypnuto“.

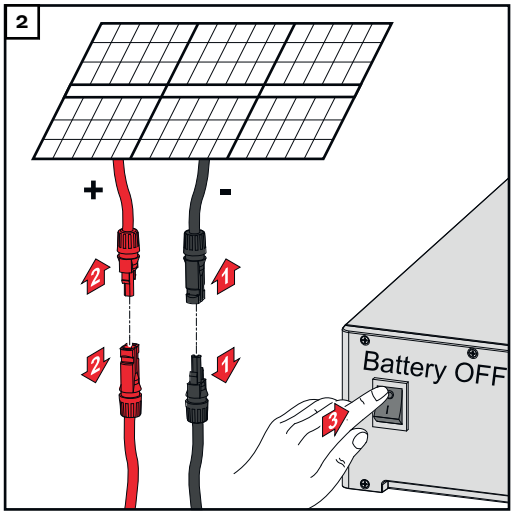

Uvolněte přípojky větví solárních panelů (+/–). Vypněte akumulátor připojený ke střídači.


Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).

Instalace


⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku nedostatečně dimenzovaného ochranného vodiče.
Následkem může být poškození střídače tepelným přetížením.


▶ Pro dimenzování ochranného vodiče je nutné dodržovat národní normy a směrnice.

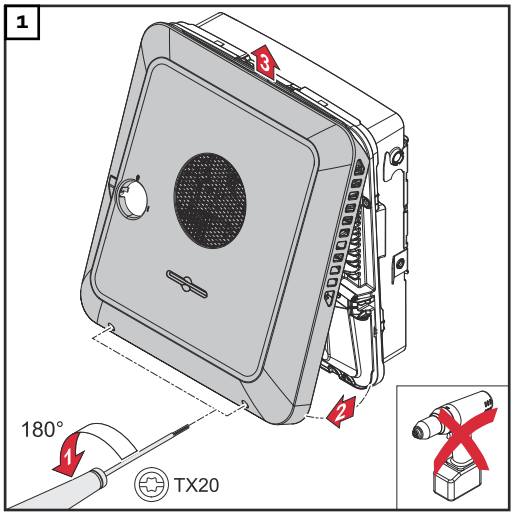


Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) vyšroubujte 2 šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko pláště a směrem nahoru ho sejměte.

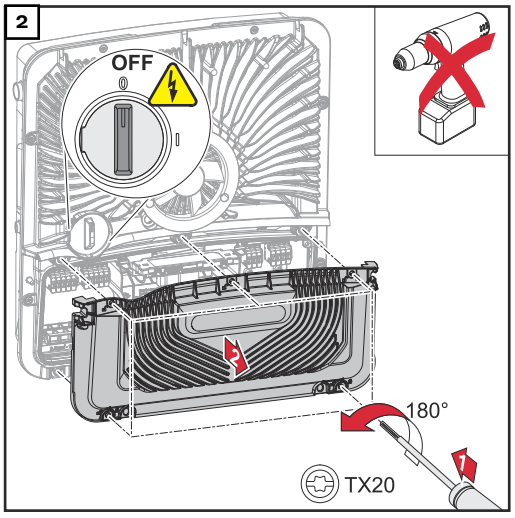


Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a uvolněte je. Sejměte kryt připojovací části z přístroje.

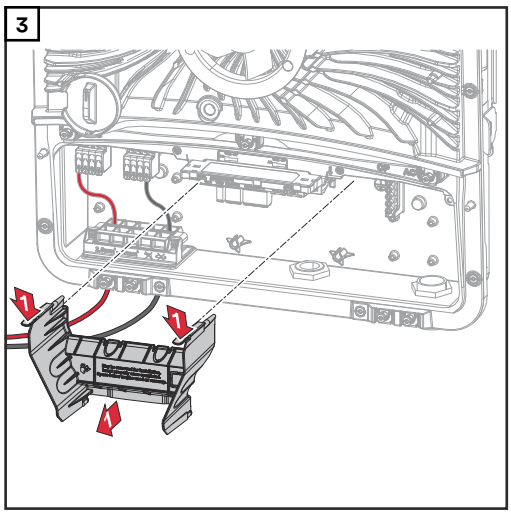

Vyjměte oddělení připojovací části stisknutím zacvakávacího háčku.

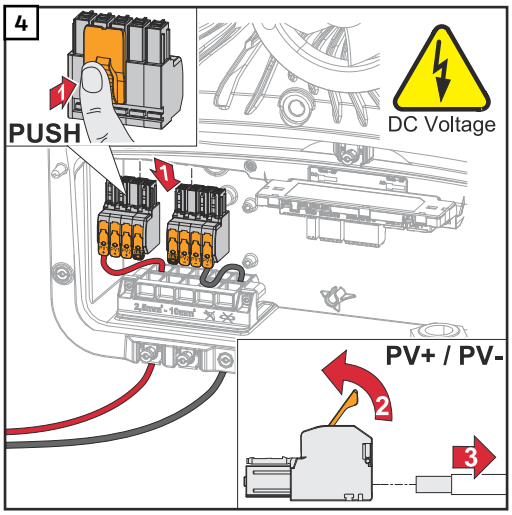


Vytáhněte zasouvací přípojné svorky DC ze zdířek a odpojte je od kabelů (nutno pouze u již existující instalace).

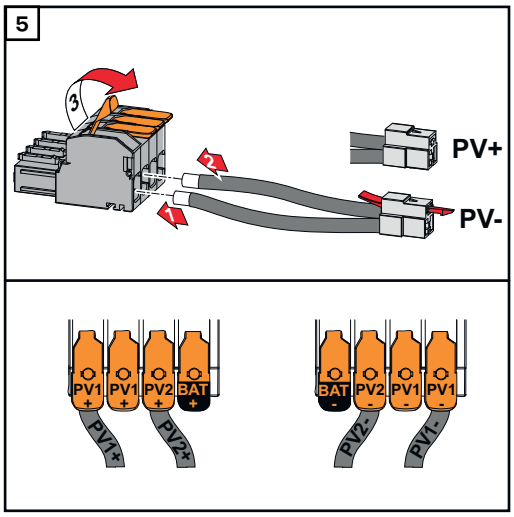


Připojte dodané kabely PV+/PV- k příslušným přípojkám.

DŮLEŽITÉ!
Při připojování dbejte na označení kabelů.

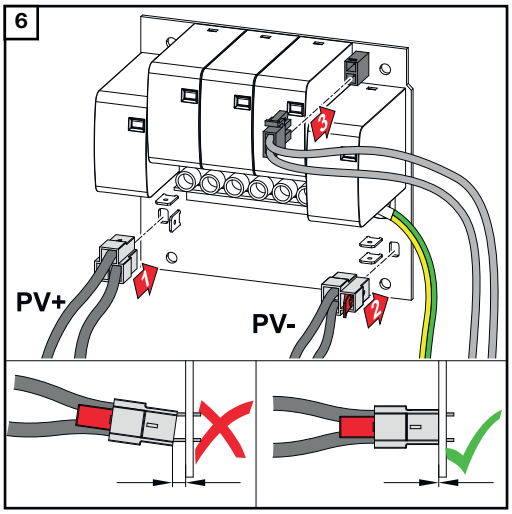


Připojte dodané kabely k příslušným přípojkám na tištěném spoji.

DŮLEŽITÉ!
Konektory musí být zasunuty až k dorazu tištěného spoje.

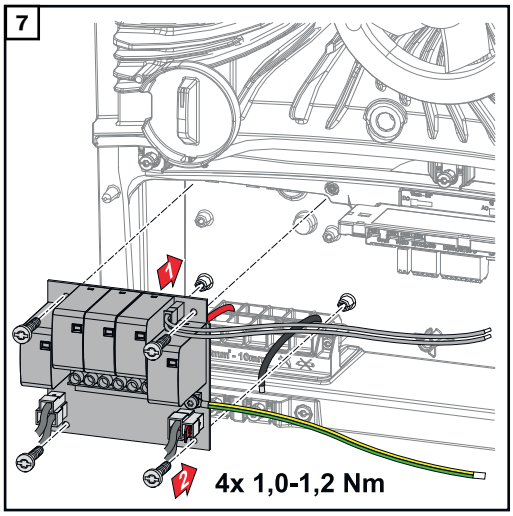


Vložte tištěný spoj do střídače a pomocí 4 dodaných šroubů (TX20) ho připevněte utahovacím momentem 1,0 - 1,2 Nm.

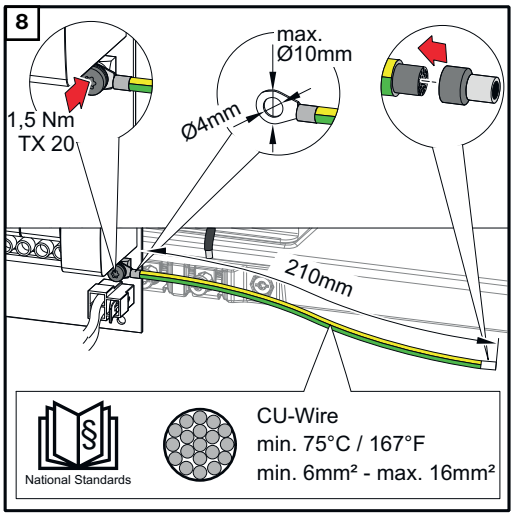


DŮLEŽITÉ!
V závislosti na národních normách a směrnicích může být nutný větší průřez ochranného vodiče.

Průřez kabelu ochranného vodiče dimenzujte podle národních norem a směrnic a použijte kabelovou koncovku s očkem (vnitřní průměr: 4 mm, vnější průměr: max. 10 mm) a namontujte vhodnou kabelovou zakončovací dutinku. Připevněte ochranný vodič k tištěnému spoji utahovacím momentem 1,5 Nm.

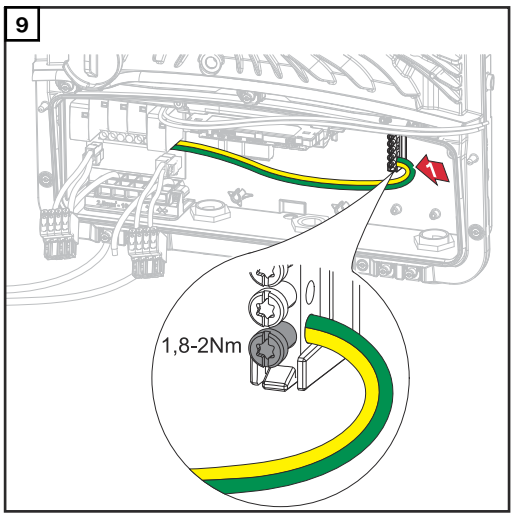


Pomocí šroubováku (TX20) připojte ochranný vodič k prvnímu vstupu zespodu uzemňovací svorkovnice; použijte utahovací moment 1,8 - 2 Nm.

DŮLEŽITÉ!
Použití jiných vstupů může ztížit nasazení oddělení připojovací části nebo poškodit ochranný vodič.

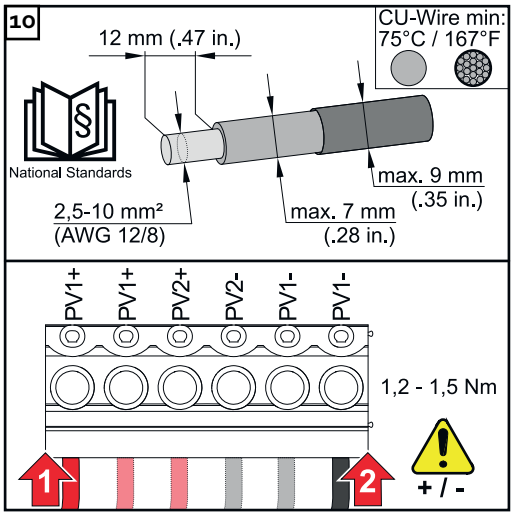


Na konci jednotlivých vodičů odstraňte 12 mm izolace a vodiče připevněte v příslušné zdířce přípojné svorky na tištěném spoji utahovacím momentem 1,2 - 1,5 Nm.

DŮLEŽITÉ!
Průřez kabelu je nutné zvolit podle údajů pro příslušnou výkonovou třídu střídače (viz kapitolu **Přípustné kabely pro elektrické připojení** na straně **64**).

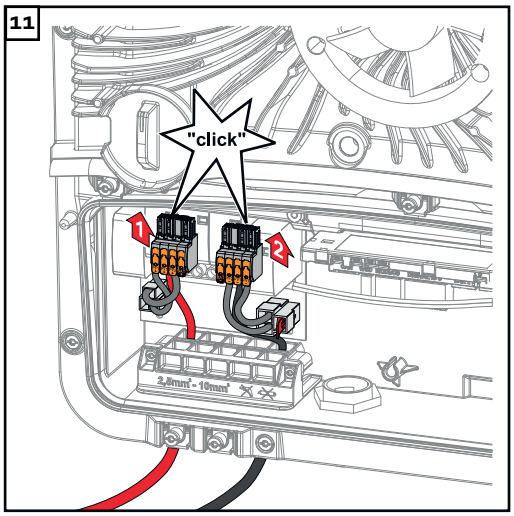

Zasouvací přípojné svorky DC zapojte do příslušných zdířek tak, aby slyšitelně zacvakly.

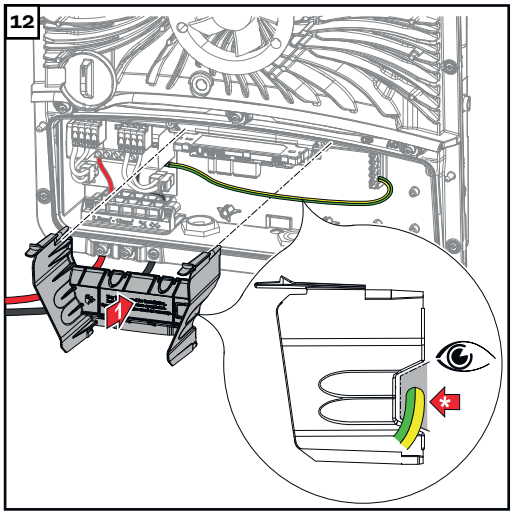


Nasaďte zpět oddělení připojovací části.

***** Ochranný vodič vložte do integrovaného kabelového kanálu.


DŮLEŽITÉ!
Při nasazování oddělení připojovací části dbejte na to, aby nebyl ochranný vodič poškozený (zlomený, skřípnutý, zmáčknutý apod.).

13

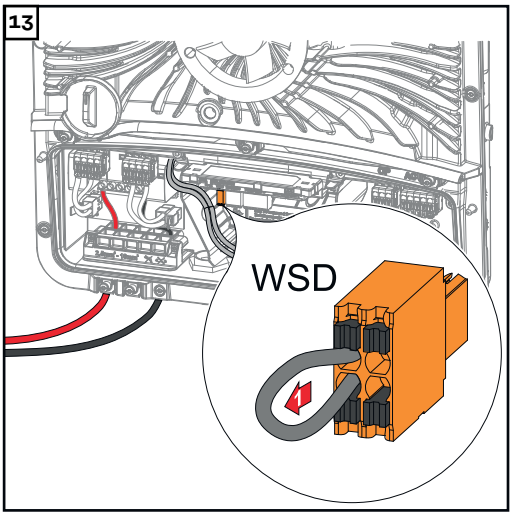


Odstraňte továrně instalované přemostění na přípojné svorce WSD.

14

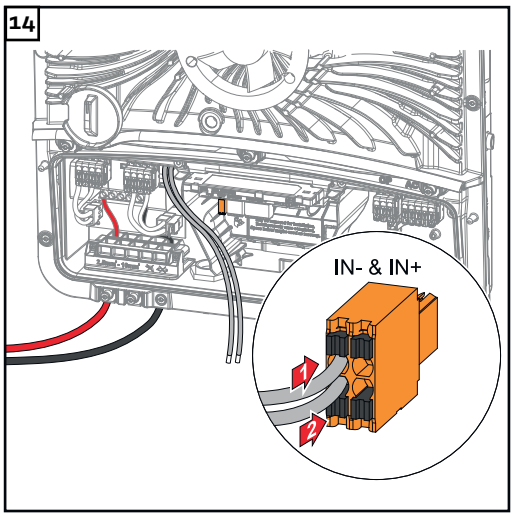


Zapojte signální kabely podle označení na zasouvací přípojné svorce WSD do zdířek IN- a IN+.


15

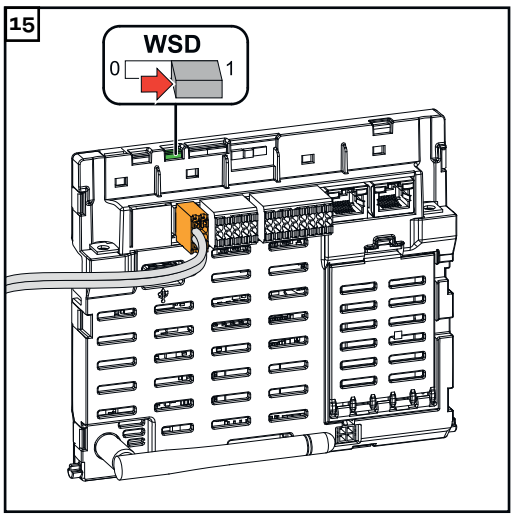

Zkontrolujte, zda se přepínač WSD nachází v poloze 1, případně jej nastavte (tovární nastavení: pozice 1).

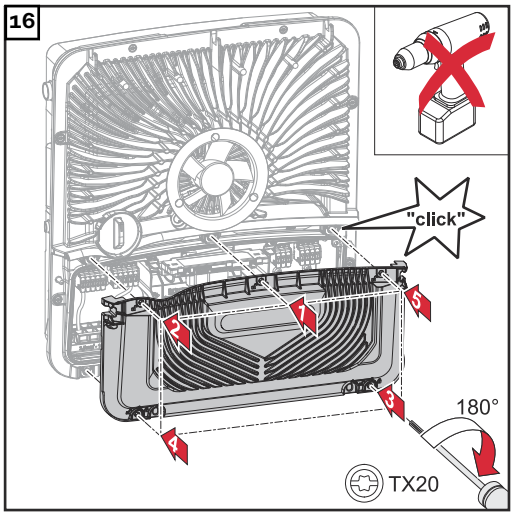


Nasaďte kryt na připojovací část. V uvedeném pořadí našroubujte pomocí šroubováku (TX20) všech 5 šroubů a utáhněte je otočením o 180° doprava.

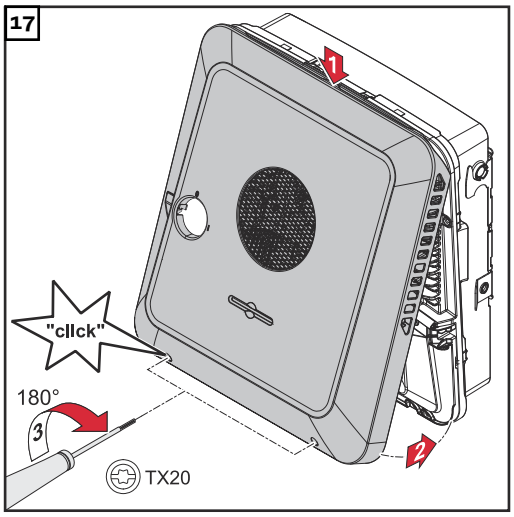


Zavěste víko pláště seshora na střídač. Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.

Uvedení střídače do provozu

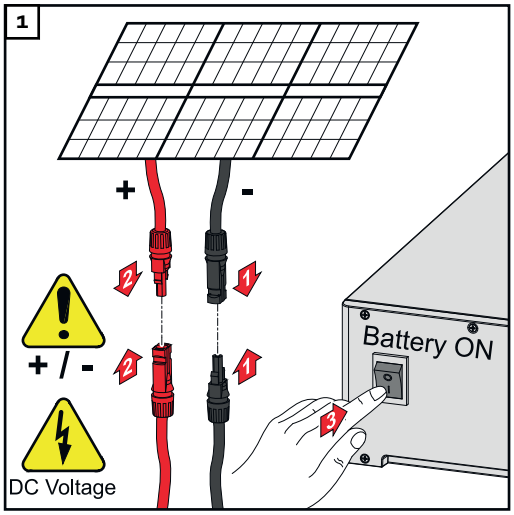

Připojte větve solárních panelů (+/-). Zapněte akumulátor připojený ke střídači.

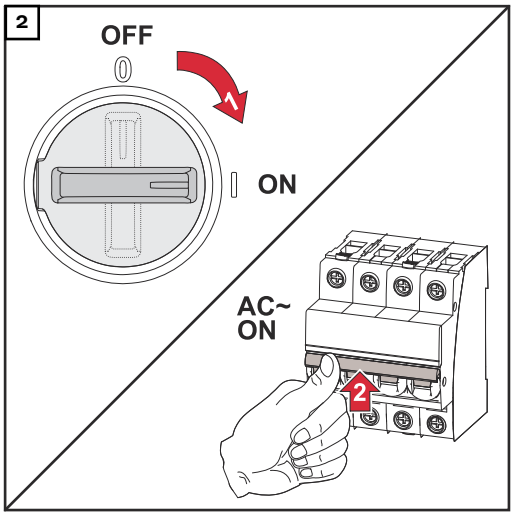

Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič.

DC Connector Kit GEN24

Všeobecné informace


DC Connector Kit GEN24 (č. položky: 4 240 046) umožňuje připojení sběrných větví fotovoltaických panelů s celkovým proudem nad 25 A.

Všeobecné informace o solárních panelech

Za účelem vhodného výběru solárních panelů a co nejhospodárnějšího využití střídače respektujte následující body:

- Napětí naprázdno u solárních panelů při konstantním slunečním záření a klesající teplotě stoupá. Napětí naprázdno nesmí překročit max. přípustné systémové napětí. Napětí naprázdno vyšší než uvedené hodnoty vede ke zničení střídače a zániku veškerých nároků na záruku.
- Dodržujte teplotní koeficient uvedené na datovém listu solárních panelů.
- Přesné hodnoty pro dimenzování solárních panelů poskytnou pro tento účel vytvořené výpočetní programy, např. **Fronius Solar.creator**.

DŮLEŽITÉ!
Před připojením solárních panelů překontrolujte, zda hodnota napětí pro solární panely uvedená výrobcem odpovídá skutečné hodnotě.

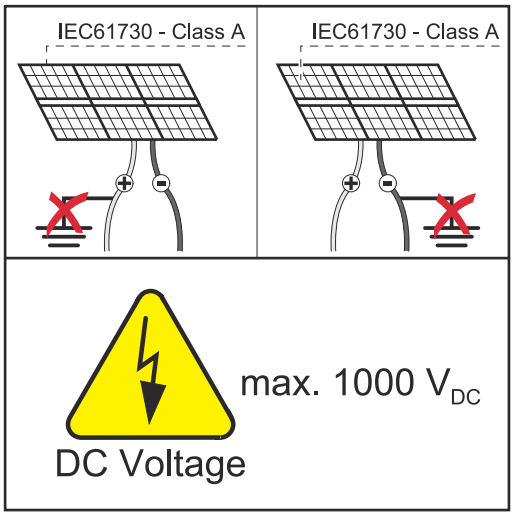

DŮLEŽITÉ!
Solární panely připojené ke střídači musí odpovídat normě IEC 61730 třída A.

DŮLEŽITÉ!
Větve solárních panelů nesmějí být uzemněné.

Bezpečnost

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávné obsluhy a nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.

- ▶ Uvedení do provozu i činnosti údržby a servisní práce na výkonovém dílu střídače smí provádět v rámci technických předpisů pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
- ▶ Před instalací a uvedením do provozu si přečtěte návod k instalaci a návod k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ!


Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů, které jsou vystaveny světlu.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Veškeré připojování, úkony údržby i servisní práce se smějí provádět pouze tehdy, když jsou AC i DC strana střídače bez napětí.
- ▶ Pevné připojení k veřejné elektrické síti smí provést pouze elektroinstalatér s příslušným oprávněním.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku poškozených a/nebo znečištěných přípojných svorek.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Před připojováním zkontrolujte, zda přípojné svorky nejsou poškozené nebo znečištěné.
- ▶ Znečištění odstraňte v beznapěťovém stavu.
- ▶ Poškozené přípojné svorky nechte opravit v autorizovaném servisu.


Obsah balení

DC Connector Kit GEN24 je dostupný jako volitelný doplněk, který lze instalovat do střídače dodatečně.

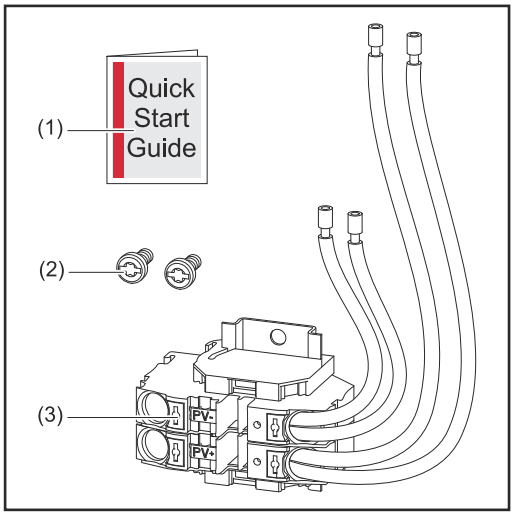


1. Příloha
2. 2 šrouby TX20
3. DC Connector Kit GEN24

Odpojte střídač od napětí

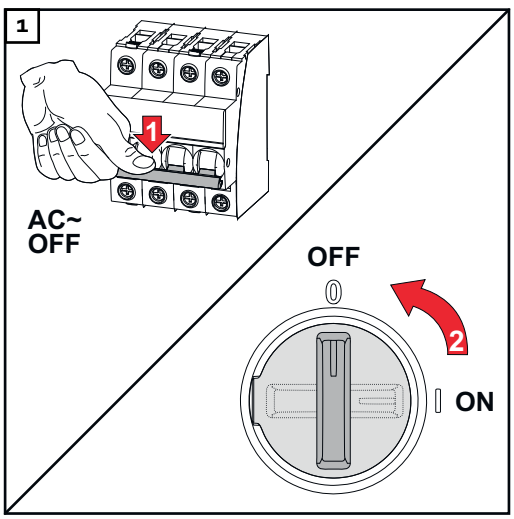

Vypněte jistič. Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Vypnuto“.

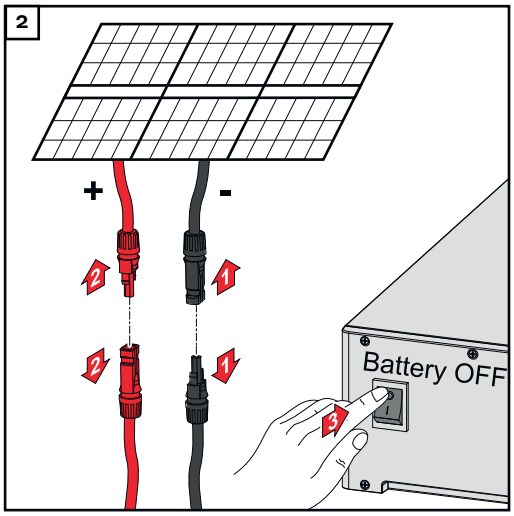


Uvolněte přípojky větví solárních panelů (+/–). Vypněte akumulátor připojený ke střídači.

Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).


Instalace

⚠ POZOR!


Riziko v důsledku nedostatečně dimenzovaných DC kabelů.
Následkem může být poškození střídače tepelným přetížením.
▶ Při dimenzování DC kabelů je třeba dodržovat pokyny uvedené v kapitole **Přípustné kabely pro elektrické připojení** na str. **64**.

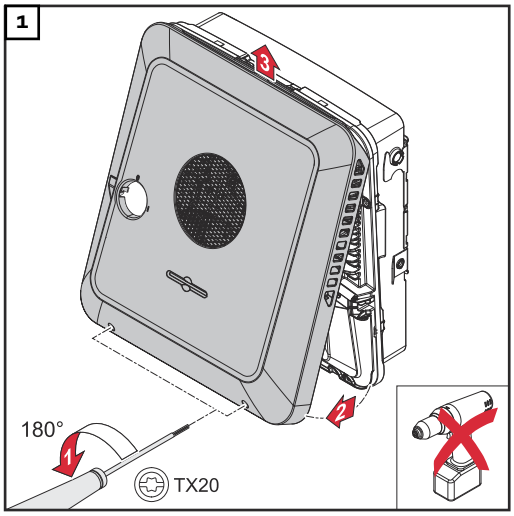


Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) vyšroubujte 2 šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko pláště a směrem nahoru ho sejměte.

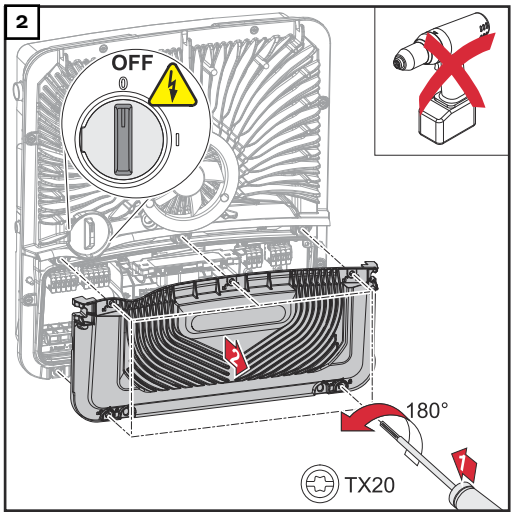


Pomocí šroubováku (TX20) otočte 5 šroubů na krytu připojovací části o 180° doleva a uvolněte je. Sejměte kryt připojovací části z přístroje.

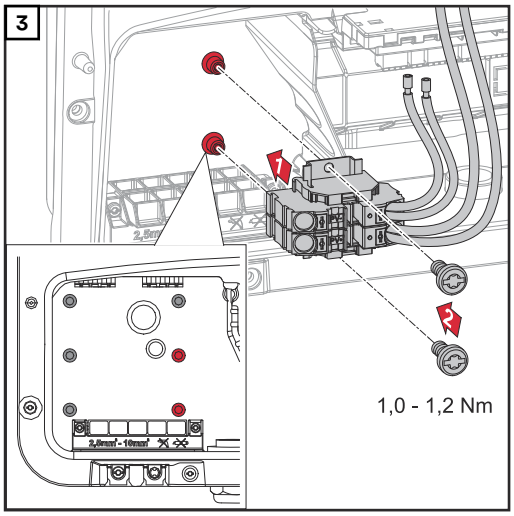


Vložte DC Connector GEN24 do střídače a pomocí 2 dodaných šroubů (TX20) ho připevněte utahovacím momentem 1,0 - 1,2 Nm.

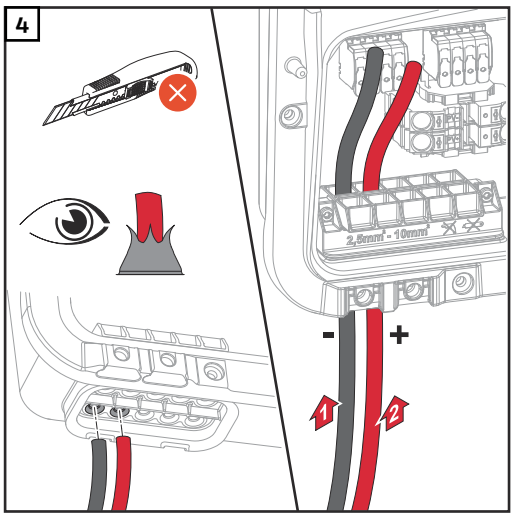


Ručně provlékněte DC kabely skrz DC průchodky.

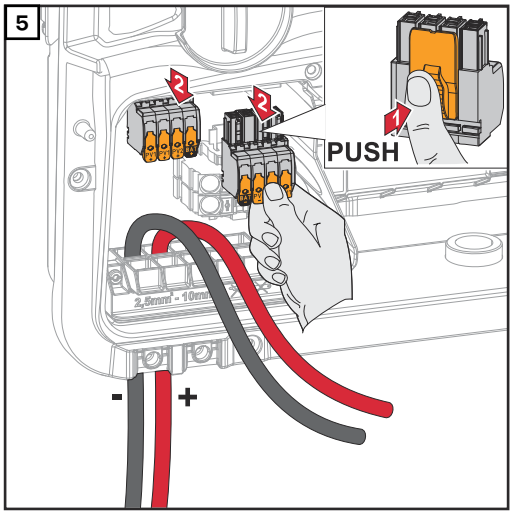


Stiskněte západku na zadní straně přípojné svorky a stáhněte přípojné svorky DC.

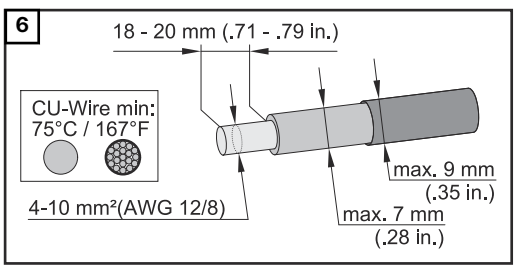


Z jednotlivých vodičů odizolujte 18 - 20 mm izolace.
Průřez kabelu zvolte podle údajů v části **Přípustné kabely pro elektrické připojení** od strany **64**.

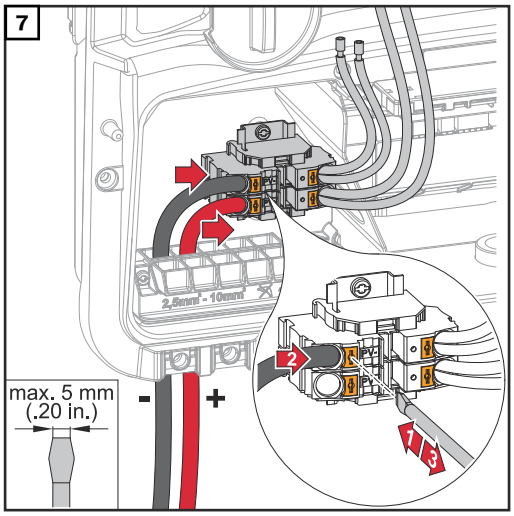

Stiskněte západku přípojné svorky pomocí plochého šroubováku. Zasuňte odizolovaný vodič do příslušné zdířky přípojné svorky až na doraz. Poté vyjměte plochý šroubovák ze západky.

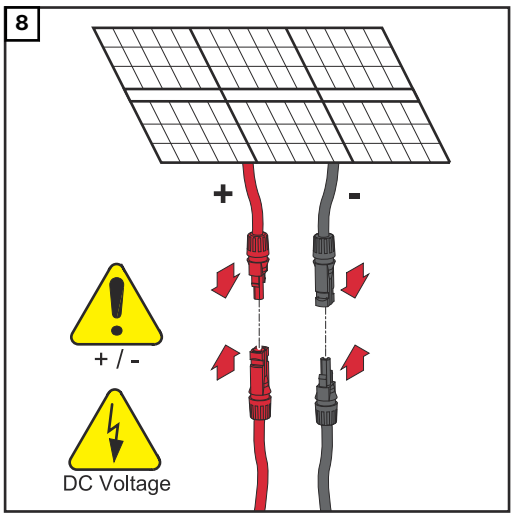

Připojte větve solárních panelů (+/-).

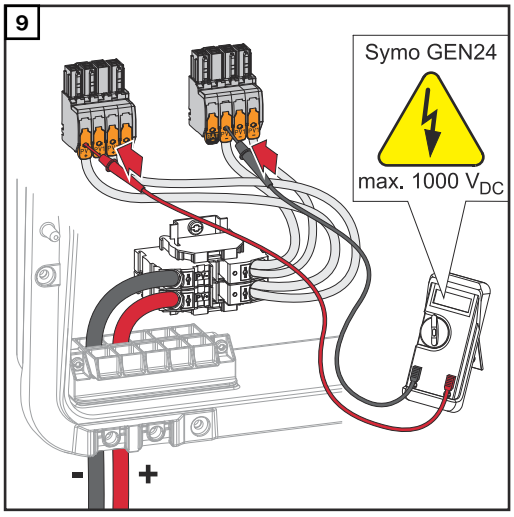


Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí a polaritu kabeláže DC.

⚠ POZOR!

Nebezpečí v důsledku přepólování na přípojných svorkách.
Následkem může být vážné poškození střídače.


▶ Pomocí vhodného měřicího přístroje zkontrolujte napětí (**max. 1000 V$_{DC}$**) a polaritu DC kabeláže.

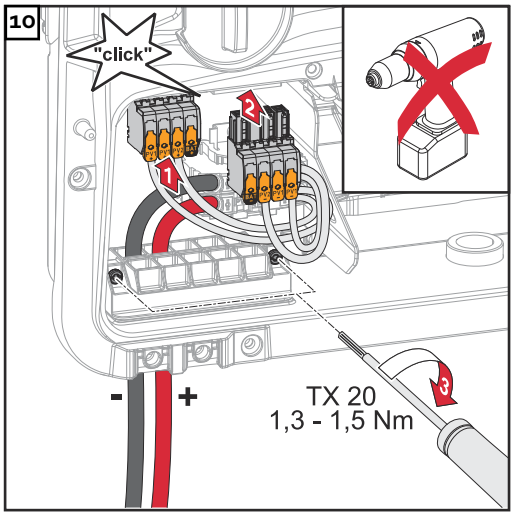


Zasuňte přípojné svorky DC do příslušné zdířky tak, abyste slyšeli zacvaknutí. Pomocí šroubováku (TX20) s utahovacím momentem 1,3–1,5 Nm připevněte šrouby kabelového vedení k plášti přístroje.

UPOZORNĚNÍ!

Nepoužívejte vrtací šroubovák, jinak by mohlo dojít k použití nadměrného utahovacího momentu.
Možným následkem nadměrného utahovacího momentu je např. poškození odlehčení tahu.

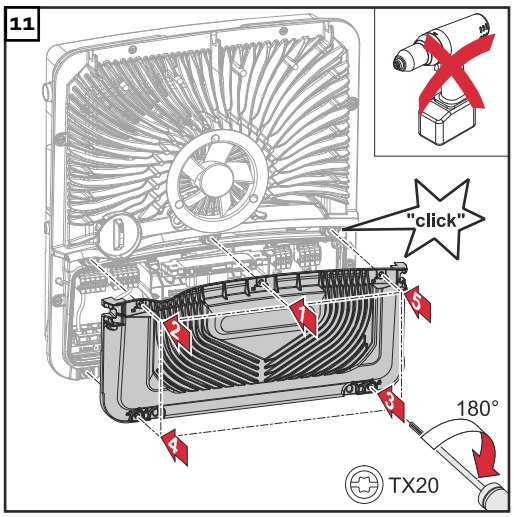


Nasaďte kryt na připojovací část. V uvedeném pořadí našroubujte pomocí šroubováku (TX20) všech 5 šroubů a utáhněte je otočením o 180° doprava.

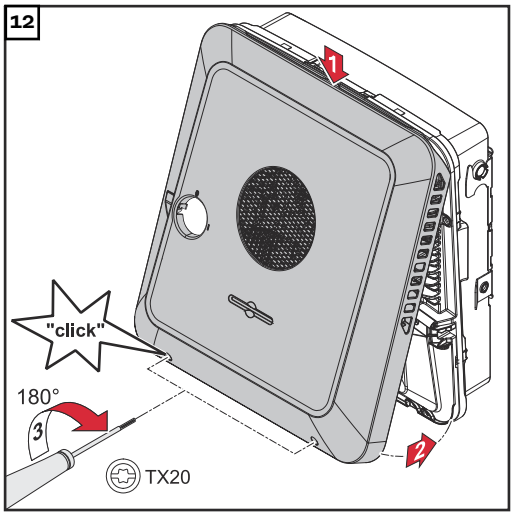


Zavěste víko pláště seshora na střídač. Přitlačte spodní část víka pláště a pomocí šroubováku (TX20) utáhněte 2 šrouby otočením o 180° doprava.

Uvedení střídače do provozu

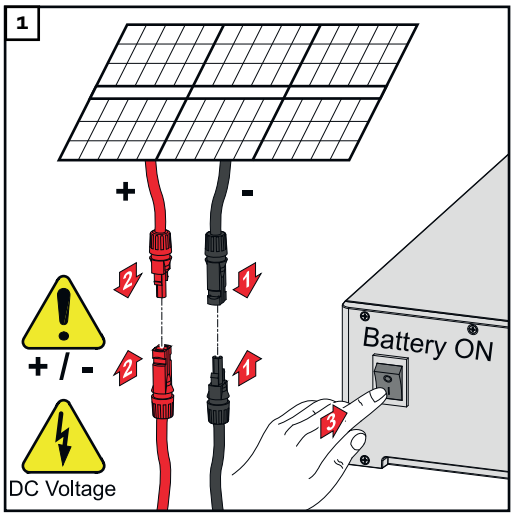

Připojte větve solárních panelů (+/-). Zapněte akumulátor připojený ke střídači.

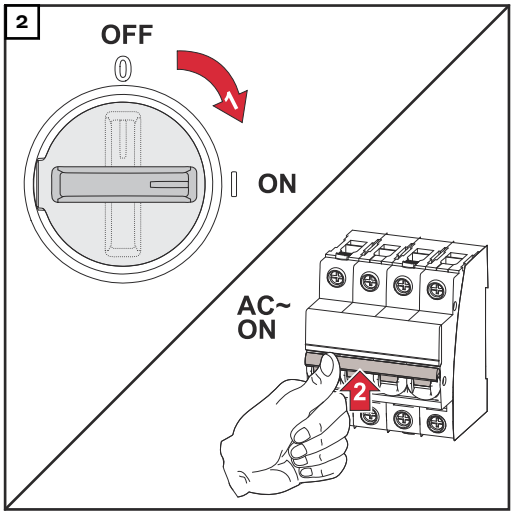

Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Zapnuto“. Zapněte jistič.

Příloha

Péče, údržba a likvidace odpadu

Všeobecné informace

Střídač je vybaven tak, aby nebyly nutné žádné dodatečné úkony údržby. Přesto je pro zaručení optimální funkce střídače zapotřebí během provozu dodržet několik bodů.

Údržba

Údržbářské a servisní práce smějí provádět pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.

Čištění

S případě potřeby otřete střídač vlhkým hadříkem.
K čištění střídače nepoužívejte žádné čisticí prostředky, prostředky pro mechanické čištění, rozpouštědla apod.

Bezpečnost

Odpojovač DC slouží výlučně k bezproudovému spínání výkonového dílu. Při vypnutém odpojovači DC je připojovací část stále pod napětím.

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění síťovým napětím a stejnosměrným napětím ze solárních panelů.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Připojovací část smí otevřít pouze elektroinstalatér s příslušnou licencí.
- ▶ Samostatnou část výkonových dílů smí otevírat pouze servisní pracovníci proškolení společností Fronius.
- ▶ Před veškerými pracemi na připojení zajistěte, aby strany AC a DC střídače byly bez napětí.


⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění zbytkovým napětím kondenzátorů.
Následkem mohou být vážná poranění a materiální škody.
- ▶ Vyčkejte, až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty).


Provoz ve velmi prašných prostorách

UPOZORNĚNÍ!


Pokud se střídač provozuje ve velmi prašných prostorách, mohou se na chladiči a na ventilátoru hromadit nečistoty.
Následkem nedostatečného chlazení střídače může být pokles výkonu.
- ▶ Zajistěte, aby okolní vzduch mohl neustále bez překážek proudit skrz větrací štěrbiny střídače.
- ▶ Odstraňte nahromaděné nečistoty z chladiče a ventilátoru.

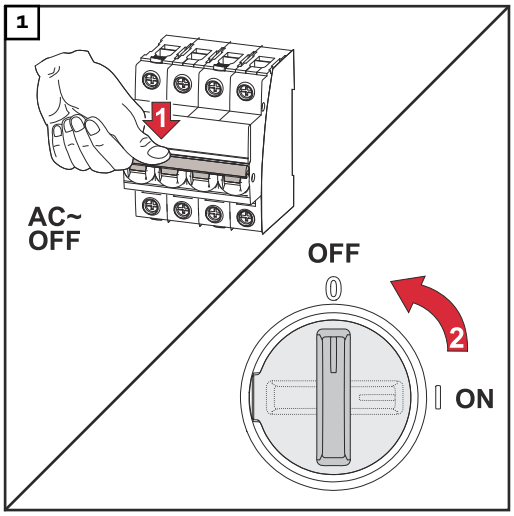

Odpojte střídač od napájení a vyčkejte, až se zastaví ventilátor a až se vybijí kondenzátory střídače (2 minuty). Přepněte přepínač odpojovače DC do polohy „Vypnuto“.

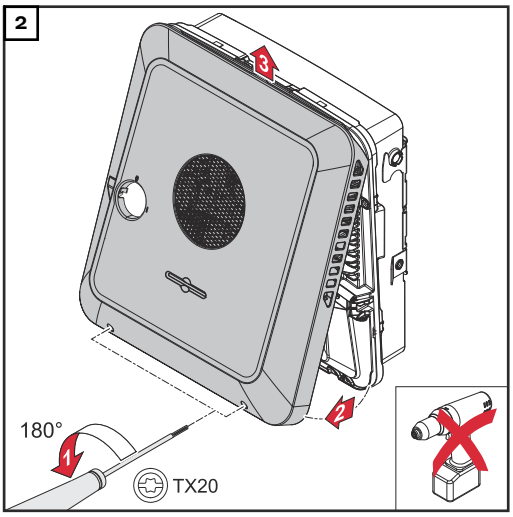

Otočením o 180° doleva pomocí šroubováku (TX20) uvolněte šrouby ve spodní části víka pláště. Potom na spodní straně střídače nadzvedněte víko pláště a směrem nahoru ho sejměte.

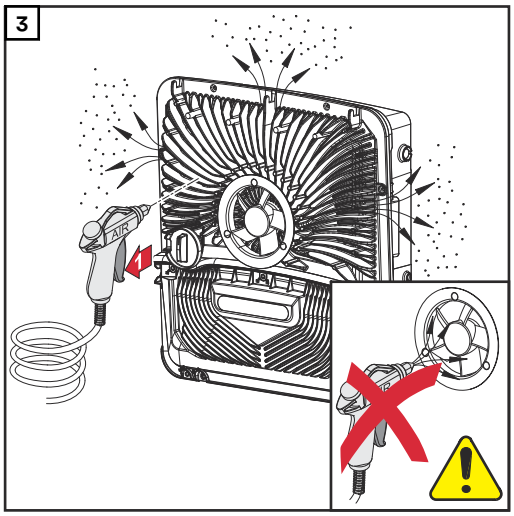

Nahromaděné nečistoty na chladiči a ventilátoru odstraňte pomocí stlačeného vzduchu, hadříku nebo štětce.

UPOZORNĚNÍ!

Riziko v důsledku poškození ložiska ventilátoru při neodborném čištění.
Nadměrné otáčky a tlak vyvíjený na ložisko ventilátoru mohou způsobit poruchy.

- ▶ Zablokujte ventilátor a vyčistěte ho stlačeným vzduchem.
- ▶ Při použití hadříku nebo štětce čistěte ventilátor, aniž byste na něho vyvíjeli tlak.

Pro opětovné uvedení střídače do provozu postupujte podle výše uvedených kroků, ale v opačném pořadí.

Likvidace

Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být sbírána odděleně a recyklována způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu se směrnicí EU a vnitrostátními právními předpisy. Použité spotřebiče je třeba odevzdat obchodníkovi nebo prostřednictvím místního autorizovaného systému sběru a likvi-

dace odpadu. Správná likvidace starého přístroje podporuje udržitelnou recyklaci materiálových zdrojů. Ignorování může vést k potenciálním dopadům na zdraví / životní prostředí.

Obalové materiály
Tříděný sběr. Zjistěte si, jaké předpisy platí ve vaší obci. Zmenšete objem kartonů.

Záruční podmínky

Záruka společnosti Fronius

Podrobné místní záruční podmínky jsou k dispozici na internetu: www.fronius.com/solar/warranty

Pokud chcete pro váš nově instalovaný střídač nebo akumulátor Fronius využít celou dobu trvání záruky, zaregistrujte se prosím na adrese: www.solarweb.com.

Komponenty pro automatické přepnutí na nouzové napájení Full Backup

Komponenty pro automatické přepnutí na záložní napájení Full Backup

Označení přístroje	Proudový transformátor	Číslo položky
Fronius Smart Meter 63A-3	✗	43,0001,1473
Fronius Smart Meter 50kA-3	✓	43,0001,1478
Fronius Smart Meter TS 65A-3	✗	43,0001,0044
Fronius Smart Meter TS 5kA-3	✓	43,0001,0046
Fronius Smart Meter 480 V-3 UL	✓	43,0001,3530

Ochrana sítě a systému (jištění: 3pinové, 6 A)
Je možné použít jiné typy i zařízení od jiných výrobců, pokud jsou technicky a funkčně identické s níže uvedenými příklady:
- VMD460-NA-D-2 (Bender GmbH & Co. KG)
- RE-NA003-M64 (Tele Haase Steuergeräte Ges.m.b.H.)

K1 a K2 – instalační stykač AC s pomocným kontaktem	
Počet pinů	3 piny, resp. 4 piny (podle varianty zapojení)
Jmenovitý proud	podle domovní přípojky
Napětí cívky	230 V_{AC}
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz
Jištění cívky	6 A
Min. zkratový proud	3 kA (pracovní kontakty)
Zkušební norma	IEC 60947-4-1
Pomocný kontakt	
Počet rozpínacích kontaktů	1
Spínací napětí	12 - 230 V @ 50 / 60 Hz
Min. jmenovitý proud	1 A
Min. zkratový proud	1 kA
Příklady stykačů a relé	ISKRA IK63-40 / Schrack BZ326461

Vyrovnávací zdroj napájení pro variantu zapojení Fault Ride Through.
Je možné použít jiné typy i zařízení od jiných výrobců, pokud jsou technicky a funkčně identické s níže uvedenými příklady:
- BKE JS-20-240/DIN_BUF

K1 a K2 – instalační stykač DC s pomocným kontaktem **(Fault Ride Through)**	
Počet pinů	3 piny, resp. 4 piny (podle varianty zapojení)
Jmenovitý proud	podle domovní přípojky
Napětí cívky	24 V_{DC}
Min. zkratový proud	3 kA (pracovní kontakty)
Zkušební norma	IEC 60947-4-1
Pomocný kontakt	
Počet rozpínacích kontaktů	1
Spínací napětí	24 V_{DC}
Min. jmenovitý proud	1 A
Min. zkratový proud	1 kA
Příklady stykačů a relé	Finder 22.64.0.024.4710

K3 – řadová vestavná relé	
Počet přepínacích kontaktů	2
Napětí cívky	12 V_{DC}
Zkušební norma	IEC 60947-4-1
Příklady stykačů a relé	Finder 22.23.9.012.4000 / relé Schrack RT424012 (držák RT17017, patice relé RT78725)

K4 a K5 – instalační stykač	
Počet rozpínacích kontaktů	2 (25 A)
Napětí cívky	230 V AC (2P)
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz
Jištění cívky	6 A
Min. zkratový proud	3 kA (pracovní kontakty)
Zkušební norma	IEC 60947-4-1
Příklady stykačů a relé	ISKRA IKA225-02

Stavové zprávy a odstranění problémů

Zobrazení

Stavové zprávy se zobrazují na uživatelském rozhraní střídače v nabídce **„Systém“** → **„Event Log (Protokol událostí)“** nebo v uživatelské nabídce pod položkou **„Zprávy“**, resp. na portálu Fronius Solar.web*.

* s odpovídající konfigurací, viz kapitolu **Fronius Solar.web** na straně **17**.

Stavové zprávy

1030 – WSD Open (provozní kontrolka LED: svítí červeně)

Příčina:	Přístroj zapojený do řetězce WSD přerušil signální vedení (např. přepěťovou ochranu) nebo bylo odstraněno přemostění, které je standardně instalované z výroby, a nebylo instalováno žádné spouštěcí zařízení.
Odstranění:	Při spuštěné přepěťové ochraně SPD musí autorizovaná odborná firma střídač opravit.
NEBO:	Instalujte přemostění, které je standardně instalované z výroby, nebo spouštěcí zařízení.
NEBO:	Nastavte spínač WSD (Wired Shut Down) do polohy 1 (WSD-Master).

⚠ VAROVÁNÍ!

Nebezpečí v důsledku nesprávně provedených prací.
Následkem mohou být těžká poranění a materiální škody.
- ▶ Vestavbu a připojení přepěťové ochrany SPD smí podle technických předpisů provádět pouze servisní pracovníci vyškolení společností Fronius.
- ▶ Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Technické údaje

Fronius Symo GEN24 6.0 / 6.0 Plus

Vstupní údaje DC	
Rozsah napětí MPP (při jmenovitém výkonu)	174 - 800 V
Max. instalovaný příkon ($P_{PV\ max}$) Celkem PV 1 PV 2	 9 000 Wp 7 500 Wp 6 500 Wp
Max. zpracovatelný fotovoltaický výkon Celkem PV 1 PV 2	 6 220 Wp 6 000 Wp
Max. vstupní napětí při 1000 W/m² / -10 °C v chodu naprázdno	1 000 V
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu [5)]	80 V
Max. vstupní proud PV 1 PV 2	 25,0 A 12,5 A
Max. zkratový proud FV generátoru ($I_{SC\ PV}$) PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Max. zkratový proud FV generátoru celkem ($I_{SC\ PV1} + I_{SC\ PV2} = I_{SC\ max}$)	60 A
Max. zpětný proud střídače do FV pole [3)] PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Počet vstupů – PV 1	2
Počet vstupů – PV 2	1
Max. kapacita FV generátoru proti zemi	1 200 nF
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) [10)]	100 kΩ
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí [9)]	10 - 10 000 kΩ
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monitorování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms

Vstupní údaje DC	
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého monitorování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu [9]	30 - 300 mA
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-

Vstupní údaje DC – akumulátor [8]	
Max. napětí [11]	531 V
Min. napětí	160 V
Max. proud	22 A
Max. výkon	6 000 W
Vstupy DC	1

Vstupní/výstupní údaje AC	
Jmenovitý výstupní výkon (P_{nom})	6 000 W
Max. výstupní výkon	6 000 W
Jmenovitý zdánlivý výkon	6 000 W
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. síťové napětí	154 V [1]
Max. síťové napětí	280 V [1]
Max. výstupní proud	16,4 A
Jmenovitý výstupní proud (při 230 V)	8,7 A
Spínací proud [6]	9,9 A / 4 ms
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz [1]
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I_K	16,4 A
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1]
Činitel zkreslení	< 3,5 %
Účiník cos phi [2]	0 - 1 (nastavitelný) 0,7 - 1 (doporučený)
Max. přípustná síťová impedance Z_{max} na PCC [4]	žádná
Max. výstupní chybový proud za časový interval	80,7 A / 10 ms

Výstupní údaje AC – PV Point	
Max. výstupní výkon	4 133 W (za 5 s)

Výstupní údaje AC – PV Point	
Jmenovitý výstupní výkon	3 000 W
Jmenovitý výstupní proud	13 A
Jmenovité síťové napětí	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Jmenovitá frekvence	53 / 63 Hz [1)]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2)]	0 - 1

Výstupní údaje AC – Full Backup [8)]	
Max. výstupní výkon	12 400 W (za 5 s)
Max. výstupní výkon (na fázi)	4 133 W (za 5 s)
Jmenovitý výstupní výkon	6 000 W
Jmenovitý výstupní výkon (na fázi) [7)]	3 680 W
Jmenovitý výstupní proud (na fázi)	16 A
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1)]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2)]	0 - 1

Všeobecné údaje	
Max. účinnost	98,2 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ nom}$)	97,7 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ max}$)	97,3 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ min}$)	96,5 %
Vlastní spotřeba v noci	≤ 10 W
Chlazení	řízené nucené větrání
Krytí	IP 66
Rozměry V × Š × H	595 × 529 × 180 mm
Hmotnost	24 kg
Topologie střídače	neizolovaná beztransformátorová
Přípustná okolní teplota	-25 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 % (včetně kondenzace)
Emisní třída EMC	B
Kategorie přepětí DC/AC (podle normy IEC 62109-1)	2 / 3
Stupeň znečištění	2
Akustický tlak	47 dB(A)
Třída bezpečnosti (podle normy IEC62103)	1

Bezpečnostní zařízení	
Měření izolace DC vedení	Varování / vypnutí při R_{ISO} < 100 kΩ
Chování při přetížení	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
Odpojovač DC	integrov.
RCMU	integrov.
Klasifikace RCMU	Třída softwaru bezpečnostní platformy (platforem) je specifikována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H.
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního posuvu

Datová komunikace	
Přípojka WLAN SMA-RP (**FCC ID:** QKWPILOT01 / **IC ID:** 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) frekvence: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mbit
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 přístrojů v řetězci WSD max. vzdálenost mezi 2 přístroji = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2drátový
Úroveň napětí digitálních vstupů	low: min. 0 V - max. 1,8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
Vstupní proudy digitálních vstupů	v závislosti na vstupním napětí; vstupní odpor = 70 kΩ
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení)	6 W při 12 V (USB bez zatížení)
Výkon na digitální výstup (při externím napájení)	1 A při >12,5 V – 24 V (celkem max. 3 A)
Datalogger / webový server	integrov.

Fronius Symo GEN24 8.0 / 8.0 Plus

Vstupní údaje DC	
Rozsah napětí MPP (při jmenovitém výkonu)	224 - 800 V
Max. instalovaný příkon ($P_{PV\ max}$) Celkem PV 1 PV 2	 12 000 Wp 10 000 Wp 7 000 Wp
Max. zpracovatelný fotovoltaický výkon Celkem PV 1 PV 2	 8 260 Wp 8 260 Wp 6 000 Wp

Vstupní údaje DC	
Max. vstupní napětí při 1000 W/m² / -10 °C v chodu naprázdno	1 000 V
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu [5)]	80 V
Max. vstupní proud PV 1 PV 2	 25,0 A 12,5 A
Max. zkratový proud FV generátoru ($I_{SC\ PV}$) PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Max. zkratový proud FV generátoru celkem ($I_{SC\ PV1} + I_{SC\ PV2} = I_{SC\ max}$)	 60 A
Max. zpětný proud střídače do FV pole [3)] PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Počet vstupů – PV 1	2
Počet vstupů – PV 2	1
Max. kapacita FV generátoru proti zemi	1 600 nF
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) [10)]	100 kΩ
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí [9)]	10 - 10 000 kΩ
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monitorování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého monitorování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu [9)]	30 - 300 mA
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-

Vstupní údaje DC – akumulátor [8)]	
Max. napětí [11)]	531 V
Min. napětí	160 V
Max. proud	22 A
Max. výkon	8 000 W

Vstupní údaje DC – akumulátor [8]	
Vstupy DC	1

Vstupní/výstupní údaje AC	
Jmenovitý výstupní výkon (P_{nom})	8 000 W
Max. výstupní výkon	8 000 W
Jmenovitý zdánlivý výkon	8 000 W
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. síťové napětí	154 V [1]
Max. síťové napětí	280 V [1]
Max. výstupní proud	16,4 A
Jmenovitý výstupní proud (při 230 V)	11,6 A
Spínací proud [6]	9,9 A / 4 ms
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz [1]
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I_K	16,4 A
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1]
Činitel zkreslení	< 3,5 %
Účiník cos phi [2]	0 - 1 (nastavitelný) 0,7 - 1 (doporučený)
Max. přípustná síťová impedance Z_{max} na PCC [4]	žádná
Max. výstupní chybový proud za časový interval	80,7 A / 10 ms

Výstupní údaje AC – PV Point	
Max. výstupní výkon	4 133 W (za 5 s)
Jmenovitý výstupní výkon	3 000 W
Jmenovitý výstupní proud	13 A
Jmenovité síťové napětí	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Jmenovitá frekvence	53 / 63 Hz [1]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2]	0 - 1

Výstupní údaje AC – Full Backup [8]	
Max. výstupní výkon	12 400 W (za 5 s)
Max. výstupní výkon (na fázi)	4 133 W (za 5 s)
Jmenovitý výstupní výkon	8 000 W
Jmenovitý výstupní výkon (na fázi) [7]	3 680 W
Jmenovitý výstupní proud (na fázi)	16 A

Výstupní údaje AC – Full Backup [8)]	
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1)]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2)]	0 - 1

Všeobecné údaje	
Max. účinnost	98,2 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ nom}$)	97,8 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ max}$)	97,5 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ min}$)	96,9 %
Vlastní spotřeba v noci	≤ 10 W
Chlazení	řízené nucené větrání
Krytí	IP 66
Rozměry V × Š × H	595 × 529 × 180 mm
Hmotnost	24 kg
Topologie střídače	neizolovaná beztransformátorová
Přípustná okolní teplota	-25 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 % (včetně kondenzace)
Emisní třída EMC	B
Kategorie přepětí DC/AC (podle normy IEC 62109-1)	2 / 3
Stupeň znečištění	2
Akustický tlak	47 dB(A)
Třída bezpečnosti (podle normy IEC62103)	1

Bezpečnostní zařízení	
Měření izolace DC vedení	Varování / vypnutí při R_{ISO} < 100 kΩ
Chování při přetížení	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
Odpojovač DC	integrov.
RCMU	integrov.
Klasifikace RCMU	Třída softwaru bezpečnostní platformy (platforem) je specifikována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H.
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního posuvu

Datová komunikace	
Přípojka WLAN SMA-RP (**FCC ID:** QKWPILOT01 / **IC ID:** 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) frekvence: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mbit
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 přístrojů v řetězci WSD max. vzdálenost mezi 2 přístroji = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2drátový
Úroveň napětí digitálních vstupů	low: min. 0 V - max. 1,8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
Vstupní proudy digitálních vstupů	v závislosti na vstupním napětí; vstupní odpor = 70 kΩ
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení)	6 W při 12 V (USB bez zatížení)
Výkon na digitální výstup (při externím napájení)	1 A při >12,5 V – 24 V (celkem max. 3 A)
Datalogger / webový server	integrov.

Fronius Symo GEN24 10.0 / 10.0 Plus

Vstupní údaje DC	
Rozsah napětí MPP (při jmenovitém výkonu)	278 - 800 V
Max. instalovaný příkon ($P_{PV\ max}$) Celkem PV 1 PV 2	 15 000 Wp 12 500 Wp 7 500 Wp
Max. zpracovatelný fotovoltaický výkon Celkem PV 1 PV 2	 10 300 Wp 10 300 Wp 6 000 Wp
Max. vstupní napětí při 1000 W/m² / -10 °C v chodu naprázdno	1 000 V
Spouštěcí napětí dodávky do sítě při síťovém provozu [5)]	80 V
Max. vstupní proud PV 1 PV 2	 25,0 A 12,5 A
Max. zkratový proud FV generátoru ($I_{SC\ PV}$) PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Max. zkratový proud FV generátoru celkem ($I_{SC\ PV1} + I_{SC\ PV2} = I_{SC\ max}$)	60 A

Vstupní údaje DC	
Max. zpětný proud střídače do FV pole [3] PV 1 PV 2	 40 A 20 A
Počet vstupů – PV 1	2
Počet vstupů – PV 2	1
Max. kapacita FV generátoru proti zemi	2 000 nF
Mezní hodnota zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí (při expedici) [10]	100 kΩ
Nastavitelný rozsah zkoušky izolačního odporu mezi FV generátorem a zemí [9]	10 - 10 000 kΩ
Mezní hodnota a vypínací čas náhlého monitorování chybového proudu (při expedici)	30 / 300 mA / ms 60 / 150 mA / ms 90 / 40 mA / ms
Mezní hodnota a vypínací čas nepřetržitého monitorování chybového proudu (při expedici)	300 / 300 mA / ms
Nastavitelný rozsah nepřetržitého monitorování chybového proudu [9]	30 - 300 mA
Cyklické opakování zkoušky izolačního odporu (při expedici)	24 h
Nastavitelný rozsah pro cyklické opakování zkoušky izolačního odporu	-

Vstupní údaje DC – akumulátor [8]	
Max. napětí [11]	531 V
Min. napětí	160 V
Max. proud	22 A
Max. výkon	10 000 W
Vstupy DC	1

Vstupní/výstupní údaje AC	
Jmenovitý výstupní výkon (P_{nom})	10 000 W
Max. výstupní výkon	10 000 W
Jmenovitý zdánlivý výkon	10 000 W
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Min. síťové napětí	154 V [1]
Max. síťové napětí	280 V [1]
Max. výstupní proud	16,4 A
Jmenovitý výstupní proud (při 230 V)	14,5 A

Vstupní/výstupní údaje AC	
Spínací proud [6]	9,9 A / 4 ms
Jmenovitá frekvence	50 / 60 Hz [1]
Počáteční zkratový střídavý proud / fáze I_K	16,4 A
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1]
Činitel zkreslení	< 3,5 %
Účiník cos phi [2]	0 - 1 (nastavitelný) 0,7 - 1 (doporučený)
Max. přípustná síťová impedance Z_{max} na PCC [4]	žádná
Max. výstupní chybový proud za časový interval	80,7 A / 10 ms

Výstupní údaje AC – PV Point	
Max. výstupní výkon	4 133 W (za 5 s)
Jmenovitý výstupní výkon	3 000 W
Jmenovitý výstupní proud	13 A
Jmenovité síťové napětí	1 ~ NPE 220 V / 230 V / 240 V
Jmenovitá frekvence	53 / 63 Hz [1]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2]	0 - 1

Výstupní údaje AC – Full Backup [8]	
Max. výstupní výkon	12 400 W (za 5 s)
Max. výstupní výkon (na fázi)	4 133 W (za 5 s)
Jmenovitý výstupní výkon	10 000 W
Jmenovitý výstupní výkon (na fázi) [7]	3 680 W
Jmenovitý výstupní proud (na fázi)	16 A
Jmenovité síťové napětí	3 ~ NPE 220 V / 380 V 3 ~ NPE 230 V / 400 V
Jmenovitá frekvence pro Full Backup	53 / 63 Hz [1]
Doba přepnutí	< 90 s
Účiník cos phi [2]	0 - 1

Všeobecné údaje	
Max. účinnost	98,2 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ nom}$)	97,9 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ max}$)	97,7 %
Evropa – účinnost ($U_{mpp\ min}$)	97,1 %
Vlastní spotřeba v noci	≤ 10 W

Všeobecné údaje	
Chlazení	řízené nucené větrání
Krytí	IP 66
Rozměry V × Š × H	595 × 529 × 180 mm
Hmotnost	24 kg
Topologie střídače	neizolovaná beztransformátorová
Přípustná okolní teplota	-25 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu	0 - 100 % (včetně kondenzace)
Emisní třída EMC	B
Kategorie přepětí DC/AC (podle normy IEC 62109-1)	2 / 3
Stupeň znečištění	2
Akustický tlak	47 dB(A)
Třída bezpečnosti (podle normy IEC62103)	1

Bezpečnostní zařízení	
Měření izolace DC vedení	Varování / vypnutí při R_{ISO} < 100 kΩ
Chování při přetížení	posunutí pracovního bodu, omezení výkonu
Odpojovač DC	integrov.
RCMU	integrov.
Klasifikace RCMU	Třída softwaru bezpečnostní platformy (platforem) je specifikována jako řídicí funkce třídy B (jednokanálová s periodickým autotestem) podle normy IEC60730, příloha H.
Aktivní zjišťování ostrovů	Metoda frekvenčního posuvu

Datová komunikace	
Přípojka WLAN SMA-RP (**FCC ID:** QKWPILOT01 / **IC ID:** 12270A-PILOT01)	802.11b/g/n (WPA, WPA2) frekvence: 2,4 GHz
Ethernet (LAN)	RJ 45, 10/100 Mbit
Wired Shutdown (WSD)	max. 28 přístrojů v řetězci WSD max. vzdálenost mezi 2 přístroji = 100 m
Modbus RTU SunSpec (2x)	RS485 2drátový
Úroveň napětí digitálních vstupů	low: min. 0 V - max. 1,8 V high: min. 4,5 V - max. 28,8 V
Vstupní proudy digitálních vstupů	v závislosti na vstupním napětí; vstupní odpor = 70 kΩ
Celkový výkon na digitální výstup (při interním napájení)	6 W při 12 V (USB bez zatížení)

Datová komunikace	
Výkon na digitální výstup (při externím napájení)	1 A při >12,5 V – 24 V (celkem max. 3 A)
Datalogger / webový server	integrov.

WLAN

WLAN	
Frekvenční rozsah	2412 - 2462 MHz
Použité kanály / výkon	Kanál: 1-11 b,g,n HT20 Kanál: 3-9 HT40 <18 dBm
Modulace	802.11b: DSSS (1 Mb/s DBPSK, 2 Mb/s DQPSK, 5,5/11 Mb/s CCK) 802.11g: OFDM (6/9 Mb/s BPSK, 12/18 Mb/s QPSK, 24/36 Mb/s 16-QAM, 48/54 Mb/s 64-QAM) 802,11n: OFDM (6.5 BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)

Technické údaje přepěťové ochrany DC SPD typ 1+2 GEN24

Všeobecné údaje	
Nepřetržitý provozní proud (I_{cpv})	< 0,1 mA
Jmenovitý výbojový proud (I_n) - impulzy 15 x 8/20 µs	20 kA
Bleskový proud (I_{imp}) Max. propustnost při 10/350 µs	6,25 kA
Ochranná úroveň (U_p) (zapojení do hvězdy)	4 kV
Zkratová pevnost FV (I_{scpv})	15 kA

Odpojovací zařízení	
Tepelné odpojovací zařízení	integrov.
Externí jištění	žádné

Mechanické vlastnosti	
Odpojovací zobrazení	mechanický ukazatel (červená)
Dálkové hlášení o přerušení spojení	výstup na přepínacím kontaktu
Materiál krytu	termoplast UL-94-V0
Zkušební normy	IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11 UL1449 ed. 4 / VDE 0185-305-3 př. 5

Vysvětlivky

1) Uvedené hodnoty jsou standardní hodnoty; v závislosti na požadavcích je střídač přizpůsoben konkrétní zemi.
2) Podle nastavení země nebo nastavení konkrétního přístroje (ind. = induktivní; cap. = kapacitní).
3) Maximální proud z vadného solárního panelu do všech ostatních solárních panelů. Ze samotného střídače na fotovoltaickou stranu střídače je to 0 A.
4) Zajištěno elektrickou konstrukcí střídače.
5) Pro režim záložního napájení (PV Point) bez akumulátoru je nutné min. napětí 150 V.
6) Proudová špička při zapnutí střídače.
7) Součet jmenovitých výstupních výkonů na fázi nesmí překročit jmenovitý výstupní výkon střídače.
8) Platí pro Fronius Symo GEN24 s připojením k akumulátoru a Symo GEN24 Plus.
9) Uvedené hodnoty jsou standardní; podle požadavků a FV výkonu je třeba tyto hodnoty vhodně upravit.
10) Uvedená hodnota je maximální; překročení této maximální hodnoty může mít negativní vliv na funkci.
11) Systémové řešení s vhodným odpojovacím zařízením v případě poruchy pro rozsah napětí do max. 700 V není v současné době k dispozici.

Integrovaný odpojovač DC


Všeobecné údaje	
Název produktu	Benedict LS32 E 7905
Jmenovité izolační napětí	1 000 V_{DC}
Jmenovitá rázová pevnost	8 kV
Vhodnost pro izolaci	Ano, jen DC
Kategorie použití a/nebo kategorie použití FV	dle IEC/EN 60947-3 kategorie použití DC-PV2
Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (I_{cw})	Jmenovitá krátkodobá zkratuvzdornost (I_{cw}): 1 000 A
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I_{cm})	Jmenovitá zkratová zapínací schopnost (I_{cm}): 1 000 A

Jmenovitý provozní proud a jmenovitá vypínací schopnost				
Jmenovité provozní napětí (U_e)	Jmenovitý provozní proud (I_e)	$I_{(make)}$ / $I_{(break)}$	Jmenovitý provozní proud (I_e)	$I_{(make)}$ / $I_{(break)}$
≤ 500 V_{DC}	14 A	56 A	36 A	144 A
600 V_{DC}	8 A	32 A	30 A	120 A
700 V_{DC}	3 A	12 A	26 A	88 A
800 V_{DC}	3 A	12 A	17 A	68 A


Jmenovitý provozní proud a jmenovitá vypínací schopnost				
900 V_{DC}	2 A	8 A	12 A	48 A
1 000 V_{DC}	2 A	8 A	6 A	24 A
Počet pinů	1	1	2	2

Schéma zapojení


Svorka nouzového napájení – FV bod (OP)

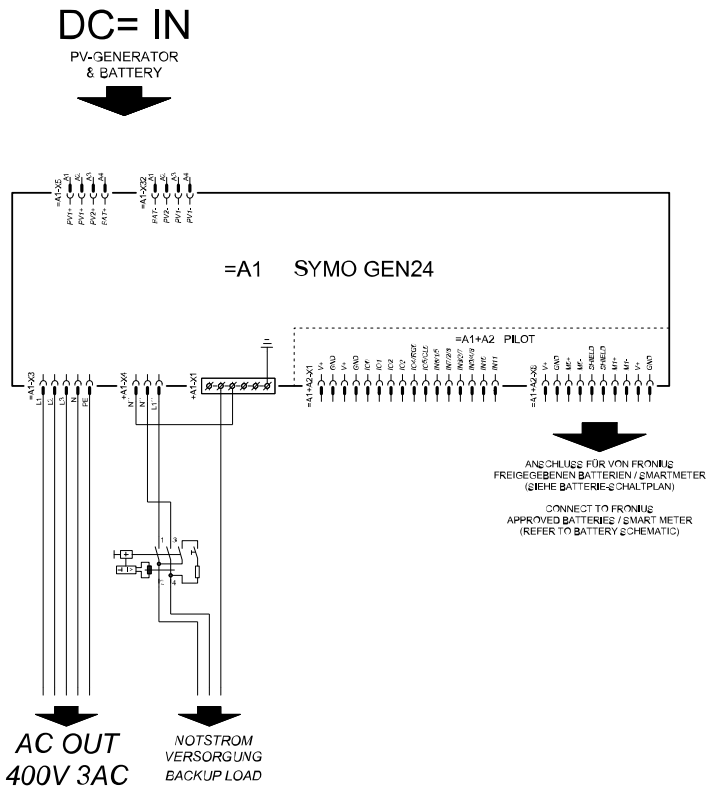


Svorka záložního napájení – PV Point (OP) Austrálie

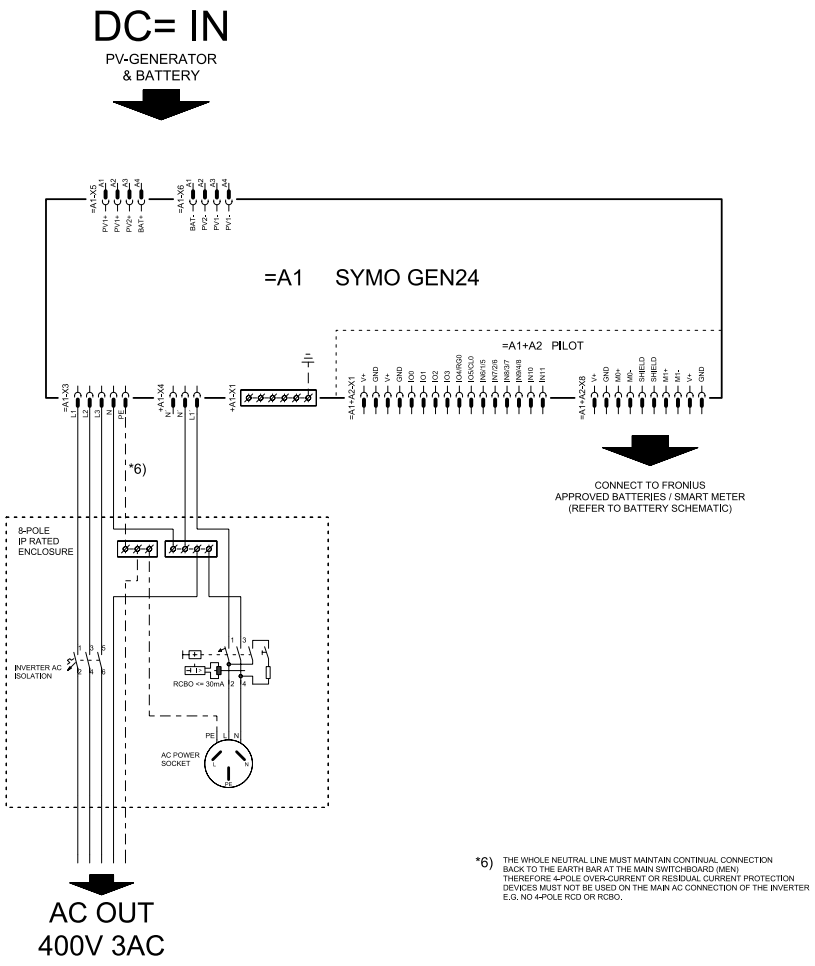

Střídač Fronius Symo GEN24 s akumulátorem BYD Battery-Box Premium HV

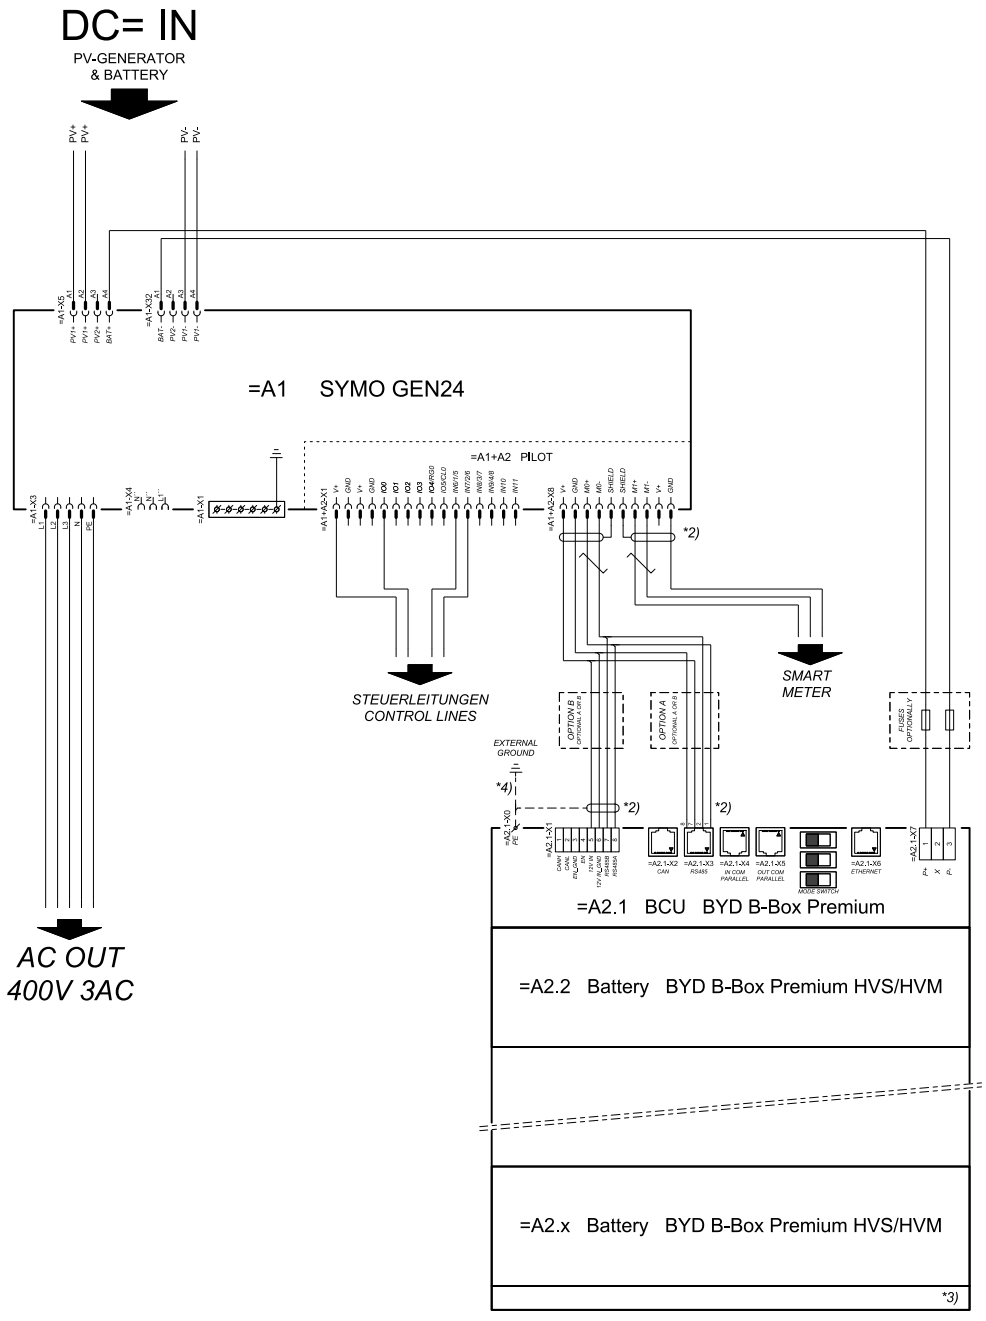

connection area at BCU:

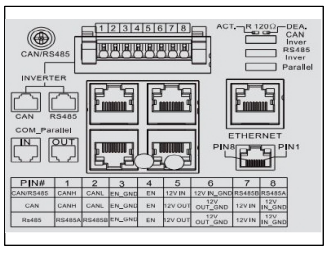

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

2) DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS. DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.


3) MIN/MAX ZULÄSSIGE MODULANZAHL
LAUT WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION

MIN/MAX POSSIBLE NUMBER OF MODULES ACCORDING INVERTER MANUAL


4) DEN QUERSCHNITT DER ERDUNGSLEITUNG AUS DER DOKUMENTATION DER BYD BATTERY-BOX PREMIUM ENTNEHMEN (-> 10MM²)

REFER PE CABLE CROSS-SECTION ACCORDING TO BYD BATTERY-BOX PREMIUM MANUAL (-> 10MM²/AWG7)

Fronius Symo GEN24 s 2 paralelně zapojenými akumulátory BYD Battery-Box Premium HV

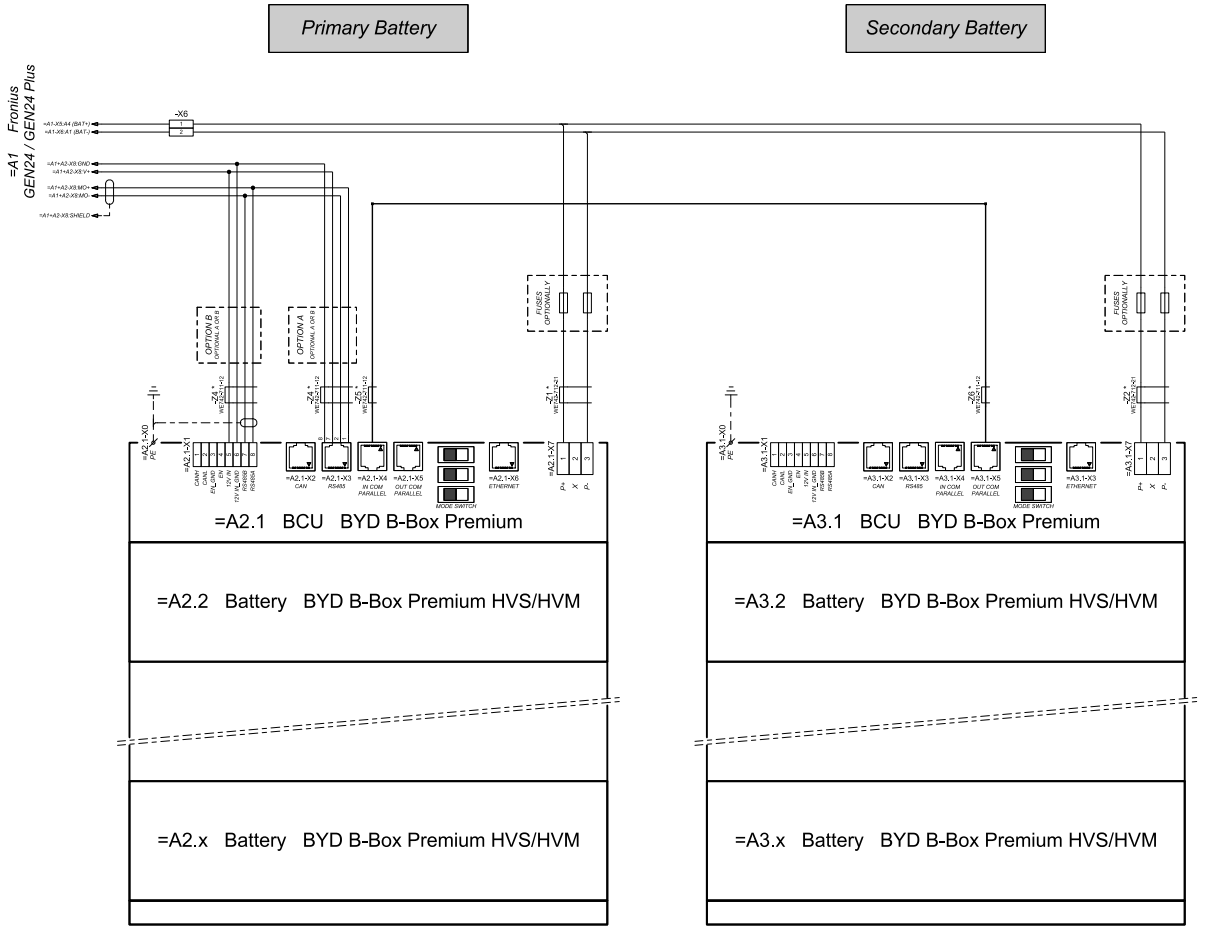


connection area at BCU´s:

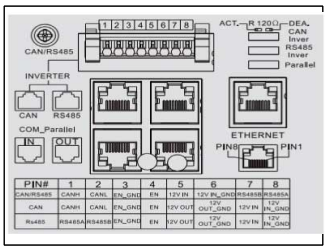

*
The ferrite cores -Z1 to -Z8 are only mandatory for storage installations in Italy!
Certified ferrites for DC connection path: -Z1 and -Z2: WE742-712-21, manufacturer: Würth
Certified ferrites for communication connection: -Z4 to -Z6: WE742-711-12, manufacturer: Würth


Fronius Symo GEN24 s 3 paralelně zapojenými akumulátory BYD Battery-Box Premium HV

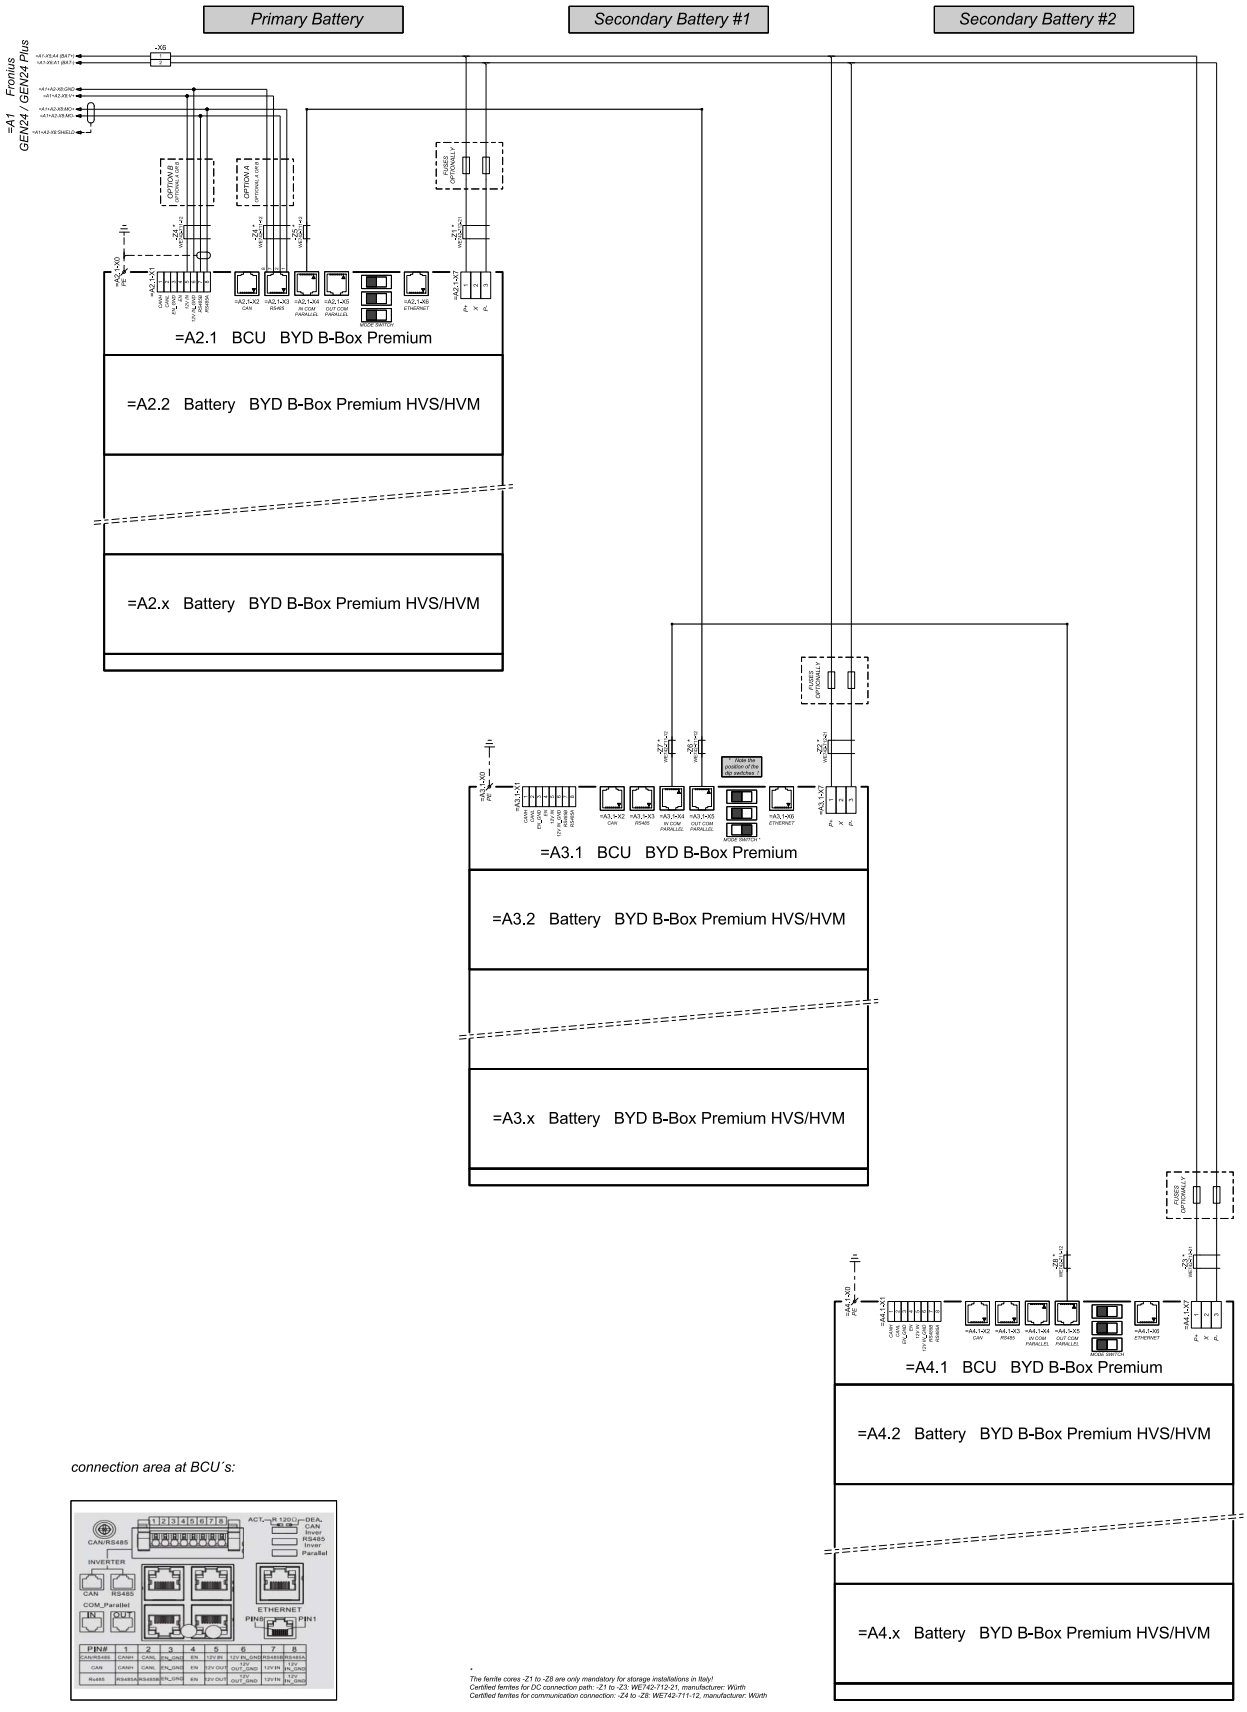

connection area at BCU´s:

*
The ferrite cores -Z1 to -Z8 are only mandatory for storage installations in Italy!
Certified ferrites for DC connection path: -Z1 to -Z3: WE742-712-21, manufacturer: Würth
Certified ferrites for communication connection: -Z4 to -Z8: WE742-711-12, manufacturer: Würth

Fronius Symo GEN24 a LG RESU FLEX

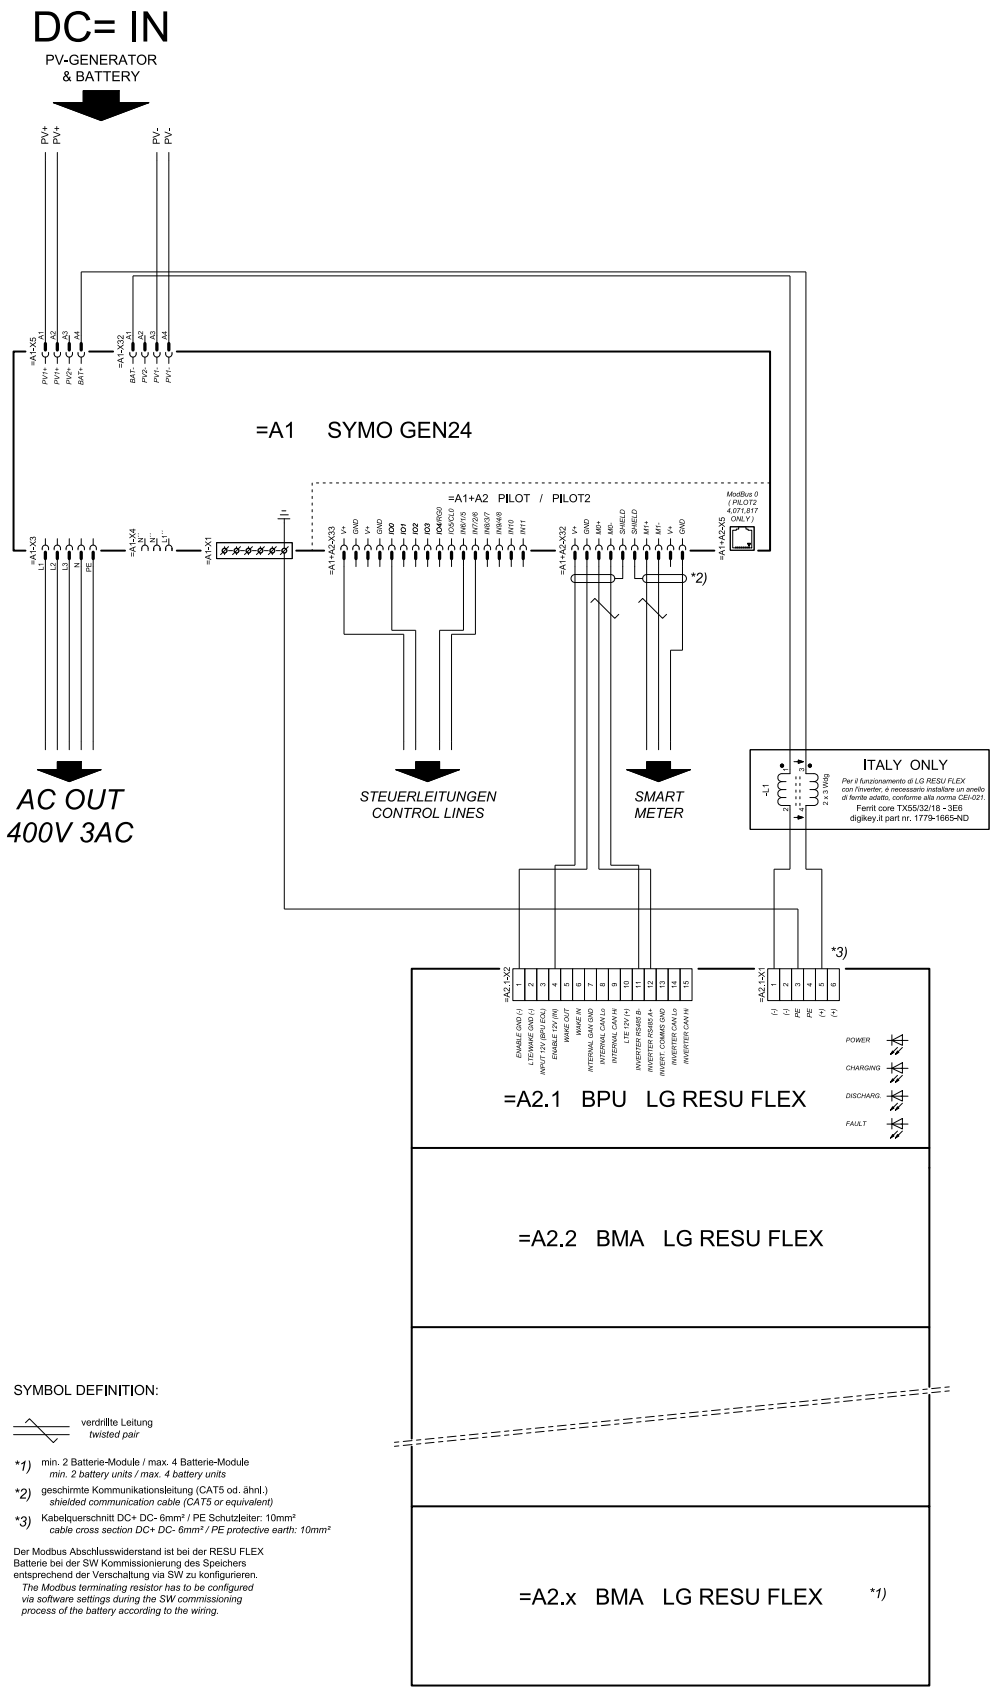

SYMBOL DEFINITION:

verdrillte Leitung
twisted pair


*1) min. 2 Batterie-Module / max. 4 Batterie-Module
min. 2 battery units / max. 4 battery units

*2) geschirmte Kommunikationsleitung (CAT5 od. ähnl.)
shielded communication cable (CAT5 or equivalent)


*3) Kabelquerschnitt DC+ DC- 6mm² / PE Schutzleiter: 10mm²
cable cross section DC+ DC- 6mm² / PE protective earth: 10mm²

Der Modbus Abschlusswiderstand ist bei der RESU FLEX Batterie bei der SW Kommissionierung des Speichers entsprechend der Verschaltung via SW zu konfigurieren.
The Modbus terminating resistor has to be configured via software settings during the SW commissioning process of the battery according to the wiring.


Automatické přepínání záložního napájení s 3pólovým dvojitým odpojením s funkcí FRT, např. pro Rakousko

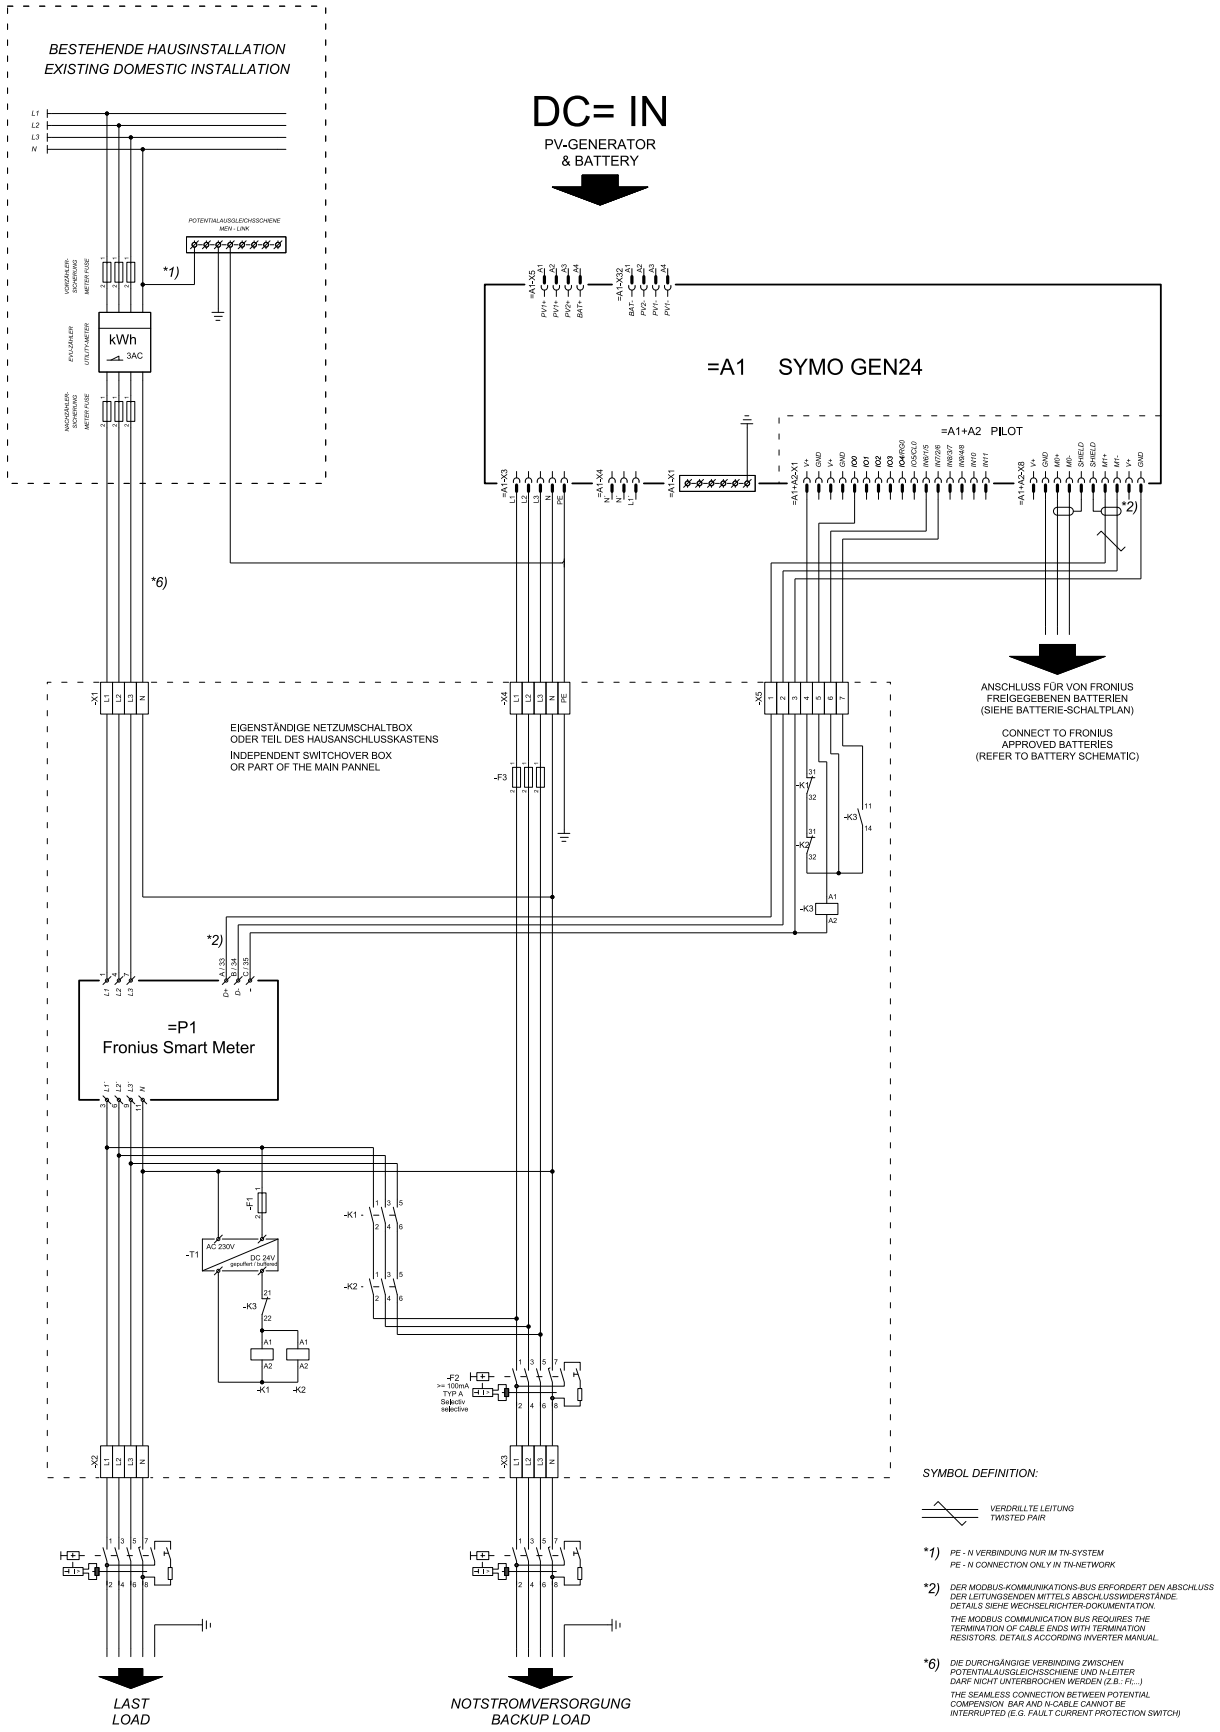


Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým dvojitým odpojením, např. pro Rakousko

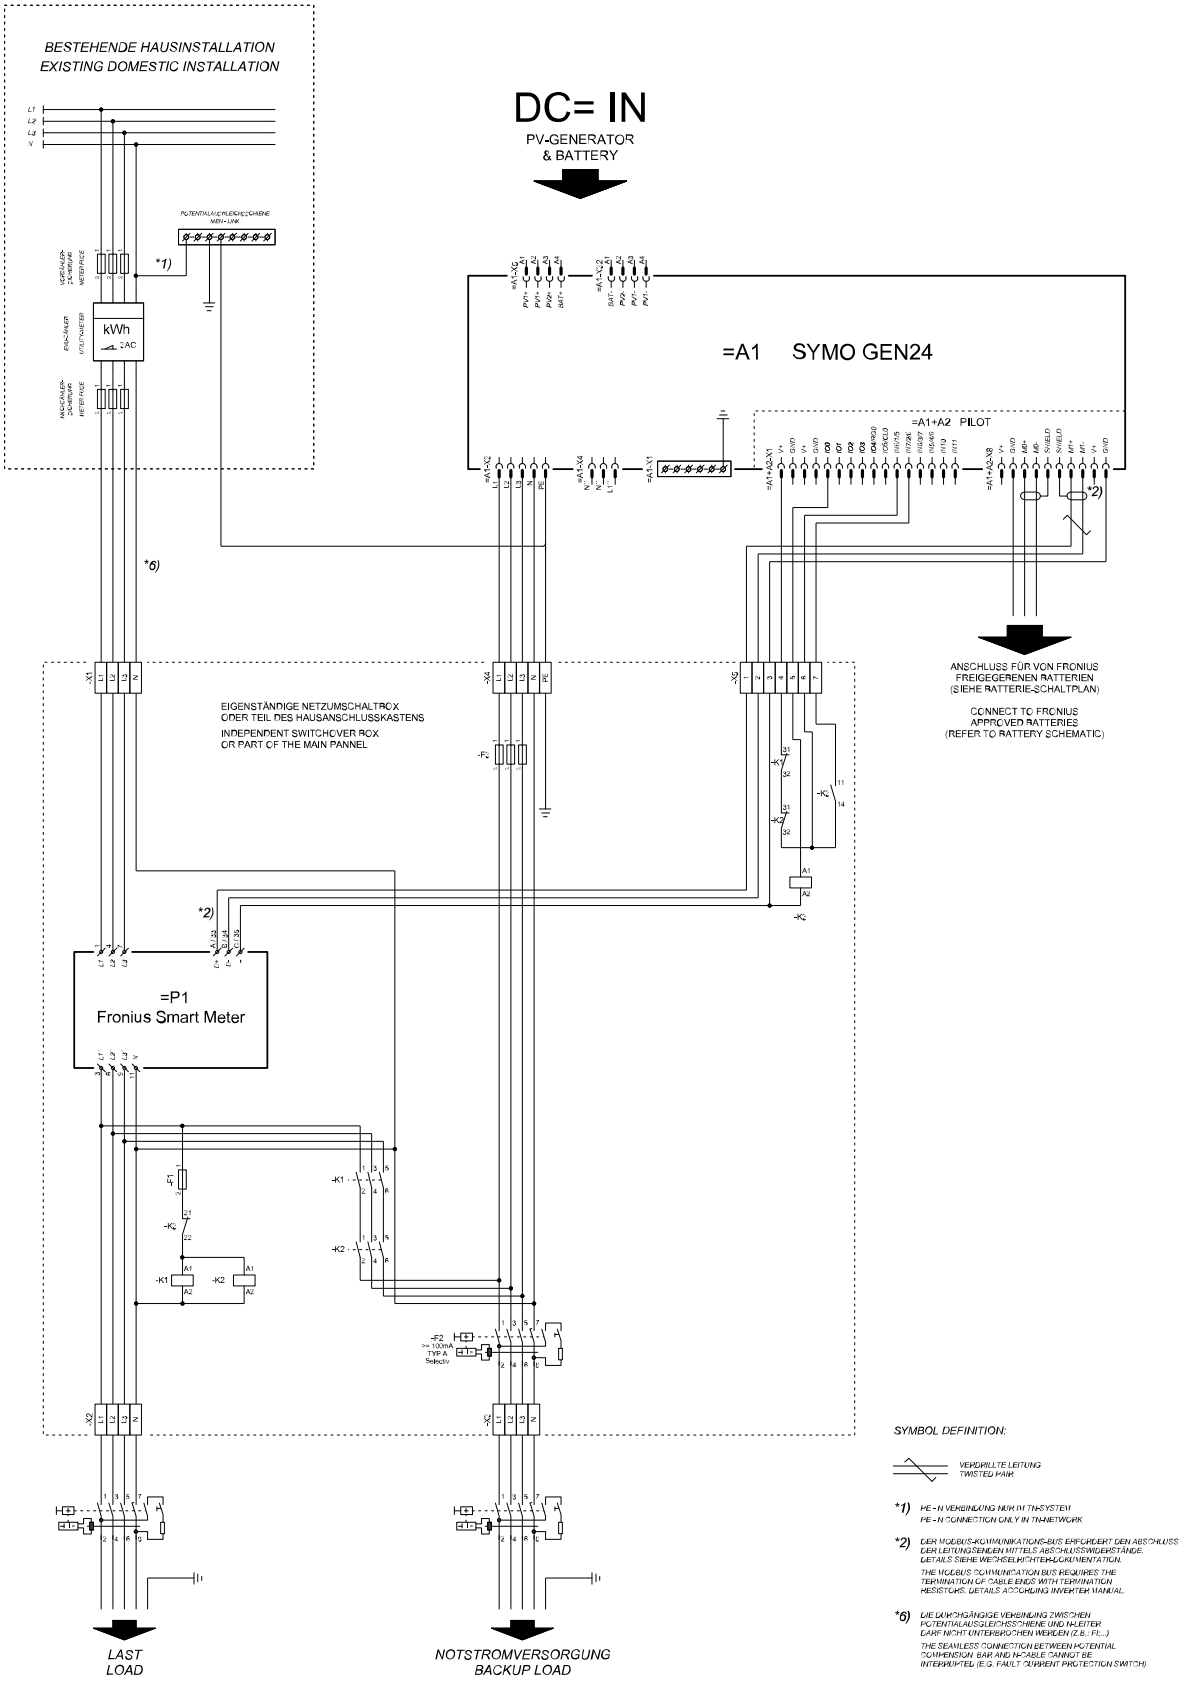

Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým jednoduchým odpojením, např. pro Austrálii

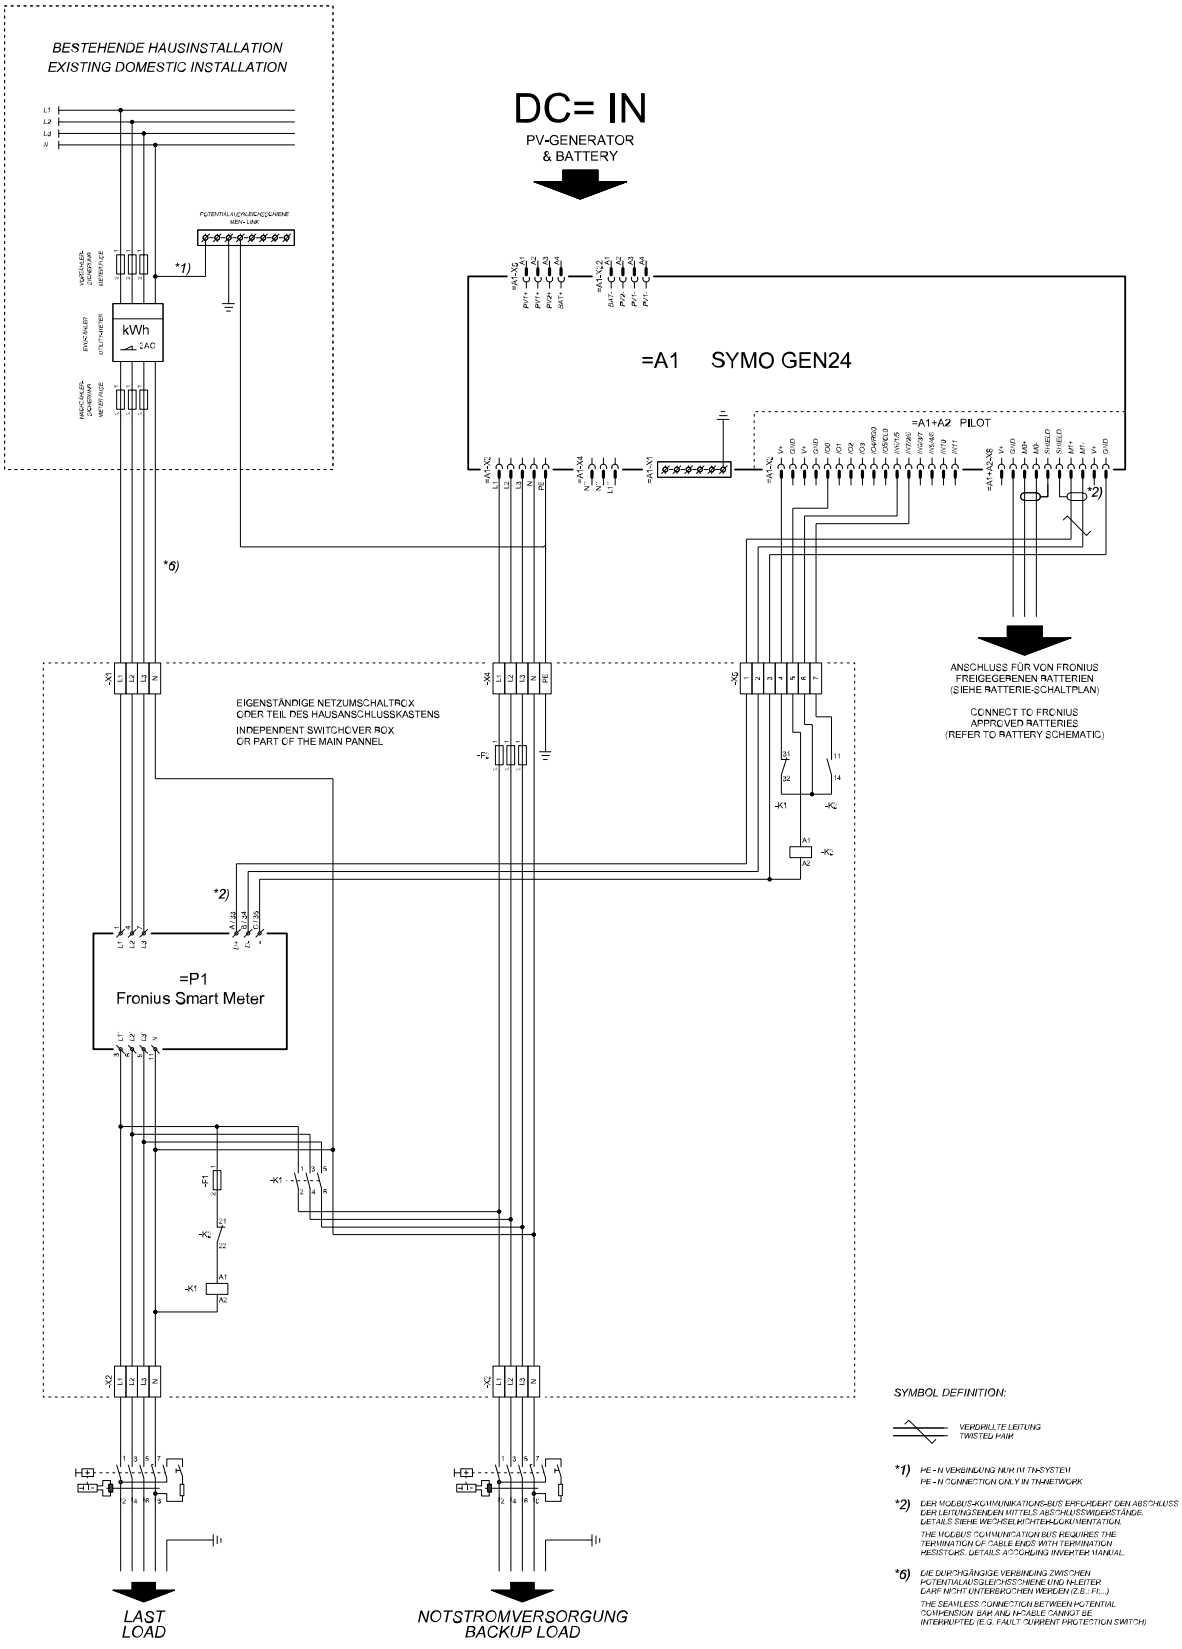


Automatické přepínání nouzového napájení s 3pólovým dvojitým odpojením s externí ochranou sítě a systému

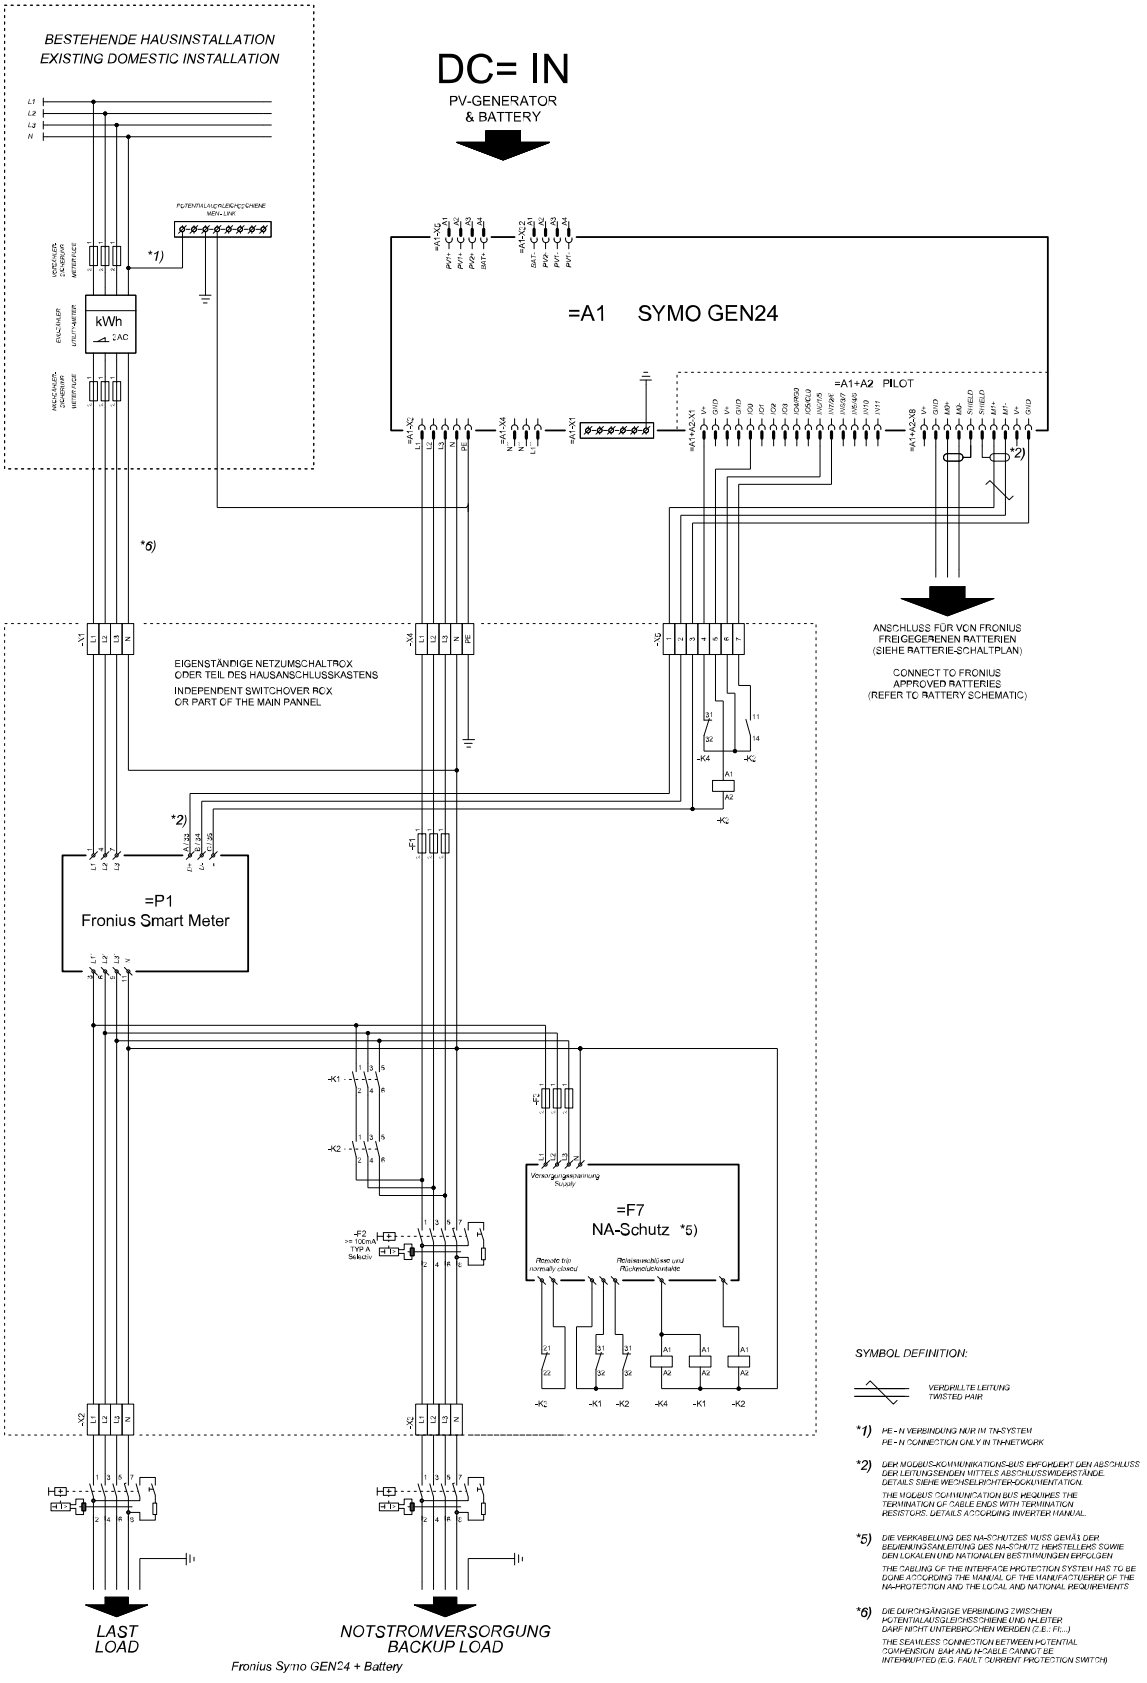


Fronius Symo GEN24 + Battery


Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým dvojitým odpojením, např. pro Německo

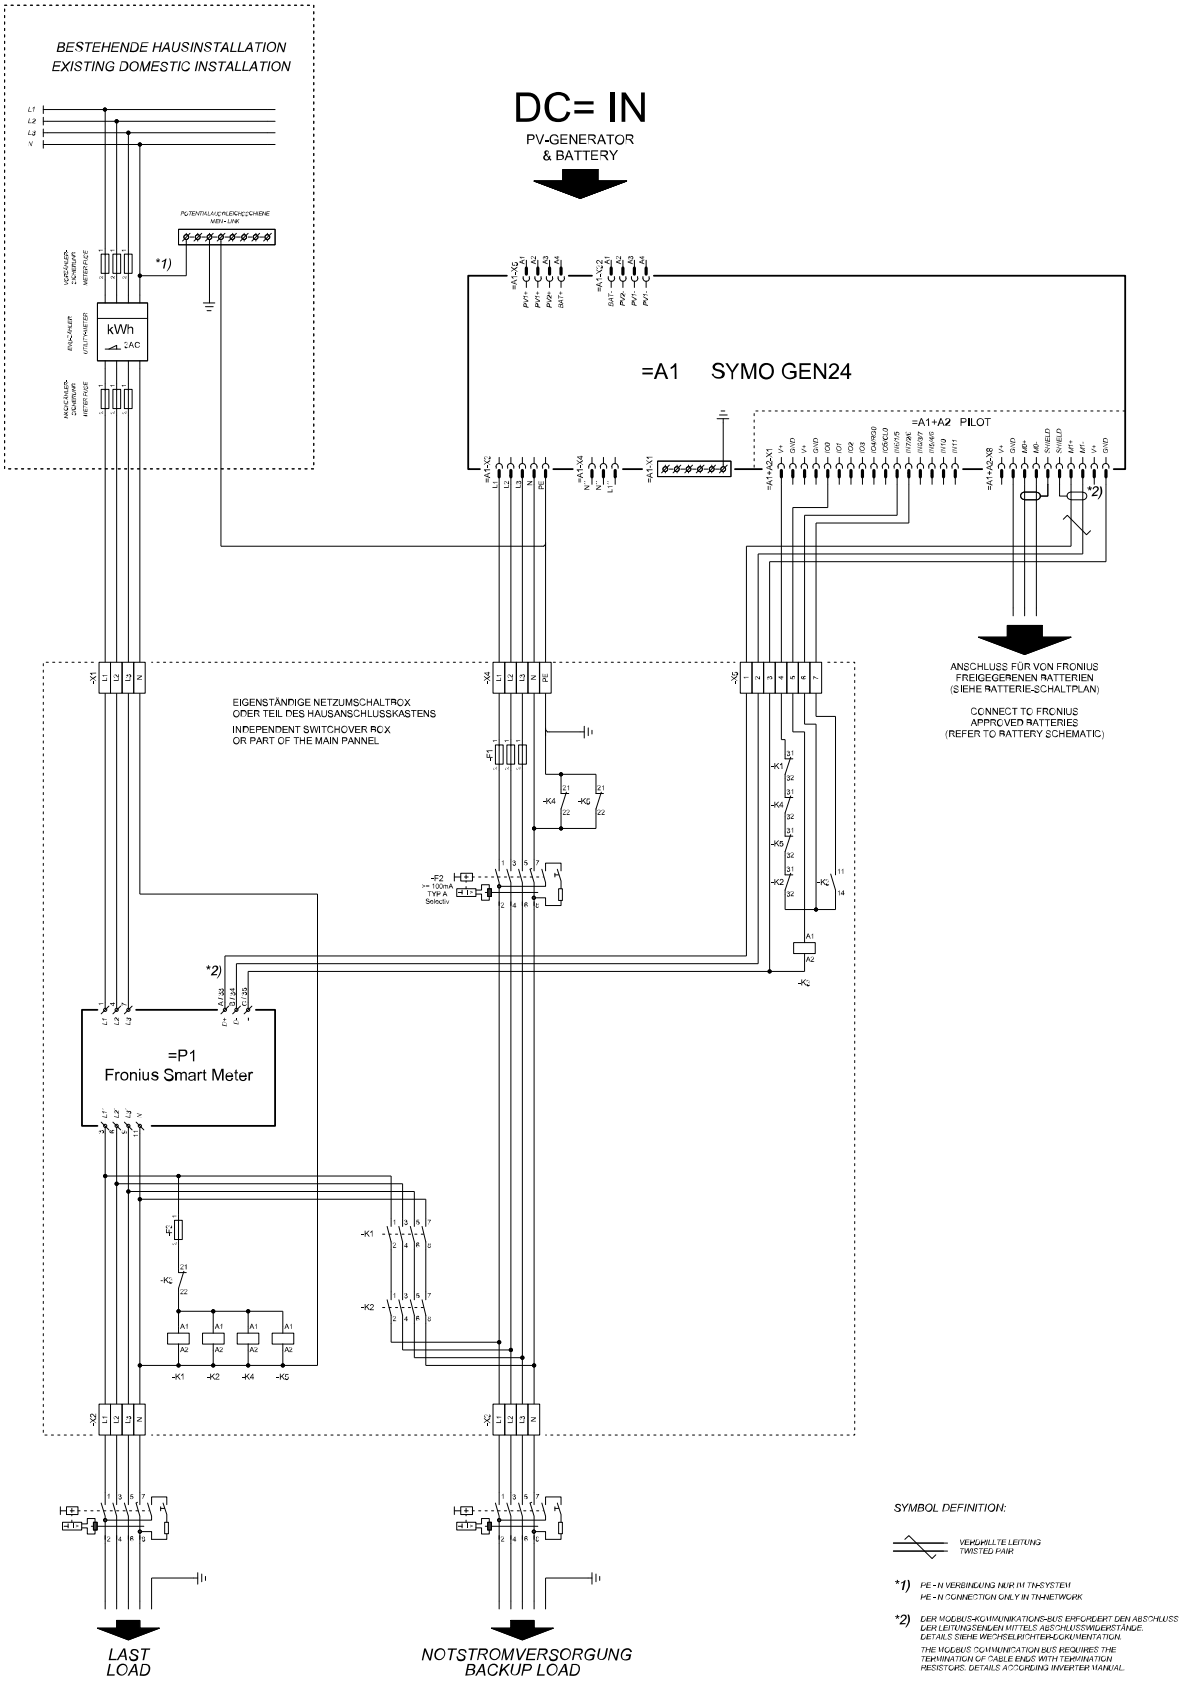


Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým jednoduchým odpojením, např. pro Francii, Španělsko

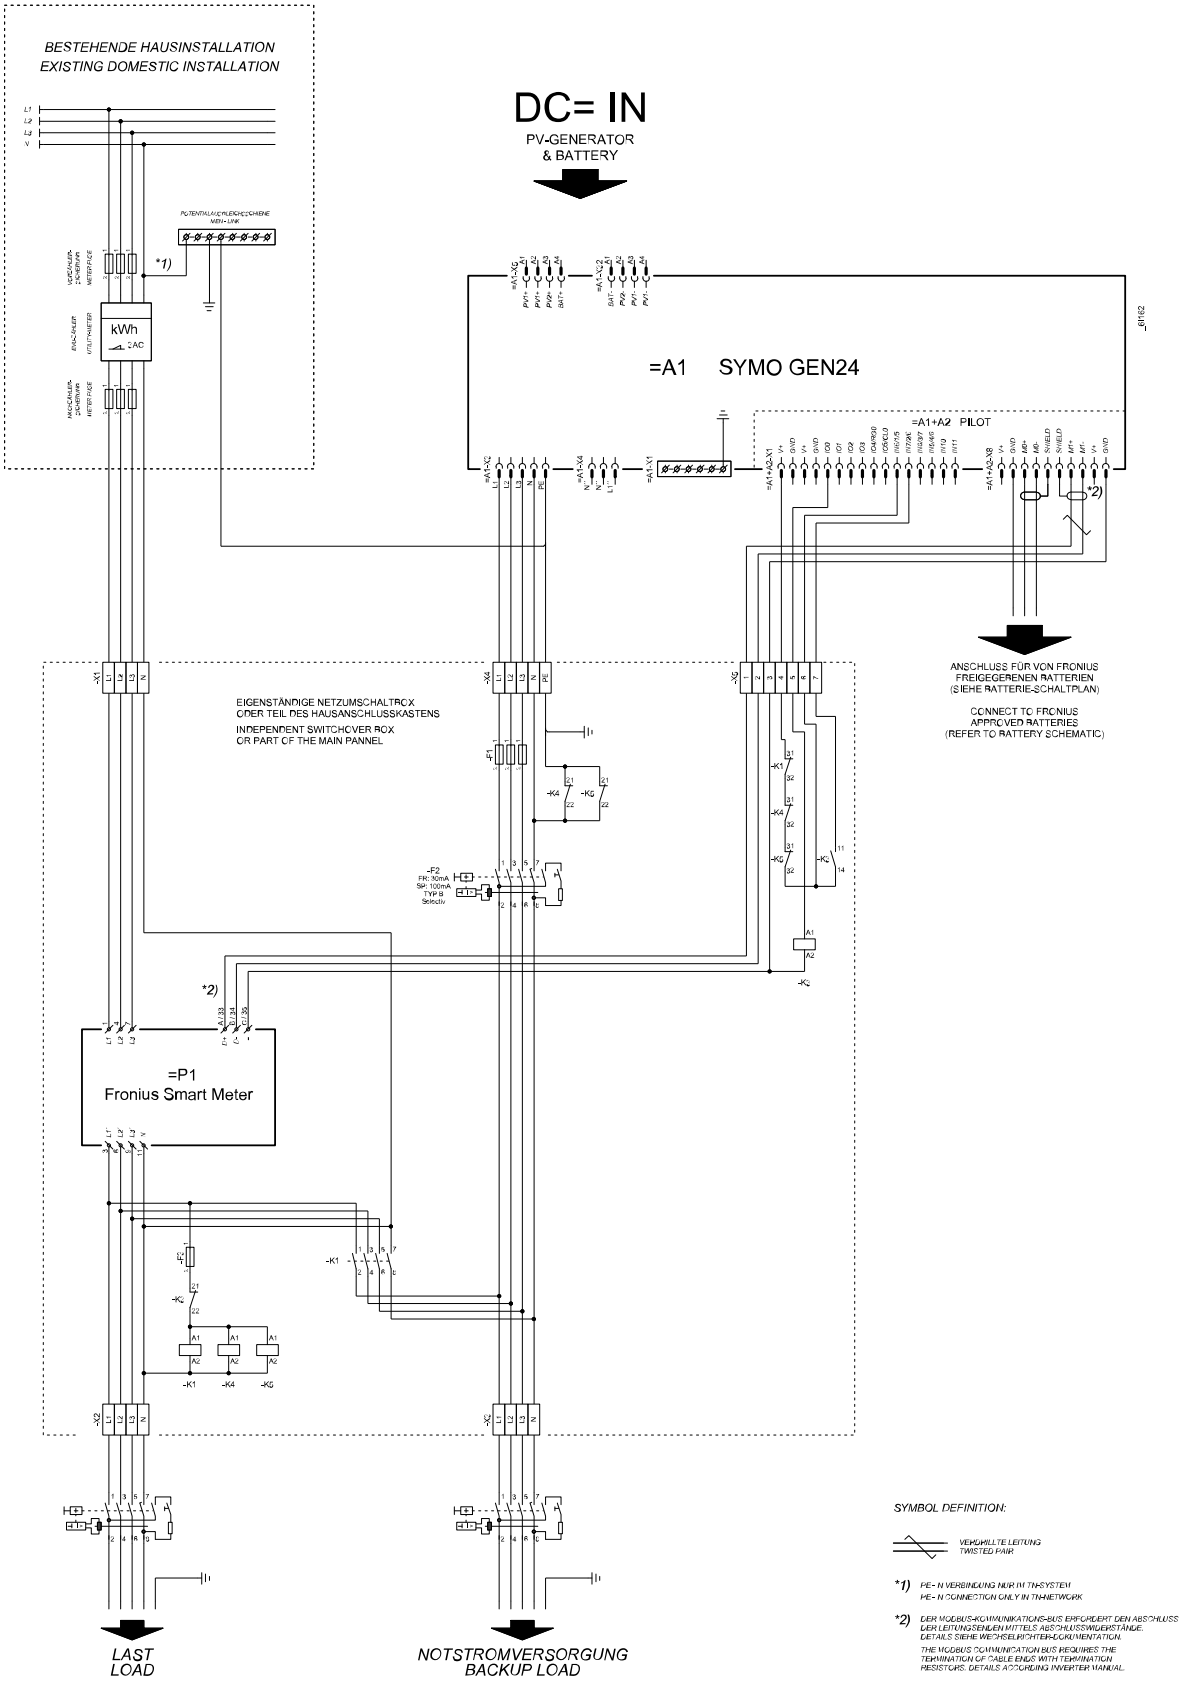

Automatické přepínání nouzového napájení s 4pólovým dvojitým odpojením s externí ochrannou sítě a systému, např. pro Itálii

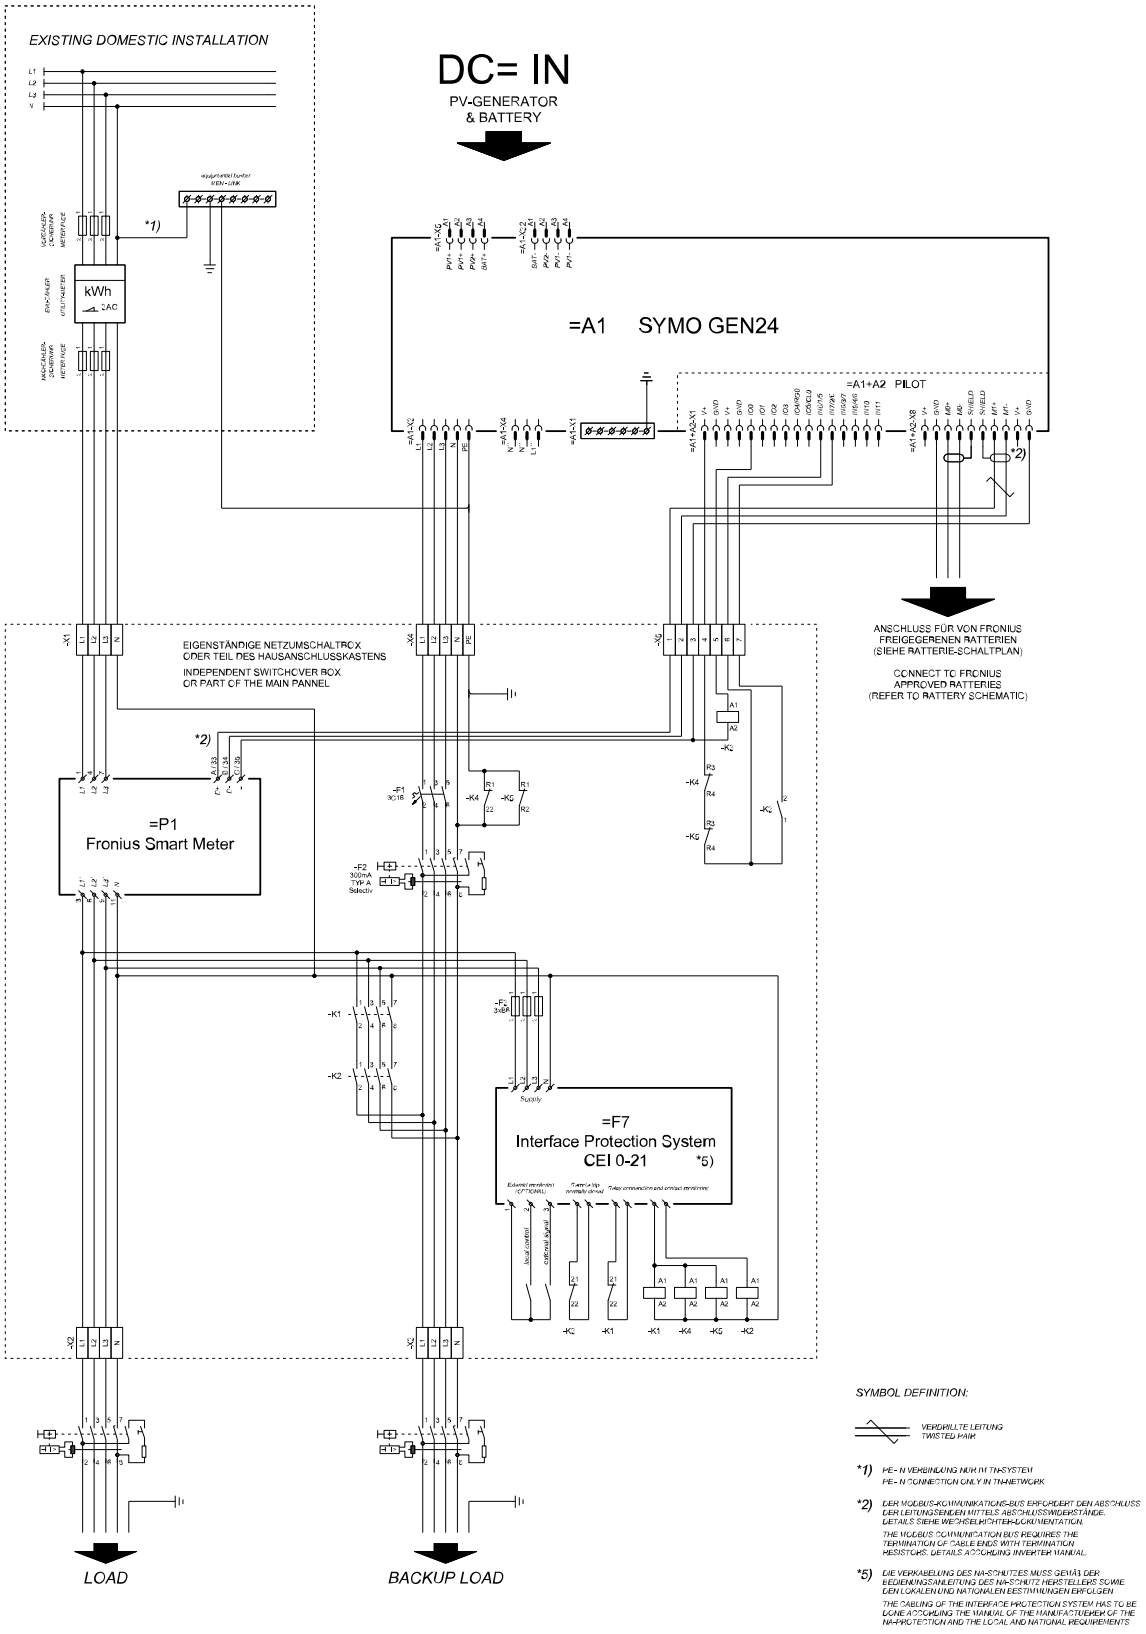



Plán zapojení – ochrana proti přepětí SPD

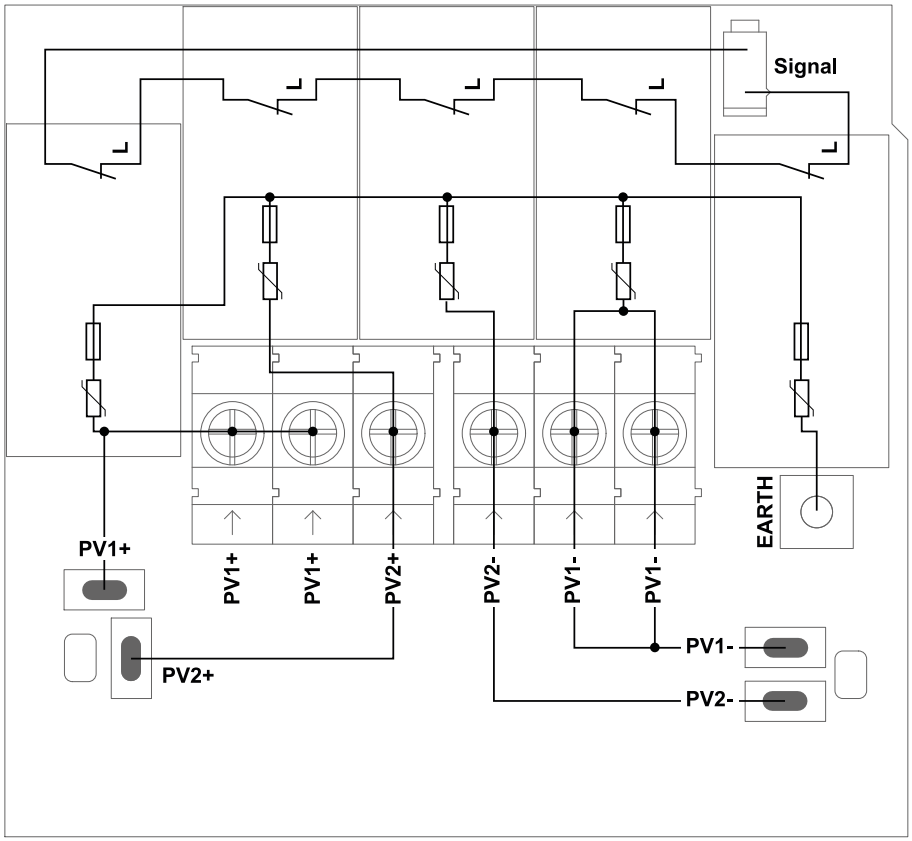



Rozměry střídače

Fronius Symo GEN24 6–10 kW

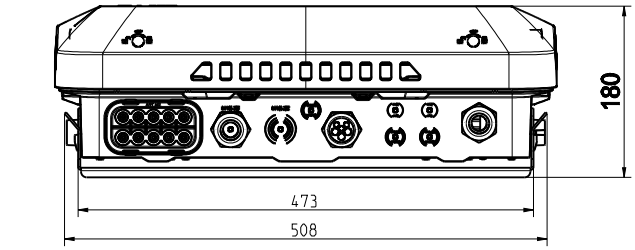

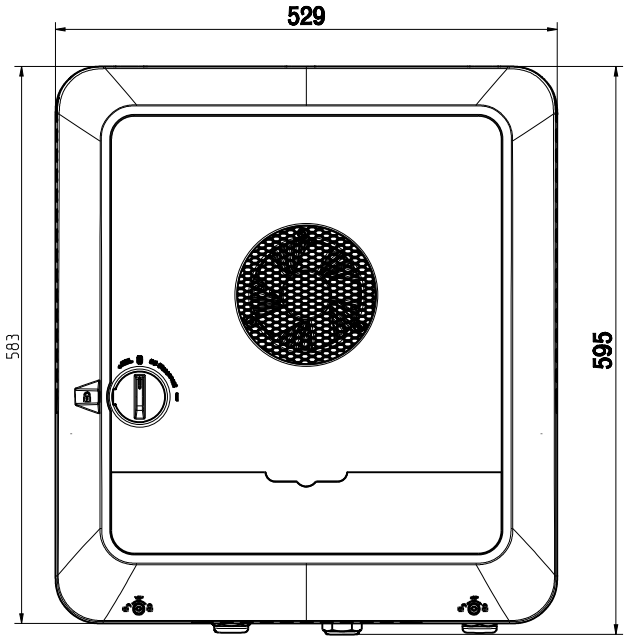

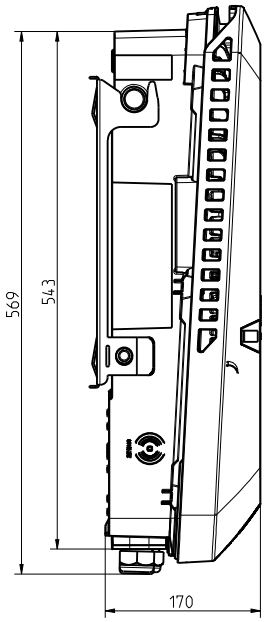

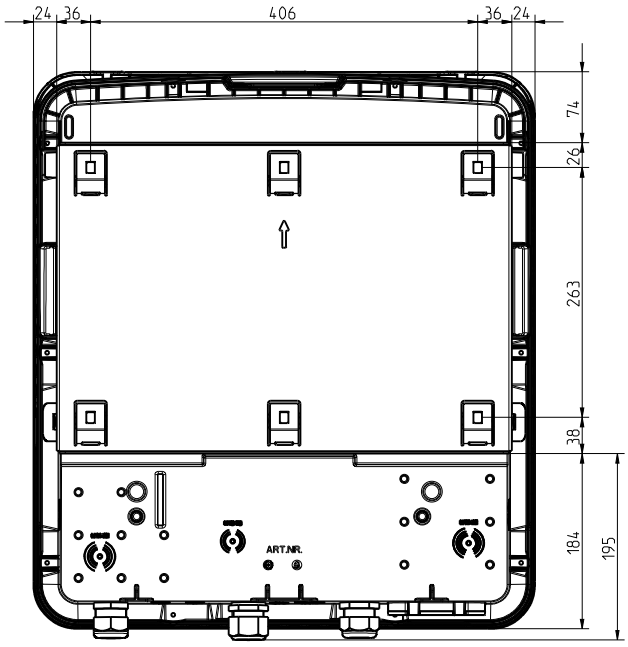



Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.